## このたびは三菱車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この取扱説明書は、Mitsubishi Multi Entertainment System (三菱マルチエンターテイメントシステム)の正しい取り扱いについて説明しています。

万一、取り扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前に必ずお読みください。

※以降「本機」と記載します。

### ■ナビゲーションシステムについて

ハイブリッドナビゲーションシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位するGPS、ジャイロセンサーと車速センサーを使って車の移動量を検出する自律航法などによって自車の現在地を地図の上に表示しながら、目的地までの道案内(ルート誘導)をするものです。

本機は、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までのルートを自動的に設定し(国道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道で自動ルート計算)、画面表示と音声で目的地までの道案内を行います。

ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。<u>必ず道路標識など実</u>際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。

### 本機内のデータ消去について

お車をお譲りになるとき、または廃棄される場合には以下の内容を消去することをおすすめいたします。詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

### ■お客様のプライバシー保護のために・・

・本機に保存された個人情報を含むすべてのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)。

### ■著作権保護のために・・

- ・本機に保存された画像データ/音楽データなど(その他録音データ)。 本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、お車を譲渡 (有償および無償)いたしますと、著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
- ●取扱説明書は車の中に保管してください。
- ●車両本体の取り扱い要領については、別冊の取扱説明書をご覧ください。
- ●お車をゆずられるときは、取扱説明書を車につけておいてください。
- ●装備仕様の変更などにより、取扱説明書の内容がお客様のお車と合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●ご不明な点は三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

## 本書の構成


本書は、基本的な使いかたを説明している「基本操作編」と、より詳しい使いかたを説明している「応用操作編」で構成されています。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本書の見かた	はじめに
本体を操作しよう P.35 ナビゲーションを使ってみよう P.43 オーディオ・ビジュアルを使ってみよう P.83 タッチパネルの基本操作 P.119 地図に表示されるマーク P.133  応用操作編  ナビゲーション編 目的地の設定 P.165 情報を利用する P.183 オーディオ・ビジュアル編 ラジオを聴く P.201 テレビを観る P.207 DVDを観る P.217 CD・MP3・WMAの音楽を聴く P.231 ミュージックキャッチャーを使う P.241 USBメモリーのオーディオを聴く P.251 iPodを聴く iPodビデオを観る P.255 設定編 各種設定 P.263 お車を譲渡・廃棄するときは P.299 別売品を使う P.301 困ったときに P.345	本書の見かた・・・・・・・P.4 本機のご紹介・・・・・・P.6 安全にお使いいただくために・・・・・・・P.8
ナビゲーションを使ってみよう       P.43         オーディオ・ビジュアルを使ってみよう       P.83         タッチパネルの基本操作       P.119         地図に表示されるマーク       P.133         応用操作編         ナビゲーション編       P.139         目的地の設定       P.165         情報を利用する       P.183         オーディオ・ビジュアル編       ラジオを聴く         ラジオを聴く       P.201         テレビを観る       P.207         DVDを観る       P.217         CD・MP3・WMAの音楽を聴く       P.231         ミュージックキャッチャーを使う       P.241         USBメモリーのオーディオを聴く       P.251         iPodを聴く / iPodビデオを観る       P.255         設定編       各種設定       P.263         お車を譲渡・廃棄するときは       P.299         別売品を使う       P.301         困ったときに       P.345         付録       P.365	基本操作編
ナビゲーション編目的地の設定P.139ルートの設定と誘導P.165情報を利用するP.183オーディオ・ビジュアル編P.201ラジオを聴くP.207DVDを観るP.217CD・MP3・WMAの音楽を聴くP.231ミュージックキャッチャーを使うP.241USBメモリーのオーディオを聴くP.251iPodを聴く/iPodビデオを観るP.255設定編A種設定P.263お車を譲渡・廃棄するときはP.299別売品を使うP.301困ったときにP.345付録P.365	ナビゲーションを使ってみよう
目的地の設定P.139ルートの設定と誘導P.165情報を利用するP.183オーディオ・ビジュアル編ラジオを聴くラジオを聴くP.201テレビを観るP.217CD・MP3・WMAの音楽を聴くP.231ミュージックキャッチャーを使うP.241USBメモリーのオーディオを聴くP.251iPodを聴く/iPodビデオを観るP.255設定編各種設定P.263お車を譲渡・廃棄するときはP.299別売品を使うP.301困ったときにP.345付録P.365	応用操作編
各種設定P.263お車を譲渡・廃棄するときはP.299別売品を使うP.301困ったときにP.345付録P.365	目的地の設定P.139ルートの設定と誘導P.165情報を利用するP.183オーディオ・ビジュアル編ラジオを聴くラジオを聴くP.201テレビを観るP.207DVDを観るP.217CD・MP3・WMAの音楽を聴くP.231ミュージックキャッチャーを使うP.241USBメモリーのオーディオを聴くP.251iPodを聴く/iPodビデオを観るP.255
	各種設定P.263お車を譲渡・廃棄するときはP.299別売品を使うP.301困ったときにP.345付録P.365

## 本書の見かた

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。

#### 基本操作編

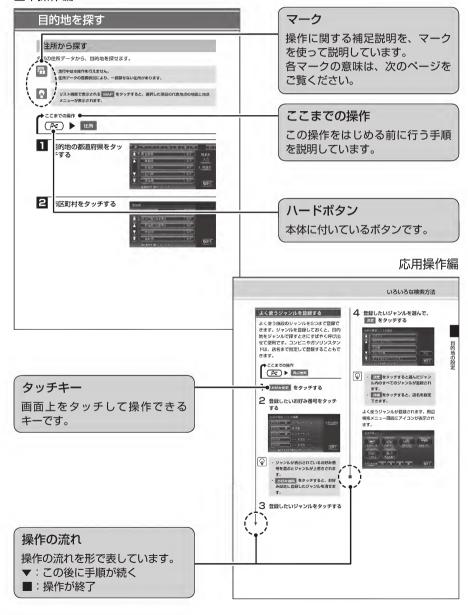

## マークの意味



#### 用語説明

よく使う用語や分かりにくい用語の 意味を説明しています。



操作の前に注意していただきたいこ とや、知っておいていただきたいこ とを説明しています。



#### アドバイス

本機を使いこなすための補足説明で す。



#### 警告・注意・お願い

安全のために必ず守っていただきた いことや、お車や本体のために気を 付けていただきたいことを説明して います。




お願い

※各マークの色は基本操作編と応用操作編で異な ります。

## ハードボタンについて

本体に付いているハードボタンを操作 するときは、本書では以下のように表 記しています。

例: を押す

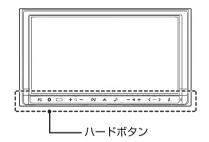

## タッチキーについて

本機は、画面を指先で触れるだけで操 作ができるタッチパネル形式を採用し ています。

画面上のキーをタッチして操作をする ときは、本書では以下のように表記し ています。

例: 住所 をタッチする




## 本機のご紹介

## ドライブを楽しもう

音楽と映像を楽しもう

本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。

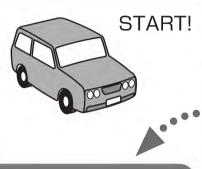

## ② わかりやすいルート案内で 分かれ道でも安心!

分かれ道では、音声案内のほかにイラスト表示など、目で見て確認できます。 (P.72)



## ④ 周辺検索でレストランを探そう!

フランス料理やイタリア料理など、 お好みのレストランを現在地周辺から 探せます。(P.146)





## ① ドライブに出発! 目的地を設定しよう!

いろいろな方法で目的地を探すことができ、設定もかんたんです。 ナビゲーションによるドライブを、 もっとわくわくさせる地図コミュニティサイト「チズルとススム」に対応しています。(P.382)



### ③ サービスエリアで休憩! 無理なく運転

高速道路でサービスエリア/パーキングエリアに近づくと、施設情報が表示されます。

サービスエリア内にガソリンスタンド があるかどうかも一目でわかります。 (P.81)



### ⑤ 自宅へ帰ろう!

レストランに立ち寄っても、他の施設 に寄り道しても、ワンタッチで自宅へ のコースを設定できます。(P.54)

## ドライブを楽しもう 音楽と映像を楽しもう

本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。



ラジオのスポーツニュースを問いたり・・・ (P.89)



ご自分で編集した MP3 の曲を聴いたり・・・ (P.103)



DVD も鑑賞できます

(P.97)

#### ●そのほかにも・・・

お気に入りの CD なら ミュージックキャッチャーに録音して いつでも聴けます(P.109)


地上デジタルテレビが 観られます (P.93)

iPod と接続すれば、 お気に入りの曲やビデオを いつでも楽しめます(P.115) SD カードに音楽データや 登録地データを入れて、 いつでもご利用になれます(P.312)

### ♪ お願い

上記操作は、停車している状況を前提にしています。

- ・走行中は、必ずシートベルトを装着してください。
- ・運転中に iPod の操作はお止めください。
- ・運転中にディスクや SD カードをセットするのはお止めください。



## 安全にお使いいただくために

### 必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みいただきたい注意事項などを説明しています。

### 絵表示について

本取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、さまざまな絵表示をしています。 その表示と意味は次のとおりです。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷 を負うおそれがあります。



## 注意

この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、 物的損害が発生するおそれがあります。

#### ■絵表示の例

絵表示の記号には、それぞれ意味があります。絵表示の意味をご理解いただき、安全に正しくお使いください。



この記号は、注意(警告を含む)をしなければならない内容です。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。



この記号は、禁止(やってはいけないこと)する内容です。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

### 安全上のご注意

- 安全のため、ご使用の前に下記のご注意を含めて本取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。
- 本取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる所(グローブボックスなど)に必ず保管してください。

#### ■使用上のご注意



#### 運転時の警告

走行中は運転者による操作をしない



運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。ナビゲーション機器は、安全のため、パーキングブレーキを引いた状態で停車させないと、一部の操作ができないようになっています。

運転者がテレビやビデオを見る ときは、必ず安全な場所に車を 停車させる



本機は、安全のため、パーキングブレーキを引いた状態で 停車させないと、一部の操作ができないようになっています。

走行中、運転者はナビゲーションの地図を見ない



走行中は音声案内を参考として、実際の交通規則に従って ください。

走行中、運転者は本機の画像を 注視しない



前方不注意となり、交通事故の原因となります。

ナビゲーションによるルート誘導・音声案内時は、実際の交通 規則に従って走行する



ナビゲーションによるルート 案内のみに従って走行すると 実際の交通規則に反する場合 があり、交通事故の原因とな ります。

### 本機の扱い上の警告

#### 本機の分解、改造をしない



本機の機構は精密なため、 万一異常が発生したときでも、 絶対にケースを開けて分解、 回転部分への注油は、やめて ください。

事故や火災、感電の原因となります。

ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用する



規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

### 画面が映らない、音が出ないな どの故障状態で使用しない



事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、必ず三菱自動車販売会社に相談してください。

万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変なにおいがするなど異常が起こったら、ただちに使用を中止する



そのまま使用すると事故や火 災、感電の原因となります。 必ず三菱自動車販売会社に相 談してください。

## **注意**

本機の取り付け・取り付けの変 更は、安全のため、必ず三菱自 動車販売会社に依頼する



専門技術と経験が必要です。

ディスク挿入口に異物を入れな い



火災や感電の原因となること があります。

本機を車載用として以外は使用しない



けがや感電の原因となること があります。 運転中の音量は、車外の音が聞 こえる程度で使用する



車外の音が聞こえない状態で 運転すると、事故の原因とな ることがあります。

可動部などに手や指を挟まれな いよう注意する



液晶パネル開閉時に手や指を入れると、けがの原因になるっとがありますので、差し込まないでください。

電源を切るときは、音量を最小 にする



電源ON時に突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

## お使いになる前に

## ナビゲーションについて

#### お願い

- バッテリー(補機用)あがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた 状態またはパワーユニットを起動させた状態で行ってください。
- タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤 作動の原因となることがあります。

### お知らせ

- お車をご購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現在地を測位するまで5分~ 15分ぐらいかかることがあります。また、通常お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分~ 3分程度かかることがあります。
- GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなることがあります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
- 検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
- 提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ルート(経路)計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場合があります。
- 本機の近くで携帯電話などの電気的ノイズを発生する機器を使用すると、画面が 乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる機器を 遠ざけるか、ご使用をお控えください。

## オーディオ・ビジュアルについて

### 本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。 本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

#### ● DVDビデオ

市販されているDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ さい。本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217)をご 覧ください。

#### DVD-VR

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧くだ さい。本機でDVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217)をご覧 ください。

#### CD

市販されているCDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ さい。本機でCDをお楽しみいただくには、



「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。

#### ● MP3/WMAディスク

MP3/WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存したものです。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧くだ さい。本機でMP3/WMAディスクをお楽しみいただくには、 「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。

#### ● SDカード

SDカードにMP3/WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧ください。 本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、



「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231) をご覧ください。


#### お使いになる前に

#### ● USBメモリー

USBメモリーにMP3/WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 本機でUSBメモリー内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディオを聴く」(P.251)をご覧ください。

### DVD/CD取り扱い上のご注意

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- 新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

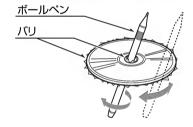

la	まじめに	
本語 本格 安全	書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6 8
<u> </u>	基本操作編	
,	本体を操作しよう	35
	各部の名称とはたらき	36
	操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体	
	操作パネルの使いかた	
	電源を入れる	
	画面の表示を消す	
	操作パネルを開閉する	
	操作パネルの角度を調整する	
	ナビゲーションを使ってみよう	
	地図画面の見かた	
	現在地の地図画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ナビゲーションコントロールバーの使いかた	46
	AVコントロールバーの使いかた	
	地図を拡大/縮小する	
	地図の向きを変える	
	地図をスクロールする	
	VICS情報画面の見かた ····································	
	VICS情報が表示された地図画面 ····································	
	自宅を登録する	
	地図から登録する····································	
	目的地を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	住所から探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地名から探す	
	施設の名称から探す	
	豆形リ人 にからが 9	UZ

お気に入りから探す	
その他の便利な探しかた	
ルート案内を開始する	
目的地を設定したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルート案内の条件を変更する	
その他の詳細な設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルート案内中の音声案内	68
ルート案内中の地図画面の見かた	69
ルート案内中の地図画面	
ルート案内中の案内表示	71
地図の表示方法を変える	77
地図表示の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
地図を分割して表示する	78
地図を立体的に表示する	78
シティモード・ハイウェイモードで表示する	
一方通行を表示する	82
オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	
基本的な使いかた	
オーディオをON/OFFする	84
オーディオを切り替える	85
音量を調整する	85
音量を調整する······· メディアの出し入れ······	85
	85 86
メディアの出し入れ········ <b>ラジオを聴く</b> ······	85 86 <b>89</b>
メディアの出し入れ	85 86 <b>89</b> <b>90</b>
メディアの出し入れ	85 86 <b>89</b> <b>90</b>
メディアの出し入れ	85 86 <b>89</b> <b>90</b> 90
メディアの出し入れ	85 89 90 90 92
メディアの出し入れ	85 89 90 90 92 92
メディアの出し入れ         ラジオを聴く         ラジオの操作画面について         ラジオの画面         ラジオの操作         AM/FMを切り替える         自動で放送局を選ぶ         手動で放送局を選ぶ	85 89 90 92 92 92
メディアの出し入れ         ラジオを聴く         ラジオの操作画面について         ラジオの画面         ラジオの操作         AM/FMを切り替える         自動で放送局を選ぶ         手動で放送局を選ぶ         テレビを観る	85 89 90 92 92 92 93
メディアの出し入れ	85 86 <b>89</b> 90 92 92 92 93
メディアの出し入れ	85 86 <b>89</b> 90 92 92 92 93 93
メディアの出し入れ	85 86 <b>90</b> 90 92 92 92 93 93 93
メディアの出し入れ	85 89 90 92 92 92 93 93 94
メディアの出し入れ	85 89 90 92 92 92 93 93 94 94
メディアの出し入れ	85 89 90 92 92 93 93 94 96 96

番組案内を見る	96
DVDを再生する	97
DVDの操作画面について	98
市販のDVD(DVDビデオ)の画面 ·······	98
ご家庭で録画したDVD (DVD-VR) の画面	100
DVD再生の操作 ····································	102
一時停止する	102
再生を停止する	102
早送り/早戻しする	102
スロー再生する	102
CD・MP3・WMAの音楽を聴く ·······	103
ディスクを再生する	103
SDカード・USBメモリーを再生する	103
CD・MP3・WMAの操作画面について	104
CDの画面 ····································	104
MP3・WMAの画面 ·······	106
CD・MP3・WMA再生の操作 ····································	108
早送り/早戻しする	108
前/次のトラックを再生する	108
前/次のフォルダを再生する	108
ミュージックキャッチャーを使う	109
ミュージックキャッチャーとは	109
録音する前にお読みください	109
録音する	111
再生する	111
ミュージックキャッチャーの操作画面について	112
ミュージックキャッチャーの画面	112
ミュージックキャッチャーの操作	114
早送り/早戻しする	114
前/次のトラックを再生する	114
前/次のアルバムを再生する	114
iPodを聴く/iPodビデオを観る ······	115
iPodを再生する ······	115
iPodビデオを観る ······	115
iPodの操作画面について	116
iPodの画面 ····································	116

iPod再生の操作 ·······	118
早送り/早戻しする	118
前/次のトラックを選んで再生する	118
タッチパネルの基本操作	119
文字パネルの操作	120
文字を入力する	120
文字を変換する	120
文字を消去する	121
文字を挿入する	121
文字の種類を切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
候補を表示する	122
リストの操作	124
リストをスクロールする	124
タブを使って選ぶ	124
項目を絞り込む	125
リストの選択/解除をする	129
全選択をする	129
リストを並べ替える	130
リストの表示方法を変える	131
地図に表示されるマーク	133
地図ランドマーク一覧	134
SA/PA図 ······	136
VICS受信画面 ····································	137
VICS情報の受信マーク	137
VICS情報のランドマーク	137

## 応用操作編

目的地の設定 139	ラジオを聴く 201
いろいろな検索方法 140	よく聴く放送局を登録して
目的地メニューから探す 141	利用する 202
TV・雑誌の情報から探す 144	放送局をリストに登録する 203
周辺検索メニューから探す 146	放送局リストを利用する 204
その他のメニューから探す 152	ラジオの設定を変更する 205
登録リストを編集する 160	受信エリアを切り替える 205
登録地点の情報を編集する 160	
こんな画面が表示されたら 162	テレビを観る 207
検索結果画面表示について 162	ワンセグとは 208
施設情報について 163	よく観る放送局を登録して
	利用する210
ルートの設定と誘導 165	放送局をリストに登録する 211
設定したルートを変更する … 166	放送局リストを利用する 212
ルートを再設定する 167	メインチャンネル/
ルートを比較する 168	サブチャンネルを選局する 213
ルートの優先路・計算条件を	地上デジタル放送の受信設定を
変える 170	変更する 214
設定したルートを編集する … 173	音声・エリアを切り替える 214
経由地の設定をする 173	->
設定したルートを削除する 178	DVDを観る 217
設定したルートを確認する … 179	本機で使えるDVD 218
ルートを表示する 179	再生できるディスク 218
ルート上の情報を確認する 181	再生できないディスク 218
⊭##≠利用 <b>+</b> 7	いろいろな再生方法 219
情報を利用する 183	DVDビデオの再生方法 219
情報メニューを見る 184	DVD-VRの再生方法 ······ 220
FM VICS情報を利用する ····· 185	リピート・スキャン再生をする
ビーコンVICS情報を利用する	221
189	いろいろな操作方法 222
ラジオの交通情報を受信する … 192	画面サイズを切り替える 222
本機の情報を見る 193	字幕・音声・アングルを
メンテナンス情報を利用する … 194	切り替える 223
ETC情報を利用する 197	DVDビデオの初期設定を変更する
	224
	モニターサイズを設定する 225
	言語を設定する 226

パレンタルレベルとパスワードを	トラックを編集する 250
設定する	USBメモリーのオーディオを
	聴く251
CD・MP3・WMAの音楽を	USBメモリーの音楽を聴く … 252
聴く231	音楽データの保存方法について
本機で使えるCD 232	252
再生できるディスク 232	操作画面について 252
再生できないディスク 232	USBメモリーのオーディオを
本機で使えるMP3・WMA … 233	再生する 253
再生できるMP3・WMAファイル	iPodを聴く/iPodビデオを
233	
MP3ファイルについて 233	観る 255
WMAファイルについて 234	接続できるiPod 256
MP3・WMAの記録メディアに	いろいろな再生方法 258
ついて 235	トラックを選ぶ 258
いろいろな再生方法 237	リピート・シャッフル再生をする
フォルダ、トラックを選ぶ 237	260
リピート・スキャン	情報を表示する 261
・ランダム再生をする 239	トラック情報を表示する 261
情報を表示する 240	iPodの接続方法を切り替える
トラック情報、CD-TEXT、	262
TAG情報を表示する 240	接続方法を切り替える 262
ミュージックキャッチャーを	各種設定 263
使う 241	ナビゲーションの設定をする
ニ・・ ミュージックキャッチャーに	264
ついて 242	ナビ画面の設定をする 265
タイトル表示について 242	地図上のアイコンの設定をする
録音設定を変更する 243	268
自動録音の設定を変更する 243	走行軌跡の設定をする 270
手動録音の設定をする 244	走行中の地図の設定をする 271
いろいろな再生方法 245	ルート案内画面の設定をする … 273
アルバム・トラックを選ぶ 245	音声案内の設定をする 275
リピート・スキャン	VICS情報の設定をする 277
・ランダム再生をする 247	ETCの設定をする 281
アルバム・トラック情報を	その他の設定をする 283
編集する 248	初期設定をする 288
アルバルを編集する 248	OPTIONボタンの操作方法 ····· 289

オーディオの設定をする 290	MYコースを利用する 321
音質を設定する 290	MYスポットの取り込み/書き出し
画面の設定をする 293	322
画面の設定をする 293	TV・雑誌情報の更新 ······· 324
スクリーンの設定をする 295	地上デジタルTVチューナーを使う
オープニング画面を設定する … 297	325
	地上デジタル放送とは 325
お車を譲渡・廃棄するときは	B-CASカードとは 326
299	B-CASカードについて 327
データを消去(初期化)する	B-CASカードを台紙からはがす
300	
ナビゲーション内のデータ消去に	操作画面について ············· 328
ついて 300	ワンセグ放送と12セグ放送を
	切り替える 330
別売品を使う 301	バンドを切り替える 331
リモコンを使う 302	選局する 332
各部の名称とはたらき 302	放送局リストから選局する 334
リモコンを操作する 304	便利な放送を利用する 336
接続したビデオを観る 306	音声を切り替える 337
VTR機器を接続して使う 306	地上デジタル放送の設定をする
VTR機器接続の設定を切り替える	
308	リモコンを使う 341
リヤビューカメラを使う 309	リモコンボタンの名称とはたらき
リヤビューカメラの操作 310	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SDカードを使う ······ 311	342
利用可能なSDカード 311	困ったときに 345
SDカードに関するご注意 311	自車位置がずれていたら 346
SDカードのデータを編集する	自車位置のずれを修正するには
312	
アルバム情報の取り込み/書き出し	3Dセンサーによる上下道路判定に
313	ついて 346
オープニング画面の取り込み/削除	自車位置の精度について 347
314	故障かなと思ったら 350
登録地点の取り込み/書き出し	ナビゲーション関連 350
316	オーディオ関連 352
登録地点の編集 317	リヤビューカメラ 357
スクリーンデータの取り込み/削除	その他 357
	よくある質問について(Q&A)
走行軌跡の書き出し 320	
	000

エラーメッセージー覧 362
付録 365
収録データベースについて … 366
市街地図収録エリア一覧 369
VICSシステムの問い合わせ先
375
VICS情報有料放送サービス
契約約款 376
カントリーコード一覧 377
お手入れ 378
商標について 379
「チズルとススム」について … 382
便利機能で楽しもう 382
暗証番号照会申込書 383
索引 384

## Memo

## 早わかり一覧

## 目的地を探したいとき

## /♣ を押す



## ▶この画面からできる操作

■ 電話番号から探す P.142
<b>2</b> 住所から探す P.55
■ 目的地の名称を入力して探す P.58
4 施設のジャンルから探す ····· P.142
<b>5</b> 本機に登録した地点から探す P.59
<b>6</b> TVや雑誌で紹介された施設を探す ⋯⋯⋯⋯ P.144
▶▶ TV·雑誌 をタッチしてできる操作
番組・雑誌の名称から探す P.144
施設のジャンルから探す P.145
現在地や目的地の周辺にある施設から探す P.145

▼ 現在地や目的地の周辺にある施設から探す P.146
▶▶ 周辺検索 をタッチしてできる操作
よく使うジャンルを登録して一括で探す P.148
車の位置の周辺から探す P.149
目的地に設定した場所の周辺から探す P.149
目的地に最も近い駐車場を探す P.149
地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す… P.149
検索アイコンの表示を消す P.146
<b>目</b> その他の方法で探す P.152
▶ その他 をタッチしてできる操作
行ったことのある地点から探す P.153
サービスエリアや高速道路の入り口・出口から探す
P.153、P.154、P.155
緯度・経度を入力して探す P.156
郵便番号を入力して探す P.156
マップコードを入力して探す P.157
メモリーカード内の登録地を目的地に設定する P.157
メモリーカード内のMYスポットを目的地に設定する … P.158
メモリーカード内のMYコースを目的地に設定する P.158
日 よく行く地点から探す       P.62         10 自宅を目的地として設定する       P.54

## 交通情報などを確認したいとき

## Yi を押す



### ▶この画面からできる操作

■ FM VICS情報を	見る	P.187
►► FM VICS	をタッチしてできる操作	

渋滞情報を文字で表示するP.188渋滞情報を図形で表示するP.188各地への所要時間を表示するP.188緊急情報を表示するP.188

**2** ラジオの交通情報を聞く ………………… P.192

**3** メモリー情報や製品情報を見る ...... P.193

■ 車のメンテナンス情報を設定する …… P.194

<b>5</b> ビーコンVICS情報を見る*1 P.190
▶▶ ビーコン をタッチしてできる操作
渋滞情報を文字で表示する P.191
渋滞情報を図形で表示する P.191
各地への所要時間を表示する P.191
注意警戒情報を表示する P.191
緊急情報を表示する P.191
<b>6</b> ETCの履歴や情報を見る*2 P.197
▶▶ ETC をタッチしてできる操作
ETCの履歴情報を表示する P.199
最新のETC利用履歴を表示する P.199
ETC料金を割り勘にして計算する P.200
ETCについての設定をする P.281
ETC車載器のセットアップ情報を表示する P.199
<b>▼</b> 昼画面と夜画面を切り替える P.293
<b>3</b> FM VICS、ビーコンVICSの設定をする P.277
<ul><li>渋滞情報表示のON/OFFを切り替える P.279</li></ul>

<sup>※1</sup> 別売の三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機接続時のみ

<sup>※2</sup> 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ

## 各種設定を変えたいとき

## を押し、 各種設定 をタッチする



### ▶この画面からできる操作

1	ナビゲーションの設定をする	P.264
2	オーディオの設定をする	P.290
3	ミュージックキャッチャーの録音設定をする …	P.243
4	モニターの画質を調整する P.293、	P.294
5	メニューのデザインを変える	P.295
6	SDカードのデータの取り込み/書き出しをする…	P.312
7	本機起動時に表示するオープニング画面を変える…	P.297
8	昼画面と夜画面を切り替える	P.293

## ナビゲーションの設定を変えたいとき

## **ダ** を押し、 各種設定 ▶ ナビ設定 をタッチする



## ▶この画面からできる操作

1	ナビゲーション画面を設定する		P.265
2	地図上に表示されるアイコンを設	⊋定する	P.268

<b>3</b> 走行した道のりの表示を設定する・・		P.270
----------------------------	--	-------

1	ルート案内中の画面表示を設定する	 P 271

11,	ト案内中の案内表示を設定する	 P 273

ルート案内中の音声案内を設定す	-ス	P 275

7	VICS情報に関する設定をする	 P.277

ETCに関する設定をする\*1 ...... P.281

8	その他の設定をする	 P.283
11.		1 .200

**⑤** iPodの接続方法を設定する …… P.288

<sup>※1</sup> 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは VICS/ETC と表示されます。

## 地図画面からナビゲーションの機能を呼び出すには

地図画面で NAVI を押す 目的地を設定していないとき NAVI カスタム 周辺検索 地点登録 自宅 4 2 3 目的地を設定しているとき NAVI カスタム 周辺検索 地点登録 ルート 経路情報 131 5 6 |2| ▶この画面からできる操作 ■ よく使う機能を簡単に呼び出す …… P.285 □ 現在地や目的地の周辺にある施設を探す ······ P.146 ・明在表示している地点を本機に登録する ……… P.60 4 自宅を目的地として設定する …

<b>5</b> 目的地までのルートの確認や編集をする P.166
▶ ▶ ルート をタッチしてできる操作
条件を変えずにルートを再計算する P.167
有料道を優先してルートを再設定する P.167
一般道を優先してルートを再設定する P.167
渋滞などを迂回するルートを設定する P.167
計算条件の異なる複数のルートを表示する P.168
ルートの計算条件を変更する P.170
設定したルートを編集する P.173
経由地を削除する* <sup>1</sup> P.177
出発時刻の異なる複数のルートを比較する P.169
現在地から目的地までのルートを表示する P.179
設定したルート上をデモ走行する P.180
設定した目的地を解除する P.178
6 目的地までのルート上の情報を見る P.181
▶▶ 経路情報 をタッチしてできる操作
目的地の地図を表示する P.181
現在地から次の案内地点までの地図を表示する P.181
現在地から渋滞の起点までの地図を表示する P.181
1つ前の音声案内をもう一度聞く P.182
信号の有無などルート上の情報を確認する P.182

## 目的地を見つけたら・・・

### 目的地を探す



## ▶この画面からできる操作

■ 表示している地点を目的地に設定する P.65
☑ 計算条件の異なる複数のルートを表示する P.168
■ ルートの計算条件を変更する P.170
4 表示している地点を本機に登録する*1 P.60
<b>⑤</b> 表示している地点を経由地に設定する P.175
6 地点の位置を調整する P.177
▼ 地点の位置情報をQRコードで表示する P.164
图 周辺の駐車場情報を表示する P.149

※1 登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせているときは、 登録地情報 が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。

## 音と映像を楽しみたいとき

## ♪ を押す



## ▶この画面からできる操作

■ FMラジオ、AMラジオを聴く P.201
<b>2</b> DVDを観る/CD、MP3、WMAディスクを聴く
P.217、P.231
<b>4</b> 地上デジタル放送(ワンセグ)を観る*1 P.207
<b>⑤</b> SDカード内の音楽を聴く P.231
<b>⑤</b> USBメモリーの音楽を聴く*2 P.251
iPodの音楽を聴く*3/iPodビデオを観る*3 P.255
▼ 接続したVTR機器を再生する*4 P.306
3 オーディオ・ビジュアルをOFFにする P.84

- ※1 別売の地上デジタル放送チューナー接続時はアイコンの表示が変わります。
- ※2 別売のUSBメモリー接続時のみ
- ※3 別売のiPod接続時のみ
- ※4 別売のVTR機器接続時のみ

## Memo

# 本体を操作しよう


各部の名称とはたらき…36


操作パネルの使いかた…39

## 各部の名称とはたらき

## 操作パネル


本機の操作パネルのボタン名称やはたらきについて説明しています。

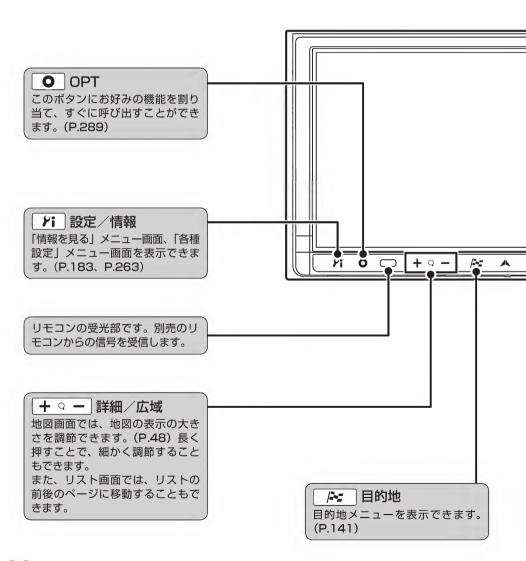

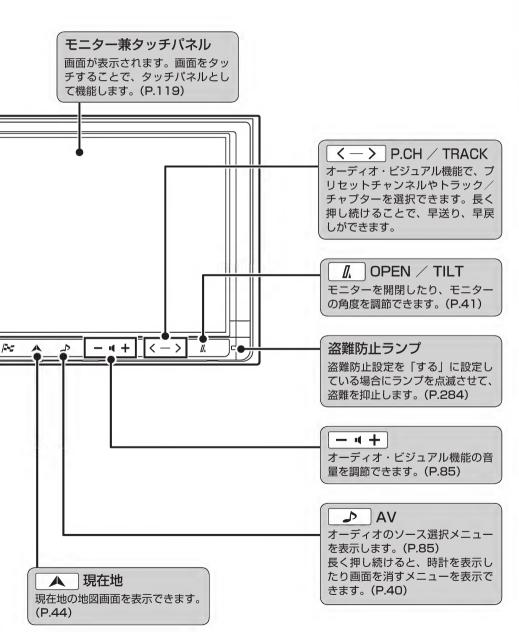

# 本体

本体のボタンやメディア挿入口について説明しています。本機の操作パネルを開く と確認できます。

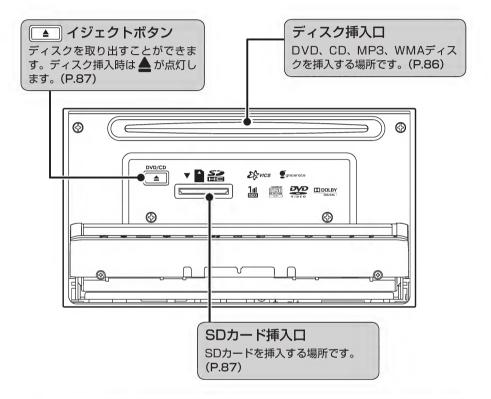



• SDD (Silicon Disk Drive) 内蔵部

本機の故障、誤作動または不具合によりSDDに保存されなかったり、保存されたデータが消失する場合があります。あらかじめご了承ください。

- DVD/CDプレーヤー部
  - 車内が極度に冷えた状態のとき、ヒーターを入れてすぐに本機をお使いになると、ディスクや光学部品が結露し、正常に動作しないことがあります。ディスクが曇っているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品が結露しているときは、1時間ほど放置しておくと結露が取り除かれます。
  - ディスクをイジェクトした状態のままで走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下する恐れがあります。

# 操作パネルの使いかた


# 電源を入れる

エンジンスイッチまたはパワースイッチを「ACC」または「ON」にすると、電源がONになります。

1 エンジンをかける、また はパワーユニットを起動 する

本機に電源が入ります。

オープニング画面が表示された後、現在地地図画面が表示されます。

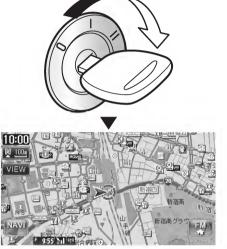



- エンジンスイッチまたはパワースイッチを「ACC」から「OFF」にすると、本機の電源が切れます。
- 盗難防止機能を設定すると、暗証番号入力画面が表示される場合があります。(P.287)

# 画面の表示を消す

画面を非表示にします。



2 画面消し をタッチする





- この画面で 時計画面表示 をタッチすると、画面に時計が表示されます。
- 再度画面を表示させるには、以下のいずれかの操作を行います。
  - 画面をタッチする
- 画面が消えた状態、または時計が表示された状態でエンジンを切るまたはパワースイッチを LOCKにしても、次にエンジンをかけたときまたはパワーユニットを起動させたときには通常画面が表示されます。

#### 時計画面表示




# 操作パネルを開閉する

操作パネルが開きます。

操作パネルを閉じるには、もう一度

**\_\_\_\_\_**を押します。

しばらく開けた状態にしていると、操作 パネルは自動的に閉じます。

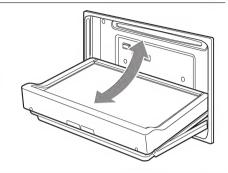




• 操作パネルが開いた状態では、タッチパネルは操作できません。

# 操作パネルの角度を調整する

操作パネルの角度を、見やすい角度に調整できます。調整できる角度は $0\sim30^\circ$ の範囲です。

操作パネルの <u>M</u>を 押し続ける

「ピピッ」と音がして操作パネルが開き 始めます。

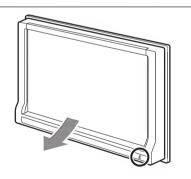

**2** 操作パネルがお好みの角度になったら、 **//** から指を離す

操作パネルが止まります。

# Memo

# ナビゲーションを 使ってみよう

地図画面の見かた…44

VICS情報画面の見かた…52

自宅を登録する…53

目的地を探す…55

ルート案内を開始する…65

ルート案内中の地図画面の見かた…69

地図の表示方法を変える…77

# 地図画面の見かた

# 現在地の地図画面

本機に電源が入ると、現在地地図画面が表示されます。

また、 
を押しても表示されます。

# № / 🕞 方位マーク

現在の地図の向きです。タッチする ごとに地図の向きが切り替わりま す。(P.49)

#### VIEW VIEW+-

タッチすると、地図の表示方法を 選択できます。(P.77)

## NAVI NAVI操作キー

タッチすると、ナビゲーションコントロールバーを表示できます。 (P.46)

#### **GPS**

GPSの測位状態が表示されます。

4つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を三次元で測位しています。

● 3つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を二次元で測位しています。

GPS衛星から電波を受信できません。

# (1) オートアンテナアイコン

10:00

VIEW

NAVI

圞


**%** 1

9:55 31 阿黎全病院氏

オートアンテナでラジオ受信中に 表示されます。

消音 (MUTE) 時には N MUTE と表示されます。

# **10:00** 現在時刻または日付 GPS信号をもとに表示されています。

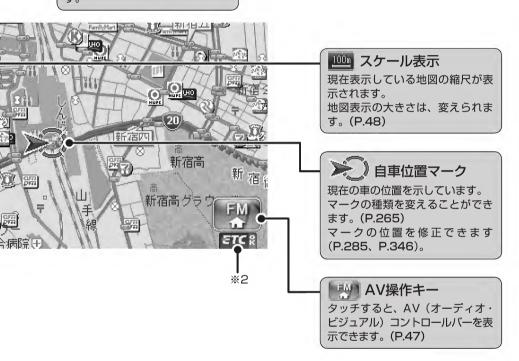



- ※1 別売の三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機接続時は、FM VICS情報またはビーコンVICS情報の提供時間が表示されます(未接続時は、FM VICS情報提供時間のみ表示されます)。
- ※2 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時に表示されます。

# ナビゲーションコントロールバーの使いかた

地図画面では、ナビゲーション機能をすばやく呼び出せるナビゲーションコントロールバーを表示できます。

### → ここまでの操作

NAVI操作キー



## ルート未設定時



#### ルート設定時



# この画面からできる操作

1	よく使う機能を簡単に呼び出す	P.285
2	現在地や目的地周辺の施設を探す	P.146
3	表示されている地点を本機に登録する	·· P.60
4	ルートの確認やルートの再計算などを行う	P.166
5	ルート上のさまざまな情報を確認する	P.181
6	自宅として登録した地点を目的地に設定する	·· P.54

# AVコントロールバーの使いかた

地図画面では、オーディオ・ビジュアル機能をすばやく呼び出せるAVコントロールバーを表示できます。表示内容は、使用中のオーディオ・ビジュアルの種類によって異なります。

### ▶ここまでの操作

AV操作キー



使用中のオーディオ・ビジュアルのコントロールバーが表示されます。



再度NAVI操作キーまたはAV操作キーをタッチすると、コントロールバーが消えます。コントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、コントロールバーが自動的に消えるように設定できます。(P.284)

# 地図を拡大/縮小する

1画面地図表示および2画面地図表示の左地図を、拡大または縮小して表示します。 10mスケールの詳細な市街地図から、256kmスケールの日本全国地図まで、16 段階に拡大/縮小して表示されます。



- 道路拡張などで道幅が変わった道路については、実際の道路が表示された地図と異なる場合 があります。
- 一部地域では、市街地図の収録エリア内でも表示しない場合があります。

## ・ここまでの操作

十〇 (拡大) または 〇 一 (縮小)

地図が拡大/縮小されます。

#### 通常地図50m画面



#### 市街地図50m画面





- 市街地図の表示中に、車が市街地図の収録エリア外に出たときは、同じスケールの通常地図で 表示されます。
- 市街地図の表示中に、市街地図と通常地図の境界付近を走行中の場合には、市街地図収録エリ ア外の部分がグレーの背景で表示されます。このような状態が続く場合には、 Q ー でスケー ルを切り替えて通常地図にしてください。
- 2画面地図表示の右地図を拡大または縮小するには、右地図をタッチしてから操作を行ってくだ。 さい。
- | **十** Q | または | Q **一** | を押し続けると、地図の大きさを細かく拡大/縮小できます。ただし、市 街地図50mスケールと通常地図50mスケールの間、および10m表示/256km表示では、細 かい調整表示はできません。

#### ●地図尺度について

本機で表示される地図の尺度は以下のとおりです。

#### 市街地図エリアの地図尺度(16段階)

市街地図:10m、25m、50m

通常地図:50m、100m、200m、500m、1km、2km、4km、8km、

16km, 32km, 64km, 128km, 256km

#### 市街地図がないエリアの地図尺度(15段階)

10m, 25m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1km, 2km, 4km, 8km, 16km、32km、64km、128km、256km

# 地図の向きを変える

地図の向きを、進行方向上向き、または北方向上向きから選択できます。

#### ◆ここまでの操作



## 進行方向上向き



#### 北方向上向き



タッチするごとに地図の表示方向が、進行方向上向き、北方向上向きの表示に切り 替わります。



• 立体地図では、地図の向きを変えられません。2画面地図表示の右地図の向きを変えるには、 右地図をタッチしてから操作を行ってください。

# 地図をスクロールする

地図を好きな方向に動かせます。(スクロール)




• 市街地図表示で走行中のときは、スクロールはできません。

## 平面地図のスクロール

→ ここまでの操作

見たい方向の画面の端をタッチする







# 立体地図のスクロール

#### ▶ここまでの操作

見たい方向の画面の端をタッチする









で向きを調整します



- 地図画面を短くタッチした場合は、その場所が中心となるようにスクロールします。
- 地図画面を長くタッチし続けると、タッチした方向に地図がスクロールし続けます。
- 決定をタッチすると、地点メニューが表示され目的地や登録地に設定できます。(P.66)
- スクロール中は画面上部に地名やマップコード、緯度・経度が表示されます。この表示は消すこともできます。(P.265)


また、スクロール先の地名表示は、スケールにより表示内容が変わります。 市街地図収録エリアの10m~500mスケール: 市区町村名+町名+丁目名 それ以外のスケール: 都道府県名+市区町村名

- | 十 Q | | Q | を押し、地図のスケールを変えながらスクロールすると、遠く離れた場所に移動しやすくなります。


# VICS情報画面の見かた

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通などの情報です。詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(P.185)をご覧ください。

# VICS情報が表示された地図画面

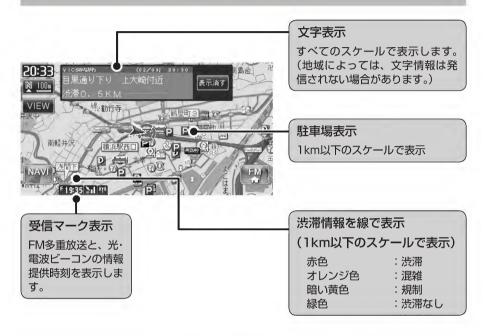

地図をスクロールしてカーソルをVICS情報のランドマークに合わせると、VICSアイコン情報が表示されます。

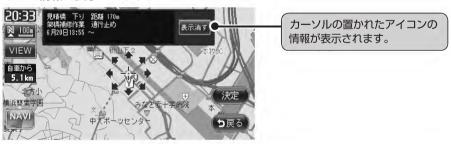



VICS情報画面で表示されるマークについては、「VICS情報のランドマーク」(P.137)をご覧ください。

# 自宅を登録する

# 地図から登録する

あらかじめ自宅を登録しておくと、お出かけ先から自宅へのルートを設定できます。 ここでは、自宅の車庫にお車があることを前提とした自宅の登録方法を説明してい ます。自宅の車庫に車を停車してから操作を行ってください。



• 走行中は、本操作を行えません。

◆ここまでの操作



自宅へ戻る をタッチする



- 2 はい をタッチする
- 地図から をタッチする



4

# 決定をタッチする





 表示された場所が、実際の自宅の場所とずれている場合は、地図をスクロールして自宅地点を 調整してください。地図のスクロール方法は、「地図をスクロールする」(P.50)をご覧ください。

# 5 はい をタッチする

自宅が登録されます。

計算条件画面が表示されるので、戻るをタッチします。

## 自宅に帰るには

自宅を登録しておくと、自宅をすぐに探し出せます。

## ◆ここまでの操作



自宅へ戻る

またはナビゲーションコントロールバーの



計算条件を設定し、 計算 をタッチする

自宅までのルートが設定され、ルート案 内を開始します。





• 計算条件の詳細については「ルートの優先路・計算条件を変える」(P.170)をご覧ください。

# 目的地を探す

# 住所から探す

全国の住所データから、目的地を探せます。



- 走行中は、本操作を行えません。
- 住所データの整備状態により、一部探せない住所があります。
- 数字以外の文字を含む番地や号は、検索できない場合があります。



• リスト画面で表示される MAP をタッチすると、選択した項目の代表地点の地図と地点メニューが表示されます。



目的地の都道府県をタッ チする



2 市区町村をタッチする



3 丁目、大字をタッチする



4 番地、号をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。



- 番地入力 をタッチすると、番地、号を入力できます。
- 号がない住所の場合は、番地をタッチすると目的地と地点メニューが表示されます。



「目的地を設定したら・・・」(P.65)をご覧ください。

# 地名から探す

都道府県名や市町村名がわからなくても、地名から位置を検索できます。



• 走行中は、本操作を行えません。








地名を入力

# 1 地名を入力して 決定 を タッチする

地名の途中まででも検索できます。



2 目的の地名を選択して タッチする



3 番地、号をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。



「目的地を設定したら・・・」(P.65)をご覧ください。

# 施設の名称から探す

施設の名前が完全にわからなくても、名前の一部で探せます。



- 走行中は、本操作を行えません。
- 施設の名前の一部からでも目的地を探せますが、省略した名前では探せない施設もあります。
   できるだけ正式名称で探すことをおすすめします。
- 施設の名前として入力した文字数が少ないと、対象となる施設が膨大な数になるため、名前に対して完全一致した施設のみが表示されます。入力文字を増やすことで、部分一致する施設を探せるようになります。

#### ▶ここまでの操作





名称

# 施設の名前を入力し、 決定をタッチする

入力した施設名の候補が4件以下になると、 決定 をタッチしなくても自動的に手順2に進みます。



# 2 施設をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。





- 個別に詳細情報を持っている施設の右側には、 情報 が表示されます。 情報 をタッチする と、施設情報が表示されます。(P.163)
- 施設に専用駐車場がある場合、 P という表示とともに専用駐車場が施設リストに表示されます。専用駐車場を目的地に設定できます。



「目的地を設定したら・・・」(P.65) をご覧ください。

# 登録リストから探す




登録リスト…本機に登録したよく行く場所の一覧のこと。本機の登録リストには、400件まで地点を登録することができます。



• 走行中は、本操作を行えません。



• 登録リストへの登録方法については、「登録リストに登録する」(P.60)をご覧ください。







ブループをタッチする



- 登録リストにグループを設定していない場合は、手順2に進んでください。
- 2 登録地をタッチする



- 愛称が登録されている登録地には :-> が表示されます。
- 🎾 「目的地を設定したら・・・」(P.65) をご覧ください。

## 登録リストとは

よく行く地点を400件まで登録リストに登録できます。登録した地点は登録リストから呼び出せます。ここでは、登録リストの編集方法を説明しています。



- 本機の登録リストに登録した地点を450件までSDカードに書き出せます。詳しくは、「登録地点を書き出す」(P.316)をご覧ください。
- 目的地として設定した地点は、自動的に本機に登録されます。自動的に登録しないように設定することもできます。詳しくは、「計算時に地点登録」(P.284)をご覧ください。

## 登録リストに登録する

# 登録したい地点を探す

地点の探しかたについて詳しくは、「目的地の設定」(P.139)をご覧ください。



• 現在地を登録する場合は、ナビゲーションコントロールバーの 地点登録 をタッチします。

2 地点登録をタッチする



# 3 決定 をタッチする

地点が登録リストに登録されます。
この画面から、登録した地点を目的地に設定できます。



- 登録リストに登録した地点を編集できます。詳しくは、「登録地点の情報を編集する」(P.160)をご覧ください。
- 登録リストに登録した地点にグループを設定できます。詳しくは、「登録リストのグループを設定する」(P.61)をご覧ください。
- 登録リストに登録した地点を消せます。詳しくは、「リストから地点を削除する」(P.161)をご覧ください。

# 登録リストのグループを設定する

→ ここまでの操作





登録リスト

編集をタッチする

すでにグループが作成され、新たにグループを追加したい場合は、いずれかのグループを選択してから 編集 をタッチし、手順2に進んでください。

2 グループ編集 をタッチする



3 グループをタッチする



4 グループに所属させたい 登録地を選択し、 <sup>決定</sup> をタッチする

選択した地点がグループに所属して設定 されます。





• アイコン選択 をタッチすると、アイコンを選択して登録地を絞り込めます。

# お気に入りから探す


よく使う登録地をお気に入り地点として登録しておくと、すばやく呼び出せます。 走行中も操作できますが、安全には十分注意してください。



お気に入り…登録リストの中から選択した、特によく行く地点の一覧のこと。



• お気に入りの登録方法については、「お気に入りに登録する」(P.63)をご覧ください。







# お気に入り地点をタッチ する

ルートを設定するための計算条件画面が 表示されます。

計算 をタッチすると、目的地までのルートが設定されます。



## お気に入りとは

登録リストから、特によく使う地点を選択してお気に入り地点として登録できます。 登録した地点は、目的地を探すときにすばやく呼び出せます。お気に入りには、4 つまで地点を登録できます。

## お気に入りに登録する



• 走行中は、本操作を行えません。



お気に入りに登録した地点を消したい場合は、他の地点をお気に入りに登録して上書きするか、 お気に入り選択画面で選択されている地点のチェックを外して再度登録してください。







お気に入り

- お気に入り地点を編集をタッチする
- **2** 登録したいリストをタッチする



3 お気に入りに登録したい 地点を選択して、 <sup>決定</sup> をタッチする

登録地がお気に入りに登録されます。





• すでにお気に入りに登録されている登録地には、lacktriangle 1  $\sim$  lacktriangle 4 が表示されます。

# その他の便利な探しかた

目的地を探すには、P.55~ P.63で紹介した方法の他にも、以下のようなさまざまな方法があります。それぞれの操作方法は、各説明のページをご覧ください。

●電話番号から探す····································	P.142
●目的地の施設のジャンルから探す	P.142
●キーワードを入力して探す	P.143
●よく使うジャンルを登録して探す	P.148
●TV番組や雑誌で紹介されたお店などから探す	P.144
●現在地や目的地の周辺にある施設から探す	P.149
●行ったことのある地点から探す	P.153
●ハイウェイの道路名や入り口・出口から探す	P.153
●目的地の緯度・経度を入力して探す	
●目的地の郵便番号を入力して探す	P.156
●マップコードを利用して探す	P.157

# ルート案内を開始する

# 目的地を設定したら・・・

目的地を探した後は、ルートを設定します。

目的地を探す方法については、「目的地を探す」(P.55)をご覧ください。



ルート計算……目的地までの道のり(ルート)や時間を設定すること。高速道路を優先したり、 渋滞を避けるなど、さまざまな計算方法があります。

地点メニュー…目的地を設定したあとに表示される画面のこと。地点メニュー画面からルート案 内を開始したり、ルート計算の条件を変更することができます。



- 安全のため、運転者は走行中に操作しない 前方不注意になり、交通事故の原因となる恐れがあります。
- 実際の交通規制に従って走行する ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、 不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

# 1 地点メニュー画面で ここに行く をタッチする

車をルートに沿って走らせると、ルート 案内が開始されます。目的地に到着する と、自動的にルート案内は終了します。





- 走行中は、表示される項目が異なります。
- 画面右下にあらかじめ設定された計算条件が表示されます。ルート案内の条件を変更する場合は、「設定したルートを変更する」(P.166)をご覧ください。

## 地点メニュー画面について

地点メニュー画面は、ルート設定時とルート未設定時で表示されるタッチキーが異なります。

それぞれの画面とタッチキーの表示は以下のとおりです。

#### ルート未設定時



#### ルート設定時



-BARTY BAAREN CC		
ここに行く	現在の条件でルート計算する	·· P.65
複数計算	計算条件を変えて、最大で8つのルートを計算する	P.168
計算条件	ルート案内の計算条件を変更する	P.170
地点登録	表示している地点を登録リストに登録する	·· P.60
登録地情報	登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせている	ó
	ときに表示され、地点情報の表示、編集、削除をする	
経由地追加	表示中の地点を経由地として追加する	P.175
位置調整	地点の位置を調整する	P.177
コード	地点の位置情報をQRコードで表示する	P.164
Р	周辺の駐車場情報を表示する	P.149

# ルート案内の条件を変更する

ルート案内時に優先して使用する道路を、一般道路と有料道路から選択できます。

地点メニューで 計算条件 をタッチする

# 2 有料優先 または 一般優先 をタッチして、 計算 を タッチする

優先させる道路が設定されルート案内が開始されます。その他の設定項目については、P.170をご覧ください。





• スマートICには、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。また、 社会実験として期間限定で開設されているスマートICもあります。ご利用の際はご注意ください。

# その他の詳細な設定方法


目的地までのルート案内には、P.65~ P.67で紹介した方法の他にも、以下のようなさまざまな方法や設定があります。それぞれの操作方法は、各説明のページをで覧ください。

●渋滞を避けてルートを設定する	P.167
●複数のルートから最適なものを選択する	
●複数の出発時刻から、かかる時間と距離を比較する	
●目的地までの途中に、経由地を追加する····································	
●目的地までのルートを確認する	

# ルート案内中の音声案内


案内地点が近づくと、音声で案内されます。初めて行く場所でも安心して運転に集中できます。

## 運転中の音声案内例

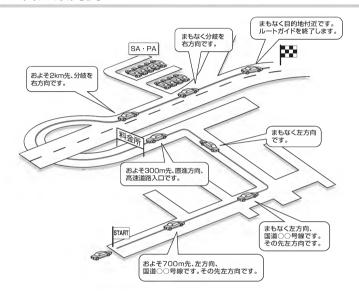

# 進行方向の案内について


進行方向の音声案内は、図のとおり8方向で案内されます。

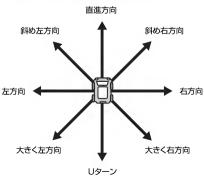

# ルート案内中の地図画面の見かた

# ルート案内中の地図画面

ルート案内中は、地図上に渋滞情報や案内地点、案内ルートなど、さまざまな情報がわかりやすく表示されます。

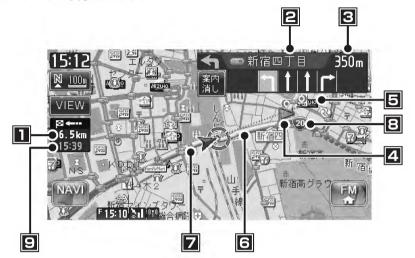

- 自車位置から目的地までのルート距離 ルートを外れて走行している場合は、目的地までの直線距離が表示されます。
- ② 次の案内地点情報\*1 矢印は、次の案内方面を示しています。高速・有料道路を走行する場合は、入口や出口の名称と料金が表示されます。
- 3 次の案内地点までの距離
- 4 音声案内地点

音声で案内される地点です。色によって、内容が異なります。

- ▶ (青) 通常道路での右左折を案内します。
- ▶(紫) 細街路(幅5.5m以下の道路)での右左折を案内します。
- ▶ (緑) 走行レーンを案内します。
- 5 目的地方向表示

目的地までの方向を直線で示しています。

## 6 誘導ルート

目的地までの走行道路です。このルートに従って走行してください。 初期設定の経路色: 黄色(一般道路)または水色(有料道路)

## 7 軌跡

車が走行した軌跡が軌跡マークで表示されます。軌跡は表示しないように設定することもできます。詳しくは「**走行軌跡の設定をする」(P.270)**をご覧ください。

- 8 国道番号または県道番号
- 9 到着予想時刻\*2

目的地までの到着予想時刻が表示されます。24時間以上かかる場合は、黄色で表示されます。

- ※1 次の案内地点情報は、入口や出口までの距離が近いときや、案内すべき交差点が付近にある場合には表示されない場合があります。
- ※2 「到着予想渋滞考慮」(P.273)が「しない」に設定されていると、到着予想時刻は「到着予想速度設定」(P.274)で定めた平均速度で計算され、渋滞情報は考慮されません。



前方不注意になり、交通事故の原因となる恐れがあります。

• 安全のため、運転者は走行中に操作しない

• 実際の交通規制に従って走行する ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、 不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

# ルート案内中の案内表示

## 交差点の手前で出る案内表示

交差点の約700m手前にさしかかると、レーンガイドと方面看板が表示されます。 家内消しをタッチすると、表示案内が消えます。

レーンガイドと方面看板案内は、表示する/しないの設定を切り替えられます。詳しくは「ルート案内画面の設定をする」(P.273) をご覧ください。

## ●レーンガイド



## ●方面看板案内



## ●レーンガイド+方面看板案内



## 交差点直前で出る案内表示

交差点の約300m手前にさしかかると、交差点の案内が表示されます。交差点の 案内の種類は、「拡大」、「オートスケール」、「地図」から選択できます。

各画面とも、拡大消しまたは イラスト消し をタッチすると、通常の画面に戻ります。 交差点表示の設定方法については、「ルート案内画面の設定をする」(P.273) をご覧ください。



• 一部の交差点では、実際の景色を模したイラストが表示されます。

## ●「拡大」

交差点や都市高速道路入口の約300m手前で、交差点が拡大して表示されます。 交差点によっては、実際の交差点に差し掛かったときのイラストが表示される場合があります。

#### 交差点の手前



## 立体交差点の手前



#### 都市高速道路の手前



#### 複雑交差点の手前



## ●「オートスケール」

交差点の約300m手前で100mスケールに、約140m手前で50mスケールに変わり、表示案内されます。

一部のものを除き、「拡大」表示にあるような拡大イラストは表示されません。

#### 100mスケール



50mスケール



### サイドワイド機能について

進行方向上向きで地図を表示していると、約300m手前で曲がる方向を広く表示させるように地図が左右に移動します。方面看板が表示されているときの左折案内では、地図は移動しません。



## ●「地図」

表示されている地図のまま表示案内します。

一部のものを除き、「拡大」表示にあるような拡大イラストは表示されません。



#### 高速道路での案内表示

#### ●都市高速道路の入口

入口の名称と通行車線が表示されます。



#### ●高速道路の分岐点

分岐点名、分岐点までの距離、通行車線が表示されます。



#### ●高速道路走行中

高速道路内の情報や到着予想時刻、料金が表示されます。



#### 関係者以外立ち入り禁止区間での案内表示

ルートの入口に関係者以外立ち入り禁止区間がある場合、その区間の入口にアイコンが表示されます。



また、ルート案内開始時と禁止区間接近時は、以下のような音声案内でお知らせします。

#### ●ルート案内開始時

『目的地へのルートガイドを始めます。およそ、<u>1km</u>先、<u>右</u>方向です。関係者以外立ち入り禁止区間を含むルートです。目的地には10:00頃到着の予定です。』



• 上記音声案内の下線がある箇所は、ルート誘導の内容によって異なります。

#### ●禁止区間接近時

『この先、関係者以外立ち入り禁止区間です。現地の指示に従ってください。』

#### 細街路での表示

出発ポイントや目的地周辺の道幅が5.5m以下の細街路でも、目的地までルート案内されます。





走行中は安全のため、細街路は表示されません。ただし、200mおよび100mスケールで停止中、細街路走行中(50mスケールでは、細街路以外の道路走行中も表示されます)は細街路を表示します。200mスケールで表示されるのは一部の細街路のみです。細街路表示は、地図のスクロール中は消えます。



出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上の幅3.3~5.5mの一般道路が紫色の線でルート表示されます。また、これらのルートは交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報がない道路を含みますので、必ず実際の交通規制や道路標識などに従って走行してください。

# 地図の表示方法を変える

## 地図表示の種類

地図をいろいろな表示方法に設定できます。

#### ▶ここまでの操作

地図画面の VIEW



1画面	画面を分割しないで表示する	P.78
2画面	画面を左右に分割して表示する	P.78
2D地図	地図を平面で表示する	P.78
3D地図	地図を立体的に表示する	P.78
シティ	ルート案内中にシティモード画面に切り替える	P.79
ハイウェイ	高速道路およびハイウェイモード対象の有料道路を走行中に、	
	ハイウェイモード画面に切り替える	P.80
一方通行	一方通行の道に矢印を表示する	P.82
VIEW設定	地図表示に関する設定メニュー画面を表示する F	P.271


### 地図を分割して表示する


◆ ここまでの操作

地図画面の VIEW

#### 1画面 をタッチする





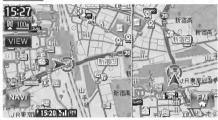



- 2画面の場合は、以下のように表示されます。
  - 地図のスケールと向きは左右別々に設定できます(P.48、P.49)。
  - 割り込み表示は、左地図に表示されます。
  - スクロール操作は左地図で行います。


### 地図を立体的に表示する

→ ここまでの操作

地図画面の VIEW

#### 2D地図 をタッチする









- 2画面表示の右地図の表示を変えるには、右地図にタッチしてから 2D地図 または 3D地図 をタッチしてください。
- 3D地図では、視点の角度を調整できます。(P.272)また、空に星座を表示できます。(P.267)

### シティモード・ハイウェイモードで表示する

高速道路や有料道路の情報、一般道路の案内地点情報など、ルート案内中にさまざ まな便利な情報を表示できます。



各情報は走行道路にあわせて自動的に表示するよう設定することもできます。詳しくは、「走行 中の地図の設定をする」(P.271)をご覧ください。

#### シティモードの表示について

ルート案内中に一般道路を走行すると、1~3つ先の案内地点の情報、目的地の情 報が表示されます。これをシティモードと呼びます。




- 以下の条件を満たしている場合は、自動的にシティモードに切り替わります。
  - シティモード自動切替(P.271)が「する」に設定されている
  - 目的地が設定されている
  - 一般道路を走行している
- 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

#### ▶ここまでの操作

地図画面の VIEW

#### シティ をタッチする

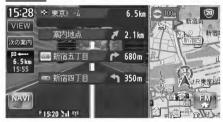



- 前の案内 、次の案内 をタッチすると、前または次の案内地点の情報が表示されます。 戻るをタッチすると、現在地の表示に戻ります。
- 都市高速道路の入口約300m手前では、都市高速道路入口イラストが割り込み表示されます。 道路形状などの条件によっては表示されない場合もあります。
- 右地図は常に進行方向を上に表示されます。右地図のスケールを変えたり(P.48)、平面や立体 で表示できます。(P.78)

#### ハイウェイモードの表示について

高速道路および一部の有料道路を走行中に、インターチェンジ、ランプ、ジャンクション、SA / PA、出口までの合計料金といった情報を表示させるモードをハイウェイモードと呼びます。




- ・以下の条件を満たしている場合は、自動的にハイウェイモードに切り替わります。
  - ハイウェイモード自動切替(P.271)が「する」に設定されている
  - 目的地が設定されている
  - 高速道路、都市高速道路、一部の有料道路を走行している
- ・ 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

#### ここまでの操作

地図画面の VIEW

#### ハイウェイ をタッチする





- ・ 渋滞状況が色で表示されます。(赤:渋滞、オレンジ:混雑、緑:渋滞なし)
- 前の施設、、次の施設 をタッチすると、前または次の施設が表示されます。 戻る をタッチ すると、現在地の表示に戻ります。
- 施設の名前をタッチすると、施設の種類に応じてさまざまな情報が表示されます。サービスエリアやパーキングエリアをタッチするとサービスエリア・パーキングエリア図、ジャンクションをタッチすると分岐図が表示されます。
- 料金所には、料金が表示されます。
- 右地図は常に進行方向を上に表示されます。右地図のスケールを変えたり(P.48)、平面や立体で表示できます。(P.78)
- VICSの規制アイコンは、最大8個まで表示されます。
- 高速道路の途中で目的地を設定した場合、出口までの料金は表示されません。
- オートリルート(P.273)すると、ハイウェイモードは一時的に解除されます。
- 一部の有料道路や変則的な料金体系の高速道路の料金表示には対応していない場合があります。また、ETC割引などの変則的な料金体系には対応していません。このような場合には、料金が正しく表示されないことがあります。
- 道路の開通時期によっては、料金が表示されなかったり、実際とは異なる料金が表示されることがあります。このような場合には、実際の料金に従ってお支払いください。
- SA/PA をタッチすると、出口までのルート上のサービスエリア・パーキングエリアのみの一覧が表示されます。

#### ●サービスエリア・パーキングエリア図

サービスエリアやパーキングエリアの施設情報です。以下の場合に表示されます。

- サービスエリアやパーキングエリアの2km手前になると自動的に表示されます。
- ハイウェイモード画面でサービスエリアやパーキングエリアの名前をタッチすると、表示されます。



サービスエリア・パーキングエリア図に表示されるマークについては、サービスエリア・パーキングエリアの施設マーク一覧 (P.136) をご覧ください。



- サービスエリアやパーキングエリアなどから一般道路への出入りが可能なETC専用のインター チェンジを「スマートインターチェンジ(スマートIC)」と呼びます。サービスエリア・パーキングエリア図にですが表示されていれば、スマートICが設置されています。
- スマートICをご利用の際は、以下をご注意ください。
  - ETC車載器を搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
  - スマートICの中には、社会実験として実施されている箇所もあります。営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。

#### ●分岐図

ジャンクションまたは高速道路/有料道路の出口の2km手前にさしかかると、分岐図が自動的に表示されます。分岐図が表示されるのは、目的地が設定されている場合のみです。





• 分岐図はあくまでもイメージであり、実際の形状とは異なる場合があります。

#### ●ETCレーン図

料金所の2km手前にさしかかると、ETCレーン図が自動的に表示されます。支払が発生する場合は、同時に料金が音声で案内されます。





- ETCレーン図は、誘導画面の種類(P.273)を「拡大」に設定している場合に表示されます。
- ETCレーン表示は時間帯によって異なることがあります。必ず実際の表示に従って走行してください。
- ETCレーン図は、表示されない場合があります。
- ETC車載器接続時は、料金表示されますが、音声案内は行われません。
- ETCレーン図は、ETC車載器未接続時にも表示されます。

### 一方通行を表示する

#### ▶ここまでの操作

地図画面の VIEW

#### 一方通行 をタッチする





- 一方通行 をタッチするごとにオン/オフの状態が切り替わります。オンにすると地図上に一方 通行情報が表示されます。
- 一方通行情報は50m以下のスケールで表示されます。

# オーディオ・ビジュアルを 使ってみよう

基本的な使いかた…84

ラジオを聴く…89

テレビを観る…93

DVDを再生する…97

CD·MP3·WMAの音楽を聴く…103

ミュージックキャッチャーを使う…109

iPodを聴く/iPodビデオを観る…115

## 基本的な使いかた

## オーディオをON/OFFする

オーディオをオフにした時もナビゲーションの音声案内は出力されます。

#### ONにする

オフにする前に使っていたオーディオ機 能がオンになります。



#### OFFにする

- ♪ を押す
- 2 ソース選択画面で オーディオOFF をタッチする

地図画面が表示され、AV操作キーの表示が 🎱 になります。



## オーディオを切り替える

本機では、ラジオ、地上デジタル放送、DVDなど、視聴したいソースを選んでお楽しみいただけます。

ソース…本機でお使いいただける音源・映像源のこと。

- 2 お好みのソースをタッチ する

選択したソースをお楽しみいただけま す。

以降の操作について詳しくは、各ソース のページをご覧ください。



### 音量を調整する

- 1 (十) または 一 ( を押す
- +: 音量が大きくなります。 -: 音量が小さくなります。
- + または ー を押し続けると、連続して音量が変化します。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音量を調整する」(P.276)をご覧ください。

## メディアの出し入れ

CD、MP3/WMAディスク、DVD、SDカード内のMP3/WMAデータをお楽しみいただくには、ディスクまたはSDカードを本機にセットします。



メディア…本機で使用する、DVDやCD、SDカードのこと。

#### **DVDやCD**



• ディスクの記録面 (光沢のある面) に触れないでください。

#### ■入れかた




/// を押す

操作パネルが開きます。

## 2 ディスクを挿入口に差し 込む

ディスクが取り込まれ、操作パネルが自動的に閉じます。しばらくすると、ディスクの再生が始まります。

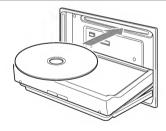




- ▲ マークが点灯しているときは、すでにディスクがセットされています。セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ある程度差し込むと、ディスクは自動的に取り込まれます。ディスクが取り込まれない場合は、 すでにディスクがセットされています。ディスクを無理やり挿入せず、セットされたディスクを 取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ディスクの記録面 (光沢のある面) を下にして差し込んでください。

#### ■取り出しかた

[ ] を押す

操作パネルが開きます。

**2** 本体の ▲ を押して ディスクを取り出す

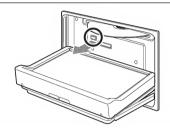

- ディスクを取り出さないまま、しばらくすると、自動的にディスクが取り込まれ、操作パネルが閉じます。

操作パネルが閉まります。


#### SDカード

- Fij.
- SDカードの端子面に触れないでください。
- ■入れかた
- 1 // を押す

操作パネルが開きます。

2 SDカードのラベル面を 上にして挿入口に差し 込む

SDカードが止まるまで、奥にしっかり と差し込んでください。

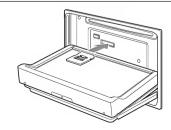

操作パネルが閉まります。




#### ■取り出しかた

// を押す 操作パネルが開きます。

2 SDカードを押してSD カードを取り出す

SDカードが少し飛び出します。

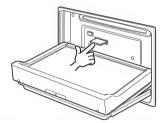




- SDカードを取り出すときは、指でSDカードをしっかりつまんでください。SDカードが飛び出す恐れがあります。
- SDカードが正しくセットされていない(少し飛び出した状態)と、操作パネルは閉まりません。 必ずSDカードを取り出してから手順3を行ってください。

操作パネルが閉まります。

# ラジオを聴く

AMラジオ、FMラジオを受信します。







FM/AM

ラジオが受信され、AV操作キーの表示が「FM」または「AM」に変わります。





• AMラジオとFMラジオを切り替えるには、「AM/FMを切り替える」(P.92)をご覧ください。

## ラジオの操作画面について

## ラジオの画面

#### → ここまでの操作





FM/AM



AVコントロールバーの表示/ 非表示



• 地図画面では、AV操作キーに「FM」または「AM」と表示されます。

## この画面からできる操作

1	AMラジオとFMラジオを切り替える	P.92
2	受信する周波数を切り替える	P.92
3	プリセット(登録)した放送局リストを表示して操作する 「	<sup>2</sup> .204

## こんなときは…

よく聴く放送局を本機に登録したい	P.203
外出先で受信できる放送局を探したい	P.202
登録した放送局の名前を変えたい	P.204

## ラジオの操作

## AM/FMを切り替える

FM/AM をタッチする

AMラジオとFMラジオが切り替わります。

## 自動で放送局を選ぶ

- または かん をタッチし続ける
- 2 「ピッピッ」と音がしたら、キーから指を離す 放送局が受信されます。



### 手動で放送局を選ぶ

タッチするごとに、周波数が切り替わります。



## テレビを観る

### はじめて使うときは

はじめて地上デジタル放送(ワンセグ)を観るときは、 ワンセグ をタッチすると 以下の画面が表示され、受信できる放送局を探して記憶する「オートストア」を開始します。



はい をタッチすると地上デジタル放送が受信されます。オートストアが終了するまでしばらくお待ちください。

### テレビを観る

#### → ここまでの操作





ワンセグ

地上デジタル放送(ワンセグ)のテレビを受信します。





警告

- 運転者がテレビを観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみテレビの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。



- 地上デジタル放送受信中に音量を調節した場合、他のソース(ラジオ、DVDなどの音源・映像源)に切り替えて音量を変えても、次回地上デジタル放送を受信したときに元の音量で観られます。
- ・地上デジタル放送受信時に(主に弱電界)画像が乱れることがありますが、故障ではありません。また画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではありません。

## テレビの操作画面について

## 地上デジタル放送(ワンセグ)の画面

#### ◆ ここまでの操作



ワンセグ



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

地上デジタル放送を受信中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/ 非表示



・地図画面では、AV操作キーに「1SEG」と表示されます。

## この画面からできる操作

1	本機に登録したチャンネル番号を表示し、タッチするとその放送局を	
	受信する	P.210
2	受信している放送の番組案内を表示する	·· P.96
3	登録した放送局のリストを表示して操作する	P.212

## 123

## こんなときは…

よく観る放送局を本機に登録したい	P.211
外出先で受信できる放送局を探したい	P.210
主音声と副音声を切り替えたい	P.214

## テレビの操作

#### 自動で放送局を選ぶ

- リスト をタッチする
- 3 「ピッピッ」と音がしたら、指を離す 放送局が受信されます。

### 手動で放送局を選ぶ

- リスト をタッチする
- 2 ★★ または **▶★** をタッチし、観たいチャンネルに 合わせる

### 番組案内を見る

番組案内には、チャンネル番号、放送局名、放送時間、番組のジャンル、番組名などが表示されます。現在受信中の番組案内だけでなく、次の番組案内も表示されます。

- ・走行中は、本操作を行えません。
- 番組案内 をタッチする 番組案内画面が表示されます。



## DVDを再生する

ここでは、DVDビデオを再生する方法を例として説明しています。



- 運転者がDVDの映像を観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみDVDの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽 しみいただけます。



• 本機では市販のDVDビデオ、ご家庭で映像を保存されたDVD-VRを再生できます。DVD-VRを再生する場合は、あらかじめお持ちのレコーダーでディスクをファイナライズしておく必 要があります。

ここまでの操作

DVDをセットする

本機にセットされたDVDが再生されます。





すでに本機にセットされたDVDを再生するには



DVD/CD をタッチします。

## DVDの操作画面について



市販のDVD(DVDビデオ)とご家庭で録画されたDVD(DVD-VR)の画面は異なります。

### 市販のDVD(DVDビデオ)の画面

◆ここまでの操作

DVDをセットする または 

DVD/CD



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

DVDを再生中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/ 非表示



• 地図画面では、AV操作キーに「DVD」と表示されます。

## この画面からできる操作

1	字幕言語、音声言語、アングルを切り替える	P.223
2	画面サイズを切り替える	P.222
3	リピート再生、スキャン再生をするための機能メニューやDVDの	
	初期設定画面を表示する P.221、	P.224
4	タイトルやチャプターを選択する	P.219
5	一時停止、停止、スロー再生をする	P.102
6	メニュー操作画面を表示する	P.219
7	DVDメニューを表示する	P.219
8	再生中のチャプター・タイトルを含むメニューを表示する	P219

## こんなときは…

繰り返して観たり、先頭部分だけ再生したい	P.221
DVDにセットされている画面サイズで再生したい	P.225
メニュー/音声/字幕に使う言語を選びたい	P.226
子供に見せたくないDVDのときは	P.227
再生時間などをいつも表示させたい	P.230

## ご家庭で録画したDVD (DVD-VR) の画面

#### → ここまでの操作

DVDをセットする または DVD/CD



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

DVDを再生中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/ 非表示



• 地図画面では、AV操作キーに「DVD VR」と表示されます。

## この画面からできる操作

1	字幕言語、音声言語を切り替える	P.223
2	タイトル名(またはプレイリスト名)、録画年月日を表示する	
3	画面サイズを切り替える	P.222
4	リピート再生、スキャン再生や状態表示設定をするための	
	機能メニューを表示する P.221、	P.230
5	タイトルリストを表示する	P.220
6	一時停止、停止、スロー再生をする	P.102
7	プレイリスト表示のON/OFFを切り替える	P.220
129	こんなときは… ―――――	

自宅で作ったプレイリストから再生したい	P.220
繰り返して観たり、先頭部分だけ再生したい	P.221
再生時間などをいつも表示させたい	P.230
音声/字幕に使う言語を選びたい	P.223

## DVD再生の操作



• DVD ビデオの場合、メニュー中に一時停止や再生開始などのキー操作ができない場合があります。 メニュー操作 をタッチして、DVDメニューの操作キーから操作を行ってください。

### 一時停止する

▶/II をタッチする



- 一時停止中に ▶/ Ⅲ をタッチし続けると、再生が停止します。
- 一時停止中に交通情報を聴くと、一時停止が解除され、再生が始まります。

#### 再生を停止する

┣/Ⅲ をタッチし続ける



- ・停止中に ►/Ⅱ をタッチすると、再生が始まります。
- 停止中に ▶/ | をタッチし続けると、再生が完全に停止します。次に再生したときは、ディスクの先頭から再生されます。

### 早送り/早戻しする



・ 、 く から指を離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

再生を一時停止して、 > を押し続ける



- から指を離すと、通常の再生に戻ります。
- ・スロー再生中は、再生情報表示部に「1/4」と表示されます。

## CD・MP3・WMAの音楽を聴く

CD、MP3、WMA形式の音楽データを保存したディスク、SDカード、USBメモリー を再生する方法を説明しています。

### ディスクを再生する

·ここまでの操作

ディスクをセットする または



DVD/CD

本機にセットされたCD、MP3、WMAディスクが再生されます。





本機に録音されていないCDをセットすると、自動的に録音が始まる場合があります。詳しくは、 「ミュージックキャッチャーを使う」(P.241)をご覧ください。

### SDカード・USBメモリーを再生する

ここまでの操作

SDカード: SDカードをセットする





メモリーカード

USBメモリー : USBメモリーを接続する

USB/iPod

SDカード/USBメモリー内のMP3/WMA音楽データが再生されます。



## CD・MP3・WMAの操作画面について

## CDの画面

◆ ここまでの操作

CDをセットする または





DVD/CD



AVコントロールバーの表示/ 非表示



• 地図画面のAV操作キーには、「CD」と表示されます。

## この画面からできる操作

1	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための	
	機能メニューや初期設定画面を表示する P.239、	P.240
2	トラックリストを表示する	P.237
3	トラックを録音する	P.244
4	再生中のトラックの番号を表示する	

## こんなときは…

聴きたい曲を簡単に探したい	P.237
繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい	P.239
再生中の曲のトラック名やアルバム名を表示したい	P.240

## MP3・WMAの画面

#### ▶ここまでの操作

ディスク : MP3/WMAディスクをセットする または J DVD/CD

SDカード: SDカードをセットする

USBメモリー : USBメモリーを接続する 🕨 🎝 USB/iPod



AVコントロールバーの表示/ 非表示



・地図画面のAV操作キーは、以下のように表示されます。

MP3 / WMA ディスク再生時: 「CD」または「DVD」

SD カード再生時 : 「CARD」 USB メモリー再生時 : 「USB」

• 録音中はSDカードの再生は行えません。録音中に メモリーカード をタッチすると、「録音中です。録音を中止してもよろしいですか?」という確認画面が表示されます。

## この画面からできる操作

1	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための	
	機能メニューや初期設定画面を表示する P.239、	P.240
2	再生するフォルダを切り替える	P.108
3	フォルダリストを表示する	P.237
4	再生中のフォルダ、トラックの番号を表示する	

## 113

## こんなときは…

聴きたい曲を簡単に探したい	P.237
繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい	P.239
再生中の曲のトラック名やアルバム名を表示したい	P.240

## CD・MP3・WMA再生の操作

## 早送り/早戻しする

> (早送り)または「く」(早戻し)を押し続ける

・ 、 くから指を離すと、通常の再生に戻ります。

### 前/次のトラックを再生する

【 く または > を押す



- を押すとトラックの先頭に戻り、さらに く を押すごとに前のトラックに移動します。
   を押すごとに次のトラックに移動します。

### 前/次のフォルダを再生する

前フォルダ または 次フォルダ をタッチする



前フォルダ 、次フォルダ をタッチするごとに、前/次のフォルダに移動し、フォルダ内の先 頭のトラックが再生されます。

## ミュージックキャッチャーを使う

### ミュージックキャッチャーとは

ミュージックキャッチャー(M.CATCHER)とは、CDのトラックを本機に録音し、再生する機能のことです。CDを本機にセットしなくても、ミュージックキャッチャーに録音してあれば、そのCDのトラックを聴けます。

#### 録音する前にお読みください

録り直しのきかない録音の場合は、正しく録音されていることを確認してください。 本機の故障や誤作動および不具合により録音に失敗した場合、録音内容および消失 した録音データの補償については、ご容赦願います。

録音したデータは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使えません。録音したデータは、いかなる記憶媒体にも転送できません。

ノンストップCD(トラックとトラックがつながっているCD)では、トラックとトラックの間に2~3秒の無音部をはさんで録音されます。

#### 録音についてのご注意

#### ■録音時の状態について

以下のような場合には、音声が途切れたり音が飛んで録音されることがあります。

- 録音中にCDの音が飛んだ
- ・傷があるなどCDの状態が悪い
- ・録音中に振動の激しい悪路を走行した

#### ■録音中の操作について

録音中に以下の操作を行うと、録音中止の確認メッセージが表示されます。録音を中止する場合は はい を、続行する場合は いいえ をタッチします。

- トラックキーまたはリストからの選曲(ダイレクトトラック選択)
- REC をタッチする
- リピート/スキャン/ランダム再生



• 録音中は早送り、早戻し、トラックのアップ/ダウン操作はできません。

録音中に以下の操作を行うと、録音中のトラックが消えます。

- エンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにする 次回エンジンをかけるまたはパワーユニットを起動すると、前回録音していた トラックの先頭から録音が始まります。
- CDを取り出す

#### 自動録音時:

録音速度によって録音状態が異なります。

- 1倍速で録音する場合:同じCDを再び挿入すると、CDの1曲目から再生され、録音されていないトラックの再生が始まると同時に録音が始まります。
- 2倍速で録音する場合:同じCDを再び挿入すると、録音されていない トラックの録音が始まります。

#### 手動録音時:

曲が消えると同時に録音設定がキャンセルされます。同じCDを再び挿入するときは、録音設定を行ってください。詳しくは、「手動録音の設定をする」 (P.244) をご覧ください。

手動で録音を再開する場合は、録音メニューで録音の操作をします。詳しくは「手動で録音する」(P.244)をご覧ください。

#### 録音する

→ ここまでの操作

CDを再生する

自動的に録音が始まります。



- CDの再生方法については、「CD·MP3·WMAの音楽を聴く」(P.103)をご覧ください。
- 初期状態では自動録音が設定されています。録音設定について詳しくは、「録音設定を変更する」(P.243)をご覧ください。
- 録音速度を変えることができます。詳しくは、「録音設定を変更する」(P.243)をご覧ください。
- 録音時は、画面左下 REC×1 また REC×2 が表示されます。

# 再生する

▶ここまでの操作





M.CATCHER

ミュージックキャッチャー内のトラックが再生されます。



# ミュージックキャッチャーの操作画面について

## ミュージックキャッチャーの画面

#### ▶ここまでの操作





M.CATCHER



AVコントロールバーの表示/ 非表示



- 地図画面のAV操作キーには、「MCT」と表示されます。
- 録音中はミュージックキャッチャーの再生は行えません。録音中に M.CATCHER をタッチすると、「録音中です。録音を中止してもよろしいですか?」という確認画面が表示されます。

#### この画面からできる操作

1	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための	
	機能メニューを表示する	P.247
2	再生するアルバムを切り替える	P.114
3	アルバムリストを表示する	P.245
4	再生中のアルバム、トラックの番号を表示する	

# 一点 こんなときは…

録音のスピードを変えたい	P.243
聴きたい曲を簡単に探したい	P.245
お気に入りのアルバムだけを続けて聴きたい	P.246
繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい	P.247
録音したアルバムの順序を変えたい	P.249
不要なアルバムやトラックを削除したい P.249、	P.250

# ミュージックキャッチャーの操作

# 早送り/早戻しする

> (早送り)または「く」(早戻し)を押し続ける

「く」から指を離すと、通常の再生に戻ります。

#### 前/次のトラックを再生する

│ 「〈 」または 「〉 」を押す



- を押すとトラックの先頭に戻り、さらに く を押すごとに前のトラックに移動します。
   を押すごとに次のトラックに移動します。

#### 前/次のアルバムを再生する

前アルバム または 次アルバム をタッチする



前アルバム 、次アルバム をタッチするごとに、前/次のアルバムに移動し、アルバム内の先 頭のトラックが再生されます。

# iPodを聴く/iPodビデオを観る



• 走行中は、iPod本体の操作は行わないでください。






- iPodを使用するには、iPodに付属のiPodケーブルを別売のUSB 接続ケーブルに接続します。
- ・接続できるiPodについては、P.256をご覧ください。



#### iPodを再生する









iPod内のトラックが再生されます。



#### iPodビデオを観る



- ファームウェアが2.0より古いiPod touchは、ビデオ再生に対応しておりません。
- 本機は安全のため、停車時のみiPodビデオの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみ お楽しみいただけます。
- iPodビデオを観るには、別売のUSB接続ケーブル、iPod接続用ケーブル(ビデオ用)、ビデオ 入出力コードが必要です。

#### ◆ここまでの操作











ー リストからお好みの項目をタッチすると、iPodビデオが再生されます。



# iPodの操作画面について

# iPodの画面

#### ◆ ここまでの操作









AVコントロールバーの表示/ 非表示



- 本機とiPodを接続すると、iPodからは操作できません。
- iPodは、安全な場所に置いてご使用ください。
- ・ 地図画面のAV操作キーには、「iPod」と表示されます。
- 走行中は、操作できる項目が限定されます。

#### この画面からできる操作

1	リピート再生、シャッフル再生をしたり、コントロールバーを	
	カスタマイズするための機能メニューを表示する P.259、	P.260
2	タッチした方法でトラックを選択する	P.259
3	タッチした方法でトラックを選択する* <sup>1、*2</sup>	P.259
4	トラックリストを表示する*2	P.258
5	再生中のアルバム、トラック番号を表示する	
<b>%</b> 1	他の機能を割り付けることもできます。	
<b>%</b> 2	iPodビデオ再生中は表示されません。	



- 万が一iPodが操作不能になってしまったときはiPodをリセットしてください。iPodのリセット方 法は、iPodの取扱説明書などで確認してください。
- オーディオファイル再生中のiPodを本機に接続した場合、再生していた曲の続きから再生され ます。ビデオ対応iPodにおいてビデオ再生中に接続した場合は、iPodにより再生位置が異なる ことがあります。ビデオを観る場合、再度ビデオファイルを選択してください。

# 吟 こんなときは…

聴きたい曲を簡単に探したい	P.258
繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい	P.260
条件を指定して聴きたい曲を探したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.259

# iPod再生の操作

# 早送り/早戻しする

- > 、 く から指を離すと、通常の再生に戻ります。

#### 前/次のトラックを選んで再生する

【く」または、)を押す

チャプターの存在するトラックを再生している場合は、前または次のチャプターの先頭トラックが再生されます。



- を押すとトラックの先頭に戻り、さらに く を押すごとに前のトラックに移動します。
- を押すごとに次のトラックに移動します。



# タッチパネルの 基本操作

文字パネルの操作…120

リストの操作…124

# 文字パネルの操作



• 走行中は、文字パネルの操作を行えません。

#### 文字を入力する



- 画面に表示されるキーは、使う機能に より異なります。
- 画面上の文字をタッチする



2 続けて画面上の文字をタッチし、 決定 または 確定 をタッチする





50音キーの並び順を左始まり、または右始まりに切り替えることができます。詳しくは、「その他の設定をする」(P.283)をご覧ください。

#### 文字を変換する



- 施設名称検索などは、文字の変換は 必要ありません。
- 文字を入力する
- 2 変換 をタッチする



- **3** 変換された文字でよければ 確定 をタッチする
- 4 さらに文字変換する場合は、変換をタッチする



**5** 変 換 候 補 を タ ッ チ し、 決定 をタッチする



#### 文字を消去する



2 クリア をタッチする



文字が1字消えます。





クリア をタッチし続けると、文字を すべて消すことができます。

# 文字を挿入する



2 挿入する文字を入力する



文字が挿入されます。



#### 文字の種類を切り替える

ひらがな・漢字、カナ、アルファベットといった文字の種類を切り替える方 法を説明します。



- ミュージックキャッチャーのアルバム 名編集など、編集時のみの機能です。
- 入力文字 をタッチする



2 入力したい文字の種類を タッチする



キーの表示が切り替わります。



## 候補を表示する

入力した文字で始まる語句の候補をリスト表示させます。候補から文字を選ぶことで、変換を含む入力をすばやく行えます。

- 画面をタッチして文字入力する
- 2 候補を表示 をタッチする



**3** 候補リストから、目的の項目をタッチする



タッチした候補が文字入力欄に 表示されます。





- 表示される候補は、それまでに入力 した語句や、県名・ブランド名などよく 入力される語句、また有名施設の名 称などです。
- 候補画面の施設名に MAP が表示されている場合があります。
   MAP をタッチすると、その施設の地図と地点メニューが表示されます。

# リストの操作

リストから項目を選ぶために、さまざまな便利な方法があります。



• 走行中は、リストの操作を行えません。

#### リストをスクロールする

リストの項目が多い場合、複数のペー ジとして表示されます。

#### リストを1つ移動するには

1 ▲ をタッチして1つ前の 項目を、 をタッチして 次の項目を表示する



#### リストのページを移動するには

1 ★ をタッチして前のページを、 ★ をタッチ して次のページを表示する





または または またり をタッチし続けると、連続してページが移動します。リストの最後と最初の項目の間には、 境界線が表示されます。

#### タブを使って選ぶ

画面上部にひらがなのタブが表示されている場合は、タブをタッチすることで、語句の先頭の文字をリスト表示できます。ここでは、例として、リストから「と」ではじまる項目を絞り込む方法を説明しています。



「と」で始まる項目が表示されま す。





 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」など 五十音の行頭が表示される場合があります。「と」の場合は「た」をタッチ してリストから該当する項目を探してください。

#### 項目を絞り込む




- ・複数の絞り込みを行うと、前の絞り込みで除かれた項目は表示されません。例えば 文字抽出 と エリア で絞り込みを行った場合、 文字抽出 で絞り込んだ項目に「東京都」がない場合は、 エリア で絞り込んだ項目の中に「東京都」は表示されません。
- すべての絞り込みを解除したいとき は、 戻る をタッチしてください。



#### エリア をタッチして絞り込む


リストの項目数が多い場合、エリアを 指定して項目を絞り込めます。

- エリア をタッチする
- 2 都道府県名を選択して、 市区町村 をタッチする





- •5つまでの都道府県を選択できます。
- 市区町村名が不明の場合は、決定 をタッチすると都道府県で項目が絞 り込まれます。
- 3 市区町村名をタッチして、 決定 をタッチする



項目が絞り込まれて表示されま す。





再度 エリア をタッチして、エリア を絞り込むこともできます。その際に 解除 をタッチすると、エリア絞り込みで指定したエリアを解除できます。

#### ジャンルをタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、ジャンル を指定して項目を絞り込めます。

- ジャンル をタッチする
- 2 大分類のジャンルを選択して、 中分類 をタッチする



- 決定 をタッチすると、選択した分類 内のすべてのジャンルが絞り込みの 対象となります。
- 大分類のジャンル内に中分類のジャンルが含まれていない場合は、選択した大分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。
- **3** 中分類のジャンルを選択して、 小分類 をタッチする



中分類のジャンル内に小分類のジャンルが含まれていない場合は、中分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

# 4 小分類のジャンルを選択して、決定 をタッチする



項目が絞り込まれて表示されま す。





再度 ジャンル をタッチして、ジャンルを絞り込めます。その際に 解除をタッチすると、ジャンル絞り込みで指定したジャンルを解除できます。

#### 文字抽出 をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、施設名に 含まれる文字を指定して項目を絞り込 めます。1文字でも絞り込めます。

- 文字抽出 をタッチする
- 2 施設名に含まれる文字を タッチして、 決定 をタッ チする



項目が絞り込まれて表示されま す。





再度 文字抽出 をタッチして、文字を指定し絞り込めます。その際に クリア をタッチすると、抽出に指定した文字を消せます。

#### 施設種別をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、 施設種別 をタッチすると、インターチェンジ入口、サービスエリアといった施設の種別を絞り込めます。

施設種別 をタッチする



2 施設種別を選択して、 決定 をタッチする



項目が絞り込まれて表示されま す。



#### 路線選択をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、 路線選択 をタッチすると、新宿上り環状線方面、 池袋線下り外環道方面といった路線を 絞り込めます。

# 路線選択をタッチする



# 2 路線名を選択して、 決定 をタッチする



項目が絞り込まれて表示されま す。



#### 近隣県 をタッチして絞り込む

住所やハイウェイ施設から目的地を探すときに、 近隣県 をタッチすると、 現在地周辺の都道府県を指定して絞り 込めます。

# 近隣県 をタッチする



- 地名を入力 をタッチすると、地名を 入力して目的地・地点を探せます。
- MAP をタッチすると、選択した県の中心となる場所が地図で表示されます。

# 2 絞り込みたい県をタッチする



#### リストの選択/解除をする

リストの項目に以下の画面のようなランプがついているものは、項目をタッチするごとに、選択/解除が切り替わります。



#### 全選択をする

全選択 というキーが表示されている 場合は、すべての項目を選択できます。

# 全選択 をタッチする



すべての項目が選択され、タッ チキーが 選択解除 に変わりま す。





• 選択解除 をタッチすると、すべて の選択を解除できます。

#### リストを並べ替える

リストの項目数が多い場合、リストの項目を並べ替えて、選びやすくできます。

# 並べ替え をタッチする



# 2 並べ替える方法をタッチする



リストの項目が選択した方法で 並べ替えられます。

日付順: 登録した日付の新し

い順に表示します。

近い順:現在地から近い順に

表示します。

アイコン順 : 登録地に設定され

たアイコンごとに表示します。登録 地が6以上ある場合 は、アイコンのタブ

を表示します。

50音順: 50音順に表示しま

す。50音のタブを

表示します。

使用頻度順 : よく使う順に表示

します。

路線順: 選択した路線上で

上りまたは下り順に表示します。(ハイウェイ検索のみ)

新着順: 番組放送日または

雑誌発売日の新しい順に表示します。 (TV・雑誌情報検

索のみ)

#### リストの表示方法を変える

登録リストでは、リストの表示方法を 変えられます。ここでは、例として、 登録リストを愛称リストで表示する方 法を説明しています。

# リスト表示 をタッチする



# 2 愛称リスト をタッチする



リストが愛称リストで表示され ます。





通常リスト をタッチすると、通常の リスト表示になります。

# Memo

# 地図に表示されるマーク

地図ランドマーク一覧…134

VICS受信画面…137

# 地図ランドマーク一覧

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

- 都道府県庁
- ◎ 市役所・区役所
- 市区町村役場・刑務所・その他役所関係
- **省** 官公署
- ▲ 裁判所
- ♣ 空港·民間飛行場
- ヘリポート
- 歯 フェリー乗り場
- 堂 灯台
- ≗ 港
- インターチェンジ/ランプ
- スマートインターチェンジ
- **39** サービスエリア
- ⋒ パーキングエリア
- |¥| 料金所(高速·有料道)
- 信号機
- トンネル
- 関係者以外立入禁止区域
- ※ 警察署
- 応 駐在所・交番
- 回 消防署
- 田 病院
- 大 大学
- 短期大学
- 高 高校·高専
- 中 中学校
- 引: 小学校
- 幼 幼稚園
- 育 保育園
- 文 その他学校
- 〒 郵便局
- 自衛隊
- 氢 米軍

- 企業・法人・その他公的 施設・工場・研究所など
- ₩ ホテル
- 宿 公共宿泊施設
- デパートなど
- ショッピング街
- ▼ 衣料品店
- P 駐車場
- 道の駅・旅の駅
- JA JA
- 凸 城·城跡
- 卍 寺院
- **T** 神社
- ☆ 教会
- よ ゴルフ場
- ↑ ゴルフ練習場
- ※ 遊園地
- ホ テーマパーク
- 動物園
- 植物園
- 1 水族館
- **≦** プール
- # 観光遊覧船乗り場
- 健康ランド
- **M** 展望台
- ▮ ボーリング場
- スタジアム・スポーツ施設
- 野球場
- \*♥ テニスコート
- ★ 乗馬
- ヨットハーバー・マリーナ
- ₩ 体育館
- モータースポーツ施設
- ★★ サイクルスポーツセンター

- ─- 射撃場
- ▼ その他スポーツ施設
- ▲ キャンプ場
- → スキー場
- \* 総合スポーツ公園
- 美術館
- 優墓・博物館など・ その他宗教施設
- 図書館
- □ ホール
- 執 牧場・観光牧場
- 競輪・競馬・競艇
- 主要都市
- **温** 温泉
- 史跡·名勝
- i 霊園·墓地
- Y- L/WH
- \_ 海水浴場
- ▲ 山岳
- ☑ コスモ石油
- **■** JOMO
- 出光
- エネオス
- エッソ石油
- 四 昭和シェル石油
- 戻することを表する
- ずネラル石油
- Mobill モービル石油
- その他ガソリンスタンド
- - 27 = 2
  - ローソン
  - ② セブンイレブン
  - **(K)** サークルド
  - サンクス

(金) ミニストップ

デイリーヤマザキ

**M** セーブオン

0 セイコーマート

凰 ポプラ

■ スリーエフ

₽ am/pm

▼ ヤマザキYショップ

ショップ99

その他コンビニエンスストア

Evallist ロイヤルホスト

デニーズ

動すかいらーく

■ ガスト

ジョナサン

<u> 粂水∜▼</u> バーミヤン

蓝昼 藍屋

夢庵

CASA CASA

園 リンガーハット

COCO'S

砂型 ジョイフル

↓↓ その他ファミリーレストラン

■ オートバックス

♣ スーパー オートバックス

❷ イエローハット

COOCRT コクピット

2 1 1 回 タイヤ館

**ユニ** オートテック

オートハローズ

プログラ オートアールズ

**ヨョ・・・・** タイヤセレクト

ジェームス

タイヤランド

**タイプ・デン**タイヤガーデン

タイヤマン

ℰ その他カー用品店

◎ りそな銀行・埼玉り
そな銀行

☑ 三井住友銀行

○ 三菱東京UFJ銀行

MIZUHO みずほ銀行

፡ ♂の他金融機関

← その他カーディーラー

→ オリックスレンタカー

**プ/ツアランタ** ニッポンレンタカー

| マツダレンタカー

ー ジャパレン

■ 日産レンタカー

Budge バジェットレンタカー

**Powers** ジャパンレンタカー

トヨタレンタリース

🛂 その他レンタカー

たまます かっぱ寿司

❷ すしおんど

スシロー スシロー

(5種) くら寿司

② その他回転寿司

マクドナルド

**M** モスバーガー

ケンタッキー フライドチキン

●開創 吉野家

ロッテリア

Birth Kitchen ファーストキッチン

ミスタードーナツ

○∞etell CoCo壱番屋

小旧分し

√ その他ファーストフード

型型 西友

<u>JUSCO</u> ジャスコ

**●** ダイエー

✓ イトーヨーカドー(堂)

00 丸井

18 高島屋

● 三越

PARCOI /ULT

■ スーパー・商業施設など

ੂ ディスカウントストア

■ 家電店

IT DIY

空 各種学校・専修学校

の NTT

₩ 結婚式場

田 マンション

# SA/PA図

朝 トイレ

お風呂

M.

宿泊・休憩施設

コインランドリー

	スナックコーナー	¥	キャッシュディスペ ンサー	O.	ローソン
	お土産コーナー		シャワー	0	セイコーマート
	休憩所	î <sub>rt</sub>	ドッグラン		ポプラ
[41]	レストラン	3	セブンイレブン	Mobil	モービル石油
$(\mathbf{i})$	ハイウェイ情報ター ミナル	FamilyMart	ファミリーマート	31/201	セーブオン
IC	スマートインターチェンジ	43	サンクス	emoc	エネオス
?	インフォメーション	®	サークルK	<u></u>	キグナス石油
(FAX	FAX	(ma)	ミニストップ		ゼネラル石油
$\boxtimes$	ポスト	Ð	デイリーヤマザキ	0	昭和シェル石油
Ł	障害者用トイレ	PA.	マクドナルド	(3)	出光

ロッテリア

**M** モスバーガー

ミスタードーナツ

● 思念 吉野家

◎ エッソ石油

☑ コスモ石油

ンド

その他ガソリンスタ

JOMO

# VICS受信画面

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通な どの情報です。

詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(P.185)をご覧ください。

## VICS情報の受信マーク

**■** FM多重放送情報

光・電波ビーコン

#### VICS情報のランドマーク

事故



故障車



障害物・路上障害



工事

満重

凍結



作業



進入禁止



通行止・閉鎖 駐車場·SA/PA



片側交互通行 駐車場·SA/PA






チェーン規制










駐車場·SA/PA 閉鎖



対面通行



車線規制 大型通行止め





速度規制 10km/h




速度規制 20km/h





速度規制 30km/h











# Memo



# 目的地の設定

本機では、さまざまな方法で目的地を検索できます。

いろいろな検索方法	140
登録リストを編集する	160
こんな画面が表示されたら	162

# いろいろな検索方法

本機に収録されているデータから、効率良く目的地を探し出すことができます。



検索結果として表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を示しています。そのため、そのまま目的地として設定すると、まれに施設の裏側や高速道路上など、車で行くのに適さない場所に誘導されることがあります。あらかじめご了承の上、目的地付近の経路をお確かめいただくよう、お願いいたします。



 目的地や経由地を道路上に設定するときは、国道・主要地方道路・都道府県道路・主要一般道路・ 高速道路・有料道路に設定してください。

目的地を設定すると、以下のような地点メニュー画面が表示されます。



**ここに行く** をタッチすると、目的地までのルートが設定され、ルート案内が開始されます。(P.65)

また、目的地までのルートの条件を変更することもできます。(P.165)

# 目的地メニューから探す

#### ▶ここまでの操作





タッチキー	検索方法	参照ページ
電話	目的地の電話番号を入力して探す	P.142
住所	住所を入力して探す	P.55
名称	行きたい施設の名称を入力して探す	P.58
ジャンル	ジャンルを選択して施設を探す	P.142
登録リスト	本機に登録した地点から探す	P.59
TV·雑誌	TV番組や雑誌で紹介されたお店などを探す	P.144
周辺検索	自車位置や目的地などの周辺の施設を探す	P.146
その他	ハイウェイや緯度経度などから探す	P.152
お気に入り	よく行く地点から探す	P.62
自宅へ戻る	自宅を目的地として設定する	P.54
目的地解除	目的地を解除する	P.178



- 走行中は選択できる項目が限定されます。
- •目的地メニュー画面は、レイアウトや表示内容を変更することができます。詳しくは「スクリーンの設定をする」(P.295) をご覧ください。

#### **電話番号から探す**



- 携帯電話やPHSの電話番号からは目 的地・地点を探せません。
- ・電話帳に掲載されていない電話番号 では目的地・地点を探せません。
- データの整備状況により、探せない 施設や位置が正確ではない施設があ ります。
- 敷地が広大である場合や近くに道路 がない場合など、位置が正確ではな い施設の場合、警告音と共に「ピン ポイントのデータではありません・・・1 というメッセージが表示され、その 後に地図が表示されます。このとき 地図に示された位置はおおよその位 置であり、正確な施設の位置とは異 なります。ご注意ください。
- ・ 電話番号で目的地・地点を探したと きに、複数の施設が見つかる場合が あります。この場合は、施設がリスト で表示されるので、リストから目的の 施設を選択してください。

#### ここまでの操作





目的地の電話番号を市外局番から 入力する



#### 決定 をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。

#### ジャンルから探す

「食べる・飲む」、「遊ぶ・見る」などのジャ ンルを選択して、該当する施設を探しま す。

#### ▶ここまでの操作





ジャンル

ジャンルをタッチする



▶ 施設のジャンルをタッチする



選択したジャンル内に詳細なジャンル がない場合は、施設リスト画面が表示 されます。手順3に進んでください。



- 詳細 をタッチすると、さらにジャン ルを選択できます。
- 🎛 目的の施設をタッチする 目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。



• 対象となる施設の数が1万件を超え た場合は、都道府県を選択する画面 が表示されます。目的地とする施設 の都道府県をタッチしてください。

#### キーワードを入力して探す

施設に関連した言葉をキーワードとして 入力し、施設を探します。



】 キーワードを入力して 決定 を タッチする



- キーワードの入力途中でも対象が絞られた場合は、自動的にジャンルのリストが表示されます。
- **?** 目的のジャンルをタッチする



**3 目的の施設をタッチする** 目的地の地図と地点メニューが表示されます。



- 似た名前の別のジャンルに目的の施設データが含まれる場合があります。
   目的の施設が見つからない場合は、似た名前のジャンルも探してみることをおすすめします。
- 対象となる施設の数が1万件を超えた場合は、都道府県を選択する画面が表示されます。目的地とする施設の都道府県をタッチしてください。

#### TV・雑誌の情報から探す

TV番組や雑誌で紹介された施設を、目的地として設定できます。

TV・雑誌の情報を更新するには、「TV・雑誌情報の更新」(P.324)をご覧ください。



- メディアで紹介された施設をすべて収録しているわけではありません。レジャーランドなどの有名 な施設でも収録されていない場合があります。
- 収録されている番組・雑誌は継続的に施設を紹介している特定のもので、今後は予告なく変更さ れることがあります。

#### TV番組・雑誌の名前から探す

目的の施設がどのTV番組・雑誌などで紹 介されたかが分かっている場合の探しか たです。



番組·雑誌名 をタッチする

目的の番組または雑誌名をタッチ する



**3** 目的の施設をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。




- ・ 画面上部に、紹介された番組・雑誌 名、放送日または発売日が表示され ます。番組の放送日はキー局の放送 日であるため、地域によっては実際 の放送日とは異なる場合があります。
- 施設リストで施設名称の横に表示さ れるアイコンは、その施設のジャン ルを表します。

: 食べる・飲む : 遊ぶ・見る : 泊まる

(第): 買う

#### ジャンルから探す

目的の施設を、ジャンルから検索します。 ジャンルは、大きく分けて「食べる・飲む」、 「遊ぶ・見る」、「泊まる」、「買う」の4種 類があります。






- ジャンル をタッチする
- 🎾 目的のジャンルをタッチする



**?** 目的の詳細ジャンルをタッチする



▲ 目的の施設をタッチする 目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。

#### 周辺から探す

自車・目的地・地図をスクロールした表 示先周辺の施設をジャンルで検索できま す。

#### ▶ここまでの操作



- 周辺検索 をタッチする
- 自車周辺 、目的地周辺 または 表示先周辺 をタッチする



日的のジャンルをタッチする



自車周辺、目的地周辺または地図をス クロールした表示先周辺の施設が検索 され、結果がリスト表示されます。

- - 詳細 をタッチすると、詳細ジャンル リストから絞り込めます。
- 4 目的の施設をタッチする 目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。

# 周辺検索メニューから探す

自車位置や目的地などの周辺の施設を検索できます。

#### → ここまでの操作

/==

周辺検索

またはナビゲーションコントロールバーの 周辺検索



タッチキー	検索方法	参照ページ
お好み一括	お好み最短リスト(P.147)に登録されているすべてのジャンルの施設を、自車周辺で一括して探す	P.148
お好み最短検索	お好み最短リスト (P.147) に登録されているジャンルの 施設をジャンルごとに探す	P.148
自車周辺 目的地周辺 表示先周辺	自車、目的地、地図をスクロールさせた表示先周辺の施設 をジャンルごとに探す	P.149
駐車場ニアピン	目的地に最も近い駐車場を探す	P.149
駐車場リレー検索	目的地として設定した駐車場が満車などで使用できない場 合、その周辺の他の駐車場を探す	P.150
ルートサイド	目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定する	P.151
検索アイコン消去 **	検索アイコンの表示を地図上から消去する	_

<sup>※「</sup>検索アイコン」とは、周辺検索で検索した施設のアイコンの上に矢印が付いたものです。

- 目的地が設定されていない場合は、周辺検索メニューで選択できる項目は限定されます。
- 走行中は選択できる項目が限定されます。

#### よく使うジャンルを登録する

よく使う施設のジャンルを5つまで本機に 登録できます。ジャンルを登録しておくと、 目的地をジャンルで探すときにすばやく 呼び出せて便利です。

コンビニやガソリンスタンドは、店名まで指定して登録することもできます。





周辺検索

お好み変更 をタッチする

お好み最短リストが表示されます。

2 登録したいお好み番号をタッチする



- ୍ବ
- ジャンルが表示されているお好み番号を選択すると、ジャンルが上書き されます。
- お好み削除
   をタッチすると、お好み設定に登録したジャンルを削除できます。
- 3 登録したいジャンルをタッチする

# 4 登録したいジャンルを選択して 決定 をタッチする





- 決定 をタッチすると、選択したジャンル内のすべてのジャンルが登録されます。
- 詳細 をタッチすると、店名を設定 できます。

よく使うジャンルが登録され、周辺検索メニュー画面に選択したジャンルの アイコンが表示されます。



# よく使うジャンルから探す

「よく使うジャンル」として登録したジャンルで、現在地周辺の施設を探せます。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

# → ここまでの操作



お好みのジャンルのアイコンを タッチする



- 2 施設をタッチする
- 3 決定 をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

#### よく使うジャンルを一括で探す

「お好み設定」に登録されたすべてのジャンルの施設を、現在地周辺10km以内の地域で1ジャンルにつき5件まで一括で探せます。



• 「お好み設定」にジャンルを登録するには、「よく使うジャンルを登録する」(P.147)をご覧ください。

## → ここまでの操作



周辺検索

お好み一括 をタッチする

**2** 行きたい施設のジャンルをタッチ する



- ジャンルのキーをタッチすると、次の 候補施設が表示されます。
- ガイド をタッチすると、施設の情報が表示されます。
- 地図は北方向上向きで表示されます。表示されている地図を拡大・縮小できますが、地図をスクロールしたり、向きを変えたりすることはできません。
- **3** 施設の場所を確認して 決定 を タッチする

## 現在地・目的地・地図表示位置周辺から探す

現在地・目的地・地図をスクロールして 表示した先の周辺にある施設を探します。

# ▶ここまでの操作



自車周辺 、 目的地周辺 、 表示先周辺

のいずれか

- <u>@</u>
- •目的地を設定していない場合は、 目的地周辺は表示されません。
- 施設のジャンルをタッチする 施設リストが表示されるまで、同様の 操作を繰り返します。
- ▶ 目的の施設をタッチする



- 施設の名前の横に施設までの距離と 方向が表示されます。
- █ 場所を確認して 決定 をタッチ する



目的地の地図と地点メニューが表示さ れます。

### 目的地周辺の駐車場を探す

目的地に最も近い駐車場を目的地として 設定できます。目的地の半径800m以内 にある駐車場を最大10件まで探します。 目的地までのルートが設定されていない と、この操作はできません。

#### ▶ここまでの操作



行きたい駐車場をタッチする



- ・ 駐車場の名前の横に駐車場までの距 離が表示されます。
- ▶ 場所を確認して 決定 をタッチ する



- 前の駐車場 、次の駐車場 をタッ チすると候補の前/次の駐車場が表 示されます。
- 目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗 で表示されます。

## 別の駐車場を探す(駐車場リレー検索)

ジャンル検索、お好み最短検索、駐車場 ニアピンで、目的地として設定した駐車 場が満車のときに、別の駐車場を探しま す。



- 以下の場合には、駐車場リレーは解除されます。
  - 目的地を解除または変更した場合
  - 他の駐車場が表示されている状態で車のエンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにした場合
  - 一度目的地に近づいてから1km以上離れた場合
- 目的地周辺に他の駐車場がなく、駐車場ニアピンで検索した場合、この操作はできません。
- 】目的地到着後、他の駐車場 をタッチする



周辺の駐車場が、地図上に10件まで表示されます。

# **2** 行きたい駐車場を選択して 決定 をタッチする





- •目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗 で表示されます。
- 前の駐車場 をタッチすると前の駐車場、次の駐車場 をタッチすると次の駐車場が表示されます。
- 一度行った駐車場は、水色のアイコンから赤の横線のあるアイコンに変わって区別されます。目的地を解除するか、エンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにすると、アイコンの色区別は解除されます。

## ルート沿いの施設を探す

目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定できます。立寄地は目的地までのルート沿いにある施設のことで、 経由地とは異なります。

目的地までのルートが設定されていないと、この操作はできません。



- ・ 立寄地に近づくと、メロディなどの音 声で案内されます。
- ルートを再計算すると、立寄地は解除されます。

## → ここまでの操作



# ジャンルをタッチする

施設リストが表示されるまで、同様の 操作を繰り返します。

# 2 目的の施設をタッチする





施設の名前の横に施設までの距離と 方向が表示されます。

# **3** 場所を確認して 立寄地に設定 を タッチする



地図上の立寄地に 立寄地点 というアイコンが表示されます。



# その他のメニューから探す

緯度・経度や郵便番号を入力して目的地を検索できます。

#### → ここまでの操作





タッチキー	検索方法	参照ページ
履歴	過去に表示した地図の履歴から探す	P.153
ハイウェイ	サービスエリア、高速道路の入り口・出口などを探す	P.153、 P.154、 P.155
緯度·経度	目的地の緯度・経度を入力して探す	P.156
郵便番号	目的地の郵便番号を入力して探す	P.156
マップコード	目的地のマップコードを入力して探す	P.157
メモリーカードから	メモリーカード内の登録地を目的地に設定する	P.157
MYスポット	メモリーカード内のMYスポットを目的地に設定する	P.158
MYコース	メモリーカード内のMYコースを目的地へのコースとして設 定する	P.158

- 走行中は、本操作を行えません。
- ハイウェイ から目的地検索を行うと、検索結果として道路の分岐点や合流点上の地点が表示されることがあります。この場合、適切なルートとならないことがありますので、地点の位置を適宜調整していただくようお願いいたします。

#### 履歴から探す

今まで目的地として設定した地点の一覧から探します。



目的の地点をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。



- 地点削除 をタッチすると、地点を 選択して履歴から削除できます。
- ・履歴は最大10件まで保存されます。

## 道路名から探す

ハイウェイの施設を、道路名や路線図から検索して探します。



- 道路別 をタッチする
- 2 道路の種類をタッチする



- 高速道路 をタッチした場合でも、 高速道路以外の有料道路が目的地候 補として表示される場合があります。
- 3 路線をタッチする



# いろいろな検索方法

# 4 目的の施設をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

## ハイウェイの最寄りの入り口から探す

現在地の近くにあるハイウェイの入り口を 探します。

# → ここまでの操作



- 最寄の入り口 をタッチする
- 2 入り口をタッチする



- ・ 入り口までの距離と方向が表示されます。
- **3** 場所を確認して 決定 をタッチ する



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

### 目的地周辺のハイウェイの出口を探す

目的地周辺にあるハイウェイの出口を探します。

目的地が設定されていないと、この操作はできません。



- 目的地周辺出回 をタッチする
- ▶ 施設をタッチする



- 出口までの距離が表示されます。
- **3** 場所を確認して 決定 をタッチ する



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

#### ハイウェイの施設名から探す

ハイウェイの施設名を入力して探します。



- 名称 をタッチする
- 2 施設の名称を入力して 決定 を タッチする
- 3 施設をタッチする



## 緯度・経度から探す

ここまでの操作



北緯と東経を入力して 決定 を タッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

# 郵便番号から探す

→ ここまでの操作



¶ 郵便番号を入力して 決定 を タッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。



入力した郵便番号に該当するデータが見つからない場合は、メッセージが表示されて郵便番号の入力画面に戻ります。

#### マップコードから探す

マップコードから目的地を探します。本機では、標準、高精度どちらのマップコードにも対応しています。マップコードは、出版物などで調べられます。



マップコード……6~12桁の数字と
 \*で構成された、地点を表すコードのこと。6~10桁のコードを標準マップコード、12桁のコードを高精度マップコードと呼び、場所を表す精度が異なります。





】 フップコードを入力して 注:

マップコードを入力して 決定 をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。



マップコードに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

ホームページ:

http://guide2.e-mapcode.com/ 電話:

0566-61-4210 (株式会社デン ソー MCプロジェクト)

#### SDカードから探す

別売のSDカード(メモリーカード)に保存した登録地点から目的地を探します。




- SDカードに登録地がすでに保存されている必要があります。SDカードに地点を登録する方法については、「登録地点を書き出す」(P.316)をご覧ください。
  - SDカードの操作について詳しくは、 「SDカードを使う」(P.311)をご覧ください。

#### → ここまでの操作



目的の登録地点が含まれているグ ループをタッチする



# 2 地点をタッチする



#### MYスポットから探す

MYスポットから目的地を探します。




• MYスポット……クラリオン株式会 社Webサイト「チズルとススム」 (http://chizu-route-susumu.jp) を利用して、SDカードに保存できる お好みのスポット(位置情報)のこと。



- あらかじめ、SDカードにMYスポット を保存しておく必要があります。MY スポットの保存方法、取り込み方法に ついては、「MYスポットの取り込み/ 書き出し」(P.322) をご覧ください。
- SDカードの操作について詳しくは、 「SDカードを使う」(P.311)をご 覧ください。
- SDカードに保存できるMYスポットは、最大450件です。



目的のMYスポットをタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。



 地点削除 をタッチすると、SDカードからMYスポットを削除できます。 リストから削除するMYスポットを選択して、決定 ▶ はい をタッチします。

### MYコースから探す

MYコースを利用して、ルートを設定でき ます。



 MYコース……クラリオン株式会 社Webサイト「チズルとススム」 (http://chizu-route-susumu.jp) を利用して、お好みのスポット(位置 情報)を目的地、経由地に指定して 作成するドライブコースのこと。作成 したドライブコースは、SDカードに 保存できます。



- あらかじめ、SDカードにMYコース を保存しておく必要があります。
- SDカードに保存するMYコースの ファイルについて、詳しくは「MYコースを利用するには」(P.321)をご覧ください。
- MYコースで作成したルート、所要時間、渋滞情報は、Webの検索結果とは異なります。



**】**目的のMYコースをタッチする



- ▲ または ▼ をタッチしてMY コースを選択し、コース表示 をタッ チすると、コースの全体が表示され ます。
- ダウンロード時のファイル名がMY コースの名前として扱われます。

# 2 決定 をタッチする



ルートを設定するための計算条件画面 が表示されます。

計算 をタッチすると、目的地までの ルートが設定されます。

# 登録リストを編集する

# 登録地点の情報を編集する

## 地点のデータを編集する





- **編集したいグループをタッチする** グループを設定していない場合は、手順2に進んでください。
- 2 編集 をタッチする



3 データ編集 をタッチする



4 編集したい登録地点をタッチする



# 5 編集したい項目をタッチして、登録地点の内容を編集する





#### アイコン・名称:

アイコン選択画面が表示されます。アイコンを選択して 決定 をタッチすると、名称入力画面が表示されます。自宅に設定したアイコンは変更できません。

## グループ

グループ選択画面が表示されます。登録地を所属させるグループを選択して 決定をタッチします。

#### 電話番号 :

電話番号入力画面が表示されます。電話番号を入力して、決定をタッチします。

#### 位置

位置調整画面が表示されます。位置を 調整して、決定をタッチします。

#### 愛称

カナ入力画面が表示されます。愛称を 入力して 決定 をタッチします。

#### 音声選択

車が登録地に近づいたときの音声案内 の種類を設定します。音声選択画面から 音声を選択して 決定 をタッチします。

### グループの名称を編集する

→ ここまでの操作



登録リスト

- **いずれかのグループをタッチする**
- 2 編集 をタッチする
- 3 グループ編集 をタッチする
- 4 名称変更 をタッチする



- グループ名をタッチすると、グループ に所属させる登録地点を変更できます。
- **5** 名称を変更するグループをタッチする



6 名称を入力して 決定 をタッチ する

グループの名称が変更されます。

#### リストから地点を削除する

→ ここまでの操作





登録リスト

ブループをタッチする

グループを設定していない場合は、手順2に進んでください。

- 2 編集 をタッチする
- 3 地点削除 をタッチする
- 4 削除する地点を選択して 決定をタッチする



- アイコン選択 をタッチすると、アイコンを選択して登録地点を絞り込めます。
- 5 はい をタッチする

選択した地点が登録リストから削除されます。

# こんな画面が表示されたら…

# 検索結果画面表示について

施設によっては、目的地検索後に以下のメッセージが表示される場合があります。

# 「ピンポイントのデータではありません。周辺の地図を表示します。実際の場所とは大きく異なる場合があります。」

ピンポイントで地点を検索できなかった場合に表示されます。正確な位置ではありませんので、施設位置をご確認の上、位置調整をしてください。

#### 「施設入口地点を表示します。」

表示されている場所が施設の入口であるため、そのまま目的地として設定すると、車で走行するのには適さない場所に誘導される場合があります。

#### 「経路誘導に最適な地点を表示します。」

目的地が(山の上など)誘導に適さない場所にある場合、車で行ける最適な地点を表示します。

目的地と誘導地点が離れている場合は、誘導地点が地図画面の中心に表示され、目的地は黄 色の旗で表わされます。



専用駐車場や契約駐車場を併設した施設を選択すると、地図表示の前に駐車場のリスト画面が表示されることがあります。この場合、施設または駐車場を選択すると、それぞれの場所の地図が表示されます。駐車場を選択した場合は、中心位置に駐車場地点が、目的地施設の地点に黄色の旗が表示されます。




# 施設情報について

#### 情報を利用する

目的地を探すときに表示される施設リスト画面に、 情報 が表示されている施設には、住所や 電話番号などの施設情報が登録されています。

情報をタッチすると、施設情報画面が表示されます。



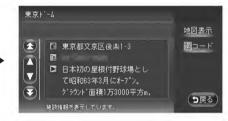

#### 地図表示

施設の地図と地点メニューを表示する

### コード

QRコードを表示する

QRコードとは、携帯電話のカメラなどで読み取れるバーコードのことです。 QRコードを利用して、施設地図情報やガイド情報を携帯電話で確認できます。 詳しくは、「施設情報をQRコードで読み取る」(P.164) をご覧ください。

#### 前施設 次施設 、施設情報 を利用する

施設リスト画面から目的の施設をタッチした後に表示される地図画面に、前施設 次施設 、 施設情報が表示されることがあります。



前施設 次施設

施設リストの前後の施設を表示する

施設情報

登録されている施設の情報を表示する

### 施設情報をQRコードで読み取る

施設情報画面で コード をタッチすると、施設情報が含まれたQRコード(携帯電話のカメラ などで読み取れるバーコード)が表示されます。

地図情報 または ガイド情報 をタッチして携帯電話でQRコードを読み取ると、施設情報の詳 細を確認できます。





地図情報	施設の地図情報を携帯電話に表示する
ガイド情報	施設のガイド情報を携帯電話に表示する
縮小	QRコードを縮小表示する



# ルートの設定と誘導

目的地を探したら、ルートを設定します。ルートが設定されると案内が始まりますので、ルート案内に従って走行してください。

設定したルートを変更する	•••••	166
設定したルートを編集する		173
設定したルートを確認する		179

# 設定したルートを変更する

設定したルートを、お好みの条件で計算しなおします。

#### → ここまでの操作

ナビゲーションコントロールバーの ルート



タッチキー	設定の内容	参照ページ
再計算	現在の計算条件で、ルートを再設定する	P.167
有料優先	有料道を優先して、ルートを再設定する	P.167
一般優先	一般道を優先して、ルートを再設定する	P.167
迂回計算	渋滞など、現在地から10km以内の避けたい場所を迂回するルートを設定する	P.167
複数計算	計算条件を変えて、最大8つのルートを表示する	P.168
計算条件	設定したルートの計算条件を変更する	P.170
ルート編集	経由地の追加や削除、目的地の位置を修正する	P.173
経由地削除	経由地を削除する*	P.177
出発時刻指定	出発予定時刻を含めた前後2時間の出発時刻から、ルートと到着予 想時刻を比較する	P.169
ルート確認	設定したルート上を、画面上で移動しながら確認する 現在地から目的地までのルートを全体表示する	P.179
走行デモ	設定したルート上をデモ走行する	P.180
目的地解除	設定した目的地を解除する	P.178

※経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

• 走行中は選択できる項目が限定されます。

# ルートを再設定する

#### 計算条件を変えずに再設定する

設定したルートを同じ条件で再計算します。オートリルート機能が「しない」に設定されているときに、ルートから外れてしまった場合に便利です。オートリルート機能については、「ルート案内画面の設定をする」(P.273)をご覧ください。



・立寄地が設定されている場合、ルートを再設定すると、立寄地の設定は 解除されます。



ルート 再計算

現在の条件でルートが再計算されます。

#### 優先路を変更して再設定する

オートリルート機能が「しない」に設定されているときに、ルートから外れてしまった場合、優先的に走行するルートを選んで、ルートを設定しなおせます。オートリルート設定については、「ルート案内画面の設定をする」(P.273)をご覧ください。

#### ◆ ここまでの操作

ルート

▶ 有料優先 または

一般優先

選択した道路を優先してルートを再計 算します。



• 現在地の近くに有料道路がある場合 に以下の画面が表示されます。現在 走行中の道路をタッチしてください。





### 迂回ルートを再設定する

渋滞など、避けたい場所を迂回したルート(現在地から10km)を再計算できます。



• 別売のVICS光/電波ビーコン受信機を接続している場合、あらかじめ渋滞考慮計算を適用しておくと、ビーコンからのVICS渋滞情報を考慮した迂回ルートが設定されます。渋滞考慮計算の設定については、「ルート案内画面の設定をする」(P.273)をご覧ください。



→ ここまでの操作

ルート 迂回計算

迂回するルートが再計算されます。

# ルートを比較する

#### 複数のルートを比較する

計算条件を変えて、最大で8つのルート を計算します。複数のルートの中からお 好みのルートを選んで設定できます。


目的地の位置によっては、8つのルート を表示できない場合もあります。また、 8つのルートの内容がすべて同じになる 場合もあります。



- ルートに経由地を設定している場合 は、複数ルートの計算はできません。
- 複数ルートには料金が表示されます が、一部の有料道路や変則的な料金 体系の高速道路には対応していない 場合があります。そのため、表示さ れる料金は実際の料金と異なる場合 があります。

8つのルート計算条件は、以下のとおり です。

- 1:有料道路、標準
- 2:一般道路、標準
- 3: 有料道路、標準2(1の別ルート)
- 4:一般道路、標準2(2の別ルート)
- 5:有料道路、距離優先
- 6:一般道路、距離優先
- 7: 有料道路、統計渋滞考慮
- 8:一般道路、統計渋滞考慮



#### ここまでの操作





ルート 複数計算、

または地点メニューの 複数計算

希望のルートを選択してタッチ し、決定 をタッチする



- 各ルートには、総走行距離と料金が 表示されます。実際の料金が表示よ り高い可能性がある場合は、「¥○○ 以上」と表示されます。
- 地図では、複数のルートが色別に表 示されます。ルートを選択すると、 選択したルートが前面に表示されま す。

# 2 案内開始 をタッチする



選択したルートが設定されます。



• 地図の拡大/縮小やスクロールで ルートを確認できます。

## 出発時刻ごとのルートを比較する

出発日時を指定して、最適なルートを再 計算します。





】 出発日時、時刻を入力し、 決定 をタッチする



2 希望の出発時刻をタッチする




3 案内開始 をタッチする



# ルートの優先路・計算条件を変える

## 計算条件を変える

計算条件を細かく指定して変え、ルートを設定できます。

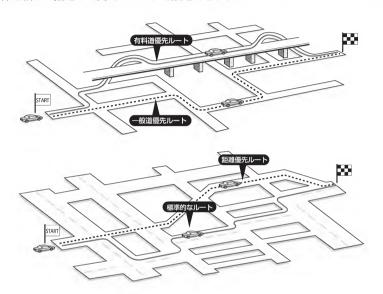



計算条件を選択し、計算をタッチすると、選択したルートが設定されます。



#### 設定できる計算条件は以下のとおりです。

設定項目	設定の内容	設定値	
優先路	有料道路と一般道路のどちらを優先するかを設定する	有料優先/一般優先	
有料条件	[優先路] で 有料優先 を選択した場合の詳細な計算 条件を設定する	標準:標準条件 距離優先:距離を優先	
一般条件	[優先路] で 一般優先 を選択した場合の詳細な計算 条件を設定する	統計渋滞考慮:渋滞の統計   データ* <sup>1</sup> を利用して計算 	
区間設定	経由地を設定した場合に、区間ごとに優先路を設定す る	する/しない	
スマートIC*2	利用できるスマートICを考慮してルート計算をする*3	利用する/利用しない	
渋滞考慮**4	ビーコンVICSの渋滞情報を考慮してルート計算をする	する/しない	

- ※1 渋滞の統計データとは、過去1年分のVICS情報を時間により分類し、統計処理したデータです(スマートICの営業時間や営業期間は統計処理されません)。
- ※2 スマートICとは、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアなどから一般道路に出入りできる ETC専用のインターチェンジです。
- ※3 スマートICの中には、社会実験として実施されている箇所があります。そうしたスマートICでは、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、それらを考慮したルート計算は行っていません。ご利用の際はご注意ください。
- ※4 渋滞情報を考慮するには、三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機が接続されている必要があります。



- 有料優先 を選択しても、有料道路を使わないルートが設定される場合があります。
- 一般優先を選択しても、有料道路を使うルートが設定される場合があります。
- 道路状況によっては、計算条件を変えても同じルートが設定される場合があります。また、道路 状況によっては設定どおりのルートが計算されない場合があります。
- 有料条件/一般条件で 統計渋滞考慮 を選択した場合の到着予想時刻は、 統計渋滞考慮 以外 を選択した場合の到着予想時間より遅くなることがあります。
- 現在地が有料道路上にある場合、または近くに有料道路がある場合は、一般道路と有料道路のどちらを走行しているかを確認する画面が表示されます。走行している道路のキーをタッチすると、その条件で計算されます。
- スマートICは、ETC車載器を搭載した車両のみご利用できます。
- 計算条件画面でスマートICをオンの状態に設定した場合に、スマートICを含むルートの計算を行うと確認画面が表示されます。営業時間を確認して、はいまたはいいえを選択してください。

## 経由地ごとに優先路を設定する

経由地を設定した場合は、区間ごとに優先路を設定できます。経由地の設定については、「経由地を追加する」(P.175)をご覧ください。



【区間設定】の する をタッチする



2 経由地ごとの優先路を設定する



- 3 決定 をタッチする
- 4 計算 をタッチする 設定した条件でルートが再計算されます。


# 設定したルートを編集する

# 経由地の設定をする

ルートの途中で寄り道をしたいときなど、ルートに経由地を5つまで設定できます。設定された順番に経由地を通り、目的地に向かうルートが計算されます。また、目的地の位置を修正することもできます。

経由地を設定してルートを変える際には、以下のことにご注意ください。


- 1. 経由地を設定するときは、国道・主要地方道路・都道府県道路・主要一般道路・高速道路・ 有料道路に設定してください。
- 2. 施設を経由地として設定した場合、経由地までの道路が細街路のときは、施設近くの経路対象道路を通るルートが計算されます。



3. 上下線や一方通行路に経由地を設定するときは、車線を正確に設定してください。




**4.** 交差点やインターチェンジなどに経由地を設定しないでください。交差点やインターチェンジ付近に経由地を設定したい場合は、目的地方向に少し離れた道路上に設定してください。



### 設定したルートを編集する

5. 高速道路と一般道路が交差している場所や、高速道路が一般道路上に高架になっている 道路には、経由地を設定しないでください。





- 設定した経由地を通過しないで先に進んだ場合、通過しなかった経由地に向かって、ルートが自動的に設定されることがあります。
- ルート編集後に計算条件画面で 計算 をタッチせずに終了すると、設定済みのルートは計算されず、ルート案内は始まりません。

### 経由地を追加する

最大で5つまでの経由地を設定できます。



経由地を設定すると、複数ルートの 計算や、出発時刻を指定しての計算 はできません。



## → ここまでの操作

ルート ルート編集



地点メニューの 経由地追加 をタッ チして、手順2に進んでも同様の操作です。

# ■ 地点追加 をタッチする



1つめの経由地を設定するときは、手順3に進みます。

2つめ以降の経由地を設定する場合は、 手順2に進みます。

# **2** 追加したい箇所の **4** 追加 をタッチする



# 3 経由地を探す

探し方は、目的地を探す方法と同様です。詳しくは「目的地の設定」(P.139)をご覧ください。

# 4 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

# 5 計算 をタッチする

経由地が追加され、新しいルートが設 定されます。

### 経由地の順序を並べ替える

複数の経由地を設定した場合、経由地の 順番を並べ替えられます。



- 地点並替 をタッチする
- ▶ 順序を変えたい地点をタッチする



3 地点を移動したい位置の < 移動 をタッチする



4 戻る をタッチする



5 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

6 計算 をタッチする

経由地の順番が変わり、新しいルート が設定されます。

#### 目的地、経由地の位置を修正する

ルートに設定した目的地や経由地の位置 を変えたり、調整できます。

→ ここまでの操作

ルート ルート編集

- 位置を調整したい地点をタッチする
- 2 位置調整 または 検索から変更 を タッチする



#### 位置調整

地図画面が表示され、スクロールして 位置を修正します。

#### 検索から変更

目的地検索と同様の方法で、位置を修正できます。

3 選択した方法で位置を修正し、 決定 をタッチする



# 4 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

5 計算 をタッチする

目的地または経由地の位置が調整され、 ルートが計算されます。

#### 経由地を削除する

設定した経由地をルートから削除します。

→ ここまでの操作


ルート・ルート編集

- 地点削除 をタッチする
- 2 削除したい地点を選択し、 決定 をタッチする



- 複数の地点を選択できます。
- 3 はい をタッチする
- 決定 をタッチする
   編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。
- 5 計算 をタッチする 経由地が削除され、新しいルートが計算されます。

# 設定したルートを削除する

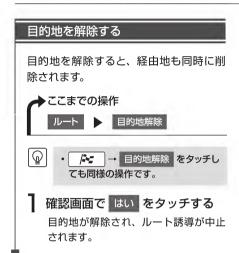

# 設定したルートを確認する

走行する前に設定したルートを確認できます。



- 走行中にルートの確認はできません。必ず車を安全なところに停車して操作してください。
- 地図をスクロールした状態では、ルートの確認はできません。

# ルートを表示する

## 地図上でルートを確認する



ここまでの操作

ルート確認

ルート確認画面が表示されます。



#### 自動後退 、 自動前進 :

ルートを自動的に前進または後退させ ます。 解除 をタッチすると自動後退、 自動前進が止まります。

# 後退 、 前進 :

タッチしている間、ルートを前進また は後退させます。



- 立体地図表示時は、自動的に平面地 図に切り替わって表示されます。
- 走行を始めると、ルート確認は解除 され、現在地地図画面が表示されま す。
- 自動前進または自動後退時に、地図 の拡大/縮小はできますが、詳細に 大きさは変えられません。

#### ルートの全体を確認する

ここまでの操作

ルート ト ルート確認

# 全ルート表示 をタッチする

現在地から目的地までの全ルートが表 示されます。

この画面では、地図の拡大/縮小、ス クロールができます。



## ルートをデモ走行する



ルート 走行デモ

デモ走行が自動的に始まります。





- デモ走行中でも地図スクロールやメニューの操作を行えます。
- デモ中止 をタッチすると、デモ走 行を中止できます。
- 再度 走行デモ をタッチすると、デモ走行を中止できます。
- 走行を始めると、ルート確認は解除 され、現在地地図画面が表示されま す。

# ルート上の情報を確認する

#### 目的地の地図を表示する

目的地の地図を表示できます。

→ ここまでの操作 ナビゲーションコントロールバーの

目的地表示 をタッチする

経路情報

目的地の地図が表示されます。



この画面から、目的地の変更や修正 はできません。

## 次の案内地点を表示する

→ ここまでの操作 ナビゲーションコントロールバーの

経路情報

次の案内 をタッチする

現在地から次の案内地点までの地図と、案内地点の拡大地図が表示されます。



#### 渋滞情報を表示する

渋滞のあるルートと現在地の距離により、 表示される情報の種類が異なります。

現在地から2km以内:

渋滞の起点までの地図\*、起点までの距離と渋滞距離、音声案内が案内されます。現在地から2km~10km以内:

音声でのみ案内されます。

現在地から10km以上先:

案内されません。

※渋滞の長さに応じて、地図の大きさが 100m/200m/500m/1kmの4段階で自 動的に切り替わって表示されます。



- ナビゲーションの設定で音声案内を 「しない」に設定している場合でも、 渋滞情報は音声案内されます。
- 渋滞の距離が短い場合は、地図上に表示されていても音声案内がされないことがあります。
- VICS情報更新時は、現在地地図画面に戻ります。

◆ここまでの操作

ナビゲーションコントロールバーの

経路情報

# 渋滞情報 をタッチする

現在地から渋滞の起点までの地図が表示され、音声でも案内されます。





画面上部に現在地から渋滞の起点までの距離と渋滞距離が表示されます。

#### 音声案内をもう一度聞く

1つ前の音声案内を、再度流します。



- ・ナビゲーションの設定で音声案内を「しない」に設定している場合は、本操作を行えません。ナビゲーションの設定については、「音声案内の設定をする」(P.275)をご覧ください。
- 音声案内の対象となる地点を通過した後は、通過した地点に対する音声案内はされません。

◆ ここまでの操作 ナビゲーションコントロールバーの

経路情報

#### 再音声 をタッチする

現在地地図画面が表示され、1つ前にされた音声案内が再度案内されます。

#### 60km以内の誘導情報を確認する

60km以内にある、信号の有無、案内地 点といったルート上の情報を確認できま す。



表示される料金は、実際の料金と異なる場合があります。

→ ここまでの操作 ナビゲーションコントロールバーの

経路情報

誘導情報 をタッチする

## 2 案内地点をタッチする



案内地点確認画面が表示されます。



- 以下の情報が表示されます。
   目的地までの距離/到着予想時間/ 全料金/有料道路施設の名前/自車 位置から案内地点までの距離/交差 点の名前/信号機の有無/案内区間 の渋滞情報/案内区間の所要時間
- している。は、以下の場合に表示されます。

ルートが増加した車線を通る/5車 線以上ある交差点/5差路以上ある 交差点/ルートが狭角で右左折する 客内地点

• ルートによっては、直近区間料金が表示される場合があります。



## 情報を利用する

FM VICS情報やビーコンVICS情報など、さまざまな交通情報を受信して、ドライブに役立てられます。車のメンテナンス情報やSDD(Silicon Disk Drive)の情報、ETC履歴の情報などもご活用ください。

情報メニューを見る ……………………… 184

## 情報メニューを見る

VICSを利用して、渋滞情報などの交通情報を確認できます。また、車のメンテナンスに関する情報をお知らせすることもできます。

## → ここまでの操作

۶i



タッチキー	情報の内容	参照ページ
FM VICS	FM VICSで受信した渋滞情報や所要時間、緊急情報などを表示する	P.187
ビーコン	光ビーコンや電波ビーコンから受信した交通情報などを表示する(別売のVICS光/電波ビーコン受信機接続時)	P.190
交通情報	交通情報(ラジオ)を受信する	P.192
SDD情報	本機のメモリー情報を表示する	P.193
メンテナンス	車のメンテナンスに関する情報をお知らせするための設定をする	P.194
ETC	ETCの履歴や情報を表示する(別売のETC車載器接続時)	P.197
VICS設定	VICSに関する設定メニュー画面を表示する	P.277
高速道交通情報 一般道交通情報	渋滞情報表示のON/OFFを切り替える	P.279

- ・別売品について、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。
- 走行中は選択できる項目が限定されます。

## FM VICS情報を利用する

VICS(Vehicle Information and Communication System)とは、日本道路交通情報センターからの情報をもとにした道路情報サービスです。

また、VICS画面、VICS情報のランドマーク、受信マークについては、「VICS情報画面の見かた」 (P.52)、「VICS受信画面」 (P.137) をあわせてご覧ください。

#### FM VICS情報について

渋滞情報、所要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新され、更新された情報 が本機に表示されます。

本機は、内蔵のFM多重受信機でNHK-FMなどのFM文字多重放送を受信し、広域の交通情報を表示します。



・表示されるFM VICS情報は、あくまでも参考です。実際の交通規制や道路状況を確認してください。



VICS画面、VICS情報のランドマークおよび受信マークについては、「VICS情報画面の見かた」 (P.52)、「VICS受信画面」(P.137)をご覧ください。

#### ■FM VICS情報の更新に伴う表示変更について

ナビゲーションおよび地図ソフトを購入して3年ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示されない場所が出る場合が次第に増えます。この現象が起きるのは、レベル3の地図情報のみで、レベル1の文字情報・レベル2の図形情報では従来どおり表示されます。

この現象の原因は、VICSセンターの採用するVICSリンク(主要交差点ごとに道路を区切った単位)というデータ方式にあります。道路の新設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化する場合は、適宜VICSリンクの追加や変更が行われます。そのため、新しいVICSリンクによって提供された情報は、変更前のVICSリンクでは表示されなくなります。ただし、情報提供サービス維持のため、変更後の3年間は、旧VICSリンクにも従来どおりの情報を提供する仕組みになっています。

VICSリンクは毎年更新されますので、できるだけ新しい地図のご利用をおすすめいたします。現在お使いのナビゲーションまたは地図ソフトの対応などにつきましては、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。また詳しくは、「VICSシステムの問い合わせ先」(P.375)をご覧ください。

VICS情報	詳細		
情報提供時間*1	FM多重、VICS光、電波ビーコンともに24時間		
情報の種類	渋滞情報:渋滞区間を表示します。		
	所要時間情報:主要地点間の現在の所要時間を表示します。		
	交通障害情報:事故、故障車、路上障害物、工事、作業などについてお知らせ します。		
	交通規制情報:通行止め、速度規制、車線規制などの臨時規制とその原因についてお知らせします。		
	駐車場情報:駐車場、SA/PAの満車・空車情報についてお知らせします。		
情報画面の種類 <sup>*2</sup>	文字情報*3(レベル1)		
	図形情報(レベル2)		
	地図情報(レベル3)		

<sup>※1</sup> メンテナンスなどで、情報提供を休止する場合があります。

<sup>※2</sup> 画面例については、P.188をご覧ください。

<sup>※3</sup> 発信していない地域もあります。

#### FM VICS情報を見る

ここでは、文字情報で渋滞情報を表示させる手順を例として説明しています。 NHK-FM受信時の操作です。



- 民放のFM文字多重放送局を受信しているときは、タッチキーが「見えるラジオ」や「アラジン」と表示され、FM VICS以外の情報を楽しめます。
- FM VICS情報を受信する放送局の 設定については、「VICS情報の設定 をする」(P.277)をご覧ください。
- 地図の大きさを詳細に変えていると きは、各FM VICS情報が表示され ない場合があります。
- FM VICS情報が更新されていない 場合は、更新前に受信した情報が表 示されます。
- エンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにして、約1時間経過した場合、または新たにFM VICS情報を受信できない場合、VICS情報は消去されます。
- VICS情報を受信すると、『VICS情報を受信しました』とアナウンスされるよう設定することもできます。2回目以降のアナウンスは、『ポーン』という音でお知らせします。アナウンスを設定したい場合は、「VICS情報の設定をする」(P.277)をご覧ください。



VICS情報を非表示にすることもできます。詳しくは「VICS情報の設定をする」(P.277)をご覧ください。

#### ◆ ここまでの操作

7i

FM VICS

### ■ 見たい情報をタッチする



#### 文字情報

渋滞情報を表示する\*

#### 図形情報 :

渋滞情報を図形表示で確認する

#### 所要時間 :

各地への所要時間を見る

#### 緊急情報

FM VICS情報から受信した緊急情報を 見る

※地域によっては、情報が発信されない場合があります。

## 2 見たい項目の番号をタッチする



FM VICS情報が表示されます。




#### FM VICS情報の種類

本機で表示できるFM VICS情報画面は、以下のとおりです。

#### 文字情報

渋滞情報などが文字で表示されます。

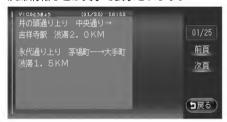

#### 図形情報

渋滞情報が図形で表示されます。



#### 所要時間

各地への所要時間が表示されます。



#### 緊急情報

緊急情報が表示されます。



### ビーコンVICS情報を利用する

別売の三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機接続時に受信できる情報です。

#### ビーコンVICS情報について

VICS光/電波ビーコン受信機から受信した最新の簡易図形情報や災害発生時の緊急情報は、 自動的に表示され、しばらくすると消えます。また、音声でもお知らせします。

消えた後に、再度最新VICS情報を表示させるには、「ビーコンVICS情報を見る」(P.190)からの手順で手動で表示させます。

ビーコンVICS情報は、車の走行状態や状況により、受信できなかったり、誤受信することがあります。


ビーコン情報の受信については、以下の点にご注意ください。

#### ■一般道路走行中には

• 高速道路と交差する道路や、近くを平行して走る道路などでは、高速道路のVICS情報を受信することがあります。




- 道路に設置されているVICS光・電波ビーコン発信機との間に大型車両などがいる場合には、 VICS情報を受信できないことがあります。
- VICS光・電波ビーコン受信状況により、VICS情報が受信しにくかったり、対向車線の VICS情報を受信することがあります。

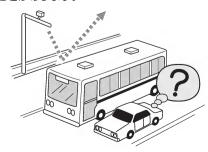

#### ■高速道路走行中には

- トンネル内や幅員の広い道路では、VICS情報を受信できないことがあります。
- 道路に設置されているVICS光・電波ビーコン発信機との間に大型車両などがいる場合には、 VICS情報を受信できないことがあります。
- 豪雪や豪雨時などには、VICS情報を受信しにくいことがあります。



#### ビーコンVICS情報を見る

ここでは、ビーコンVICS情報の文字情報 を見る方法を例として説明しています。





ビーコン

**】** 見たい情報をタッチする



文字情報

渋滞情報を表示する

図形情報 :

渋滞情報を図形表示で確認する

所要時間 :

各地の所要時間を見る

注意警戒 緊急情報 :

ビーコン情報から受信した緊急情報/ 注意警戒情報を見る

## 2 見たい項目の番号をタッチする



ビーコンVICS情報が表示されます。



#### ビーコンVICS情報の種類

#### 文字情報

渋滞情報などの文字情報が表示されます。



#### 図形情報

渋滞情報が簡易な図形で表示されます。



#### 所要時間

各地の所要時間が表示されます。



#### 注意警戒情報

通行止めなどの注意警戒情報が表示されます。



#### 緊急情報

警報発令などの緊急情報が表示されます。



## ラジオの交通情報を受信する







交通情報を受信します。



AVコントロールバーから受信する周波数を選択するときは、1620 または 1629 をタッ チします。



- AV操作キーに、「TI」と表示されます。
- AVコントロールバーの 解除 をタッチすると、交通情報を聞く前に使っていたオーディオに戻り ます。

## 本機の情報を見る

ここまでの操作

とi SDD情報

SDD\*情報(メモリー情報)画面が表示されます。

次頁をタッチすると本機の製品情報が表示されます。

※Silicon Disk Driveの略

フラッシュメモリ(半導体メモリ)を利用してハードディスクと同じような機能をもつ装置の総称です。





SDD情報画面には、ナビゲーションアプリケーション(スクリーンデータ)のバージョン情報、 オーディオアプリケーションのバージョン情報、TV・雑誌データの最終更新日、ミュージッ クキャッチャーのメモリー使用率などが表示されます。

製品情報画面には、地図のバージョンアップに使用する確認コードなどが表示されます。



- 製品情報画面で コード をタッチすると、製品情報をバーコード表示します。
- ・製品情報は、クラリオン株式会社Webサイト「チズルとススム」(http://chizu-routesusumu.ip) で会員登録する際に必要となります。あらかじめ、製品コード、シリアル番号、確 認コードをお控えになるか、コードをタッチして表示される2次元バーコード(QRコード)を携 帯電話に読み取ってご登録ください。コードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の 取扱説明書をご覧ください。

### メンテナンス情報を利用する

あらかじめ日付や距離を設定しておくことで、車のオイルや消耗品の交換、点検、免許更新などの時期を通知できます。

設定できるメンテナンス項目は、以下のとおりです。各項目に対して、日付、距離、お知らせ設定、更新間隔設定/更新機能を設定できます。

オイル関連	エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ミッションオイル交換、ブレー キオイル交換
タイヤ関連	空気圧チェック、タイヤローテーション、タイヤ交換
消耗品	ワイパーブレード、エアクリーナー、クーラント、バッテリー (補機用)、 ブレーキパッド
点検・車検	車検*1、定期点検*1
免許証・保険	免許証更新、自動車保険更新
オリジナル1~3* <sup>1*2</sup>	

※1日付とお知らせ設定のみを設定できます。

※2 任意の項目を設定できます。



・お車の使用状況により、お知らせするメンテナンス時期と、実際に必要なメンテナンス時期に誤差が生じる場合があります。

#### お知らせ設定をする

メンテナンス時期を設定する方法につい て説明しています。

ここでは、エンジンオイル交換のメンテナンス時期を設定する方法を例として説明しています。





メンテナンス

オイル関連 をタッチする



オリジナル1 、 オリジナル2 、 オリジナル3 をタッチした場合は、 手順3に進んでください。

2 エンジンオイル をタッチする



## 3 各項目を設定する



設定した年月日や走行距離に達すると、次に本機を起動したときにメッセージが表示されます。詳しくは、「メンテナンス時期がお知らせされたら・・・」(P.195)をご覧ください。

• 更新 をタッチすると、お知らせ日 が設定した更新間隔で更新され、走 行距離が0に戻ります。

設定できる項目は以下のとおりです。 設定項目の内容は、メンテナンス項目 によって異なります。

#### お知らせ表示:

メンテナンス時期をお知らせ表示する かどうかを設定できます。

#### 更新間隔:

1ヶ月単位でお知らせする更新間隔を設定できます。

#### お知らせ日:

お知らせする日を設定できます。

#### お知らせ距離:

お知らせする走行距離を設定できます。計測される走行距離と実際の走行距離では誤差が生じる場合があります。

#### 名称\*:

メンテナンス項目の名前を設定できます。

※手順]で オリジナル1 、

オリジナル2 、 オリジナル3 を選択 したときのみ表示されます。

#### ■メンテナンス時期がお知らせされたら…

メンテナンス項目が設定され、メンテナンス時期に達すると、お知らせのメッセージが表示されます。

#### 確認 をタッチする



後で見る をタッチすると、後からメンテナンス項目を確認できます。「お知らせ設定をする」(P.194)の手順1、2で が表示されている項目がお知らせされた項目です。 更新をタッチすると、 (1) は消えます。

### ▶ 項目をタッチする



次のメンテナンス時期を設定します。詳しくは、「お知らせ設定をする」 (P.194) をで覧ください。



• お店へ行く をタッチすると、登録 した販売店までのルートが設定されます。詳しくは、「販売店情報を登録する」(P.196)をご覧ください。

#### 販売店情報を登録する

販売店の情報を登録しておくと、メンテ ナンス情報お知らせ時に販売店ヘルート 案内できます。

#### ▶ここまでの操作





販売店情報

#### 販売店登録 をタッチする



三菱自動車販売会社のリストが表示さ れます。

## 販売店を選択してタッチする



決定 をタッチし、はい をタッ チする

### ▲ 販売店を設定する



販売店が登録されます。設定した販売 店の名称、電話番号、位置は自動で入 力されます。



• 販売店の名前や電話番号、担当者を 編集したい場合は、販売店情報画面 で各項目をタッチして入力してくださ

#### ■販売店を登録したら

販売店情報を登録したあとの販売店情報 画面およびお知らせ項目確認画面には、 お店へ行くが表示されます。タッチする と、販売店までの地図と地点メニューが 表示されます。

地点メニューの ここに行く をタッチする と、販売店までのルートが設定されます。

### ETC情報を利用する

本機能をご利用いただくには、三菱自動車純正ETC車載器(別売)、ETC接続ケーブル(別売) およびETCカードが必要です。

ただし、ETC車載器のモデルによっては接続できない場合がありますので、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。



- ETC利用料金や利用履歴については、次の内容においてもご確認をお願いいたします。
  - ※ クレジット会社から発行される利用明細
  - ※ ETCマイレージサービスのユーザー登録後に利用することのできる照会サービス

#### ETC情報とは

ETC情報とは、ETC車載器が受信する、ETCの料金情報や予告案内、警告情報です。料金所ゲートを通過するときに、ETC情報を受信し、画面表示と音声で案内されます。

案内の画面表示時間を変えたり、音声案内をするかしないかの設定については、「ETCの設定をする」(P.281)をご覧ください。

#### ■ETC情報の画面表示

ETC車載器からの料金情報を受信すると、料金案内が表示されます。表示内容はナビゲーション画面、オーディオ画面とも同様です。



• 地図をスクロールするかいずれかのキーをタッチすると、ETC情報は消えます。

#### ■予告案内/警告表示

ETC車載器からの予告案内、警告情報を受信すると、予告案内または警告情報が表示されます。 内容は以下のとおりです。

#### ●予告案内

料金所に予告アンテナ/ETCカード未挿入お知らせアンテナが設置されている場合のみ表示されます。

- 「ETCがご利用できません!
- 「ETCがご利用可能です」

#### ●警告

- 「ETCカードを確認してください」 ETCカードが故障、またはカードがETCカードでないときに表示されます。
- 「ETCに異常が検出されました 販売店に連絡してください」 ETC車載器の異常により、本機との接続ができないときに表示されます。
- 「ETCカードを挿入してください」 「ETCの設定をする」(P.281) のETCカードを入れ忘れ警告を「する」に設定した場合、 本機起動時に表示されます。
- 「ETCユニットがセットアップされていません」 ETC車載器本体がセットアップされていないときに表示されます。

#### ■ETCレーン図

料金所の2km手前にさしかかると、ETCレーン図が自動的に表示されます。ETCレーン表示は時間帯によって異なることがあるので、必ず実際の表示に従ってください。




- ETCレーン図は、表示されない場合があります。
- ETCレーン図は、ETC車載器未接続時にも表示されます。

#### ●料金案内

ETCゲート通過時のみ、音声で料金案内されます。料金所手前では料金案内されません。

#### ETC情報の履歴を見る

走行中に ETC をタッチしても、ETCメニューは表示されません。最後に課金されたETCの金額が再度音声で案内されます。







**フッチする** または 最新利用履歴 を



ETC情報が表示されます。



• セットアップ情報 をタッチする と、ETC車載器のセットアップ情報 が表示されます。

#### ETC履歴画面



#### 最新利用履歴画面






• ETC情報の履歴は、ETCカードが差 し込まれている場合に、新しい利用 履歴から最大100件分を確認できま す。

#### ETC料金を割り勘にする

ETC情報の履歴の中から履歴を指定し て、希望の人数で割った金額を算出でき ます。また、駐車料金などの調整金額を 含めて算出することもできます。



- ETC履歴のICランプ情報が不明の場 合、または料金所が新規追加され情 報が不足している場合は、「情報な し」と表示され、算出できない場合 があります。
- 走行中はETC料金の精算はできませ ho









精算したい履歴を選択して、 決定 をタッチする



- 日+ をタッチするごとに1日分ずつ の履歴が選択されます。
- まー をタッチするごとに選択した履 歴を1日分ずつ解除します。

2 🖽 、 🖪 をタッチして、精算人 数を入力する



1人あたりの支払い金額が表示されま す。

- **3** ETC以外にかかった料金がある 場合は、 金額入力(¥0) をタッ チする
- 4 金額を入力して、決定 をタッチ する



1人あたりの金額が表示されます。



# オーディオ・ビジュアル編

## ラジオを聴く

本機では、FMラジオ・AMラジオを受信してお楽しみいた だけます。

ラジオの基本的な操作方法については、P.89~ P.92を ご覧ください。

よく聴く放送局を登録して利用する	202
ラジオの設定を変更する	205

## よく聴く放送局を登録して利用する

#### プリセットチャンネルとは

現在走行中のエリアで受信可能な放送局の周波数を登録できるチャンネルです。何度も周波数を合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。

プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。詳しくは「放送局をリストに登録する」(P.203) をご覧ください。



**−**プリセットチャンネルリスト (放送局リスト)

#### 受信バンドを活用する

地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内でのプリセットチャンネルを「ホーム」、「お出かけ」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。 たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられる場合は、「ホーム」に東京、「お出かけ」に大阪の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチでお好みの放送局を受信することができます。



それぞれのキーをタッチすると、放送局リストの表示が切り替わります。

## 放送局をリストに登録する

よく聴く放送局を放送局リストにプリセット(あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと)できます。放送局リストは、AMラジオ、FMラジオともに、ホームモードとお出かけモードの2種類があります。登録できる放送局は、それぞれのモードで8つまでです。

ホーム 、 お出かけ をタッチしてモードを切り替えると、2種類の放送局リストを登録できます。

#### 手動で登録する

▶ここまでの操作

#### リスト

- **I<<** または **>>I** をタッチ して、登録したい放送局を受信す る
- **2** 登録するチャンネルを、「ピーッ」 という音がするまでタッチし続け る



受信中の放送局が、そのチャンネルに 上書き登録されます。



登録した放送局を聴くには、「選局する」(P.204)をご覧ください。

#### 自動で登録する(オートストア)

→ ここまでの操作

リスト

AS をタッチする

2 はい をタッチする

受信可能な放送局が、自動的に上書き 登録されます。



- 本操作中は、放送局を選択できません。終了するまでお待ちください。中止するには、 AS中止 をタッチします。
- 登録した放送局を聴くには、「選局する」(P.204)をご覧ください。

## 放送局リストを利用する

#### 選局する

登録した放送局を、放送局リストから選 局します。

▶ここまでの操作

リスト

▋ 目的の放送局をタッチする



選択した放送局が受信されます。



- 操作バネルの く または > を押して、放送局を切り替えることもできます。
- ・AMラジオ、FMラジオを切り替え るには、「AM/FMを切り替える」 (P.92) をご覧ください。

#### 放送局名を編集する

登録した放送局の名称を編集できます。



- 走行中は本操作を行えません。
- 「お出かけ」モードに設定されている場合は、放送局名は表示されますが編集はできません。

#### ◆ ここまでの操作

リスト

- 名称を変えたい放送局をタッチする
- 2 設定 をタッチする
- 3 受信局編集 をタッチする



4 放送局名 をタッチする



**5** 放送局を入力し、 決定 をタッチ する

## ラジオの設定を変更する

## 受信エリアを切り替える

• 走行中は本操作を行えません。

#### エリアを切り替える

受信エリアを正しく設定することで、受信中の放送局名を自動的に表示できます。



リスト

設定 をタッチする

2 エリア選択 をタッチする

3 エリアをタッチする



放送局エリアが切り替わります。

- ユーザータイトルを使用 をタッチ すると、ご自分で登録した放送局名 (P.204) を表示できます。
   「お出かけ」モード選択時は、
- 「お出かけ」モード選択時は、 ユーザータイトルを使用 は表示されません。

## Memo



# オーディオ・ビジュアル編

## テレビを観る


本機では、地上デジタル放送(ワンセグ)のテレビをお楽しみいただけます。

テレビの基本的な操作方法については、P.93~ P.96を ご覧ください。

ワンセグとは	208
よく観る放送局を登録して利用する	210
地上デジタル放送の受信設定を変更する	214

## ワンセグとは

地上デジタル放送はUHF帯域の電波を使っており、6MHzを1つのチャンネルとして割り当てられています。これを13のセグメントに分割して、画質により携帯受信向けの簡易動画放送(強階層)、固定受信向けのHDTV放送(弱階層)に分類しています。このうちのモバイル端末(携帯電話など)の強階層に割り当てられている「1つのセグメント」を使って放送を行うことから「ワンセグ放送」と呼ばれています。

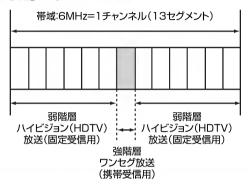

#### フルセグの地上デジタル放送を観るには

本機では、ワンセグの地上デジタル放送のみをお楽しみいただけます。フルセグ(12セグ)の地上デジタル放送をお楽しみいただくには、別売の地上デジタル放送チューナーが必要です。本機でご利用いただける地上デジタル放送チューナーについては、販売店にお問い合わせください。

#### ワンセグマルチチャンネル放送について

ワンセグに使用している1セグメントをさらに切り分けて、2つの別々の番組を視聴することができるサービスです。


	A fi	文送局
	○○○ <b>ch</b>	△△△ch
6 時	プロ野	P球中継
フ時	プロ野球	ニュース
8時	的	婳

上記の例では、6時台は、〇〇〇chと△△△chを使い、プロ野球を放送。7時台は〇〇○chではプロ野球、△△△chではニュースを放送。8時台は、〇〇○chと△△△chを使い映画を放送。上記の例では、〇〇○chをメインチャネル、△△△chをサブチャンネルと呼びます。

#### テレビ放送の受信について

テレビをご覧になるにあたって、以下のような現象が起こることがあります。

- ●車の移動によって、建物や山などの障害物に影響されて電波の強さが変わり、受信状態が悪くなることがあります。
- ●放送エリアから離れると、電波が弱くなり、受信状態が悪くなります。
- ●電車の架線や高圧線、信号機などの外部要因により、画像が乱れたりする場合があります。

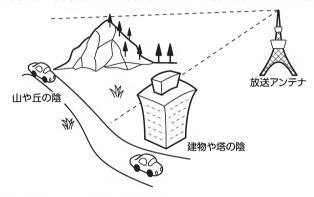

#### アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順次拡大されます。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

## よく観る放送局を登録して利用する

#### プリセットチャンネルとは

現在走行中のエリアで受信可能な放送局を登録できるチャンネルです。何度もチャンネルを 合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。

プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。詳しくは「放送局をリストに登録する」(P.211) をご覧ください。



**−**プリセットチャンネルリスト (放送局リスト)

#### 受信バンドを活用する

地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内でのプリセットチャンネルを「ホーム」、「お出かけ」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。 たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられる場合は、「ホーム」に東京、「お出かけ」に大阪の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチでお好みの放送局を受信することができます。



それぞれのキーをタッチすると、放送局リストの表示が切り替わります。

## 放送局をリストに登録する

よく観る放送局を放送局リストにプリセット(あらかじめ放送局を本機に記憶させておくこと)できます。放送局リストは、ホームモードとお出かけモードの2種類があります。登録できる放送局は、それぞれのモードで12個までです。

(P)

ホーム 、 お出かけ をタッチしてモードを切り替えると、2種類の放送局リストを登録できます。

#### 手動で登録する

→ ここまでの操作

#### リスト

- **I<<** または **→>I** をタッチ して、登録したい放送局を受信す る
- **2** 登録するチャンネルを、「ピーッ」 という音がするまでタッチし続け る



受信中の放送局が、そのチャンネルに 上書き登録されます。



登録した放送局を観るには、「選局する」(P.212)をご覧ください。

#### 自動で登録する(オートストア)

→ ここまでの操作

リスト

AS をタッチする

2 はい をタッチする

受信可能な放送局が、自動的に上書き 登録されます。



- 本操作中は、放送局を選択できません。終了するまでお待ちください。
- 登録した放送局を観るには、「選局する」(P.212)をご覧ください。

### 放送局リストを利用する

#### 選局する

登録した放送局を、放送局リストから選 局します。

→ ここまでの操作

リスト

▋ 目的の放送局をタッチする



選択した放送局の番組が受信されます。



- 操作パネルの く または > を押して、放送局を切り替えることも できます。
- 映像画面をタッチして表示される放送局リストからも、同様の操作ができます。

## メインチャンネル/サブチャンネルを選局する

#### メインチャンネルとサブチャンネルの切替



・受信中のチャンネルにサブ チャンネルが存在する場合 「マルチチャンネルインジ ケータ」が表示されます。



• マルチチャンネルインジケータは、サブチャンネル受信中も表示されます。

## 地上デジタル放送の受信設定を変更する

複数音声放送、音声多重放送の音声の切り替えやエリアの設定など、地上デジタル放送(ワンセグ)に関する設定ができます。



• 走行中は本操作を行えません。

### 音声・エリアを切り替える

#### 音声を切り替える

複数音声放送、音声多重放送で優先する 音声を切り替えます。

→ ここまでの操作

リスト

設定 をタッチする

2 切り替えたい項目をタッチする



音声が切り替わります。

#### 音声切替:

複数音声放送をご覧になる場合に優先 する音声を、第1音声/第2音声から 選択します。

#### MAIN/SUB切替:

音声多重放送をご覧になる場合に優先 する音声を、MAIN (主音声) / SUB (副 音声) から選択します。

#### 優先エリアを切り替える

県境などで自動で放送局を登録(オートストア)した場合、同じチャンネルに複数の放送局が重なってしまうことがあります。優先エリアを正しく設定することで、そのエリアのチャンネルが優先して登録されます。



- 優先エリアの初期設定値は東京です。東京以外の地域を優先エリアに設定した場合は、必ずその地域でオートストアを実行してください。
- ・ 県境などでオートストアを実行した場合、エリア選択で優先された地域の放送局は、そのエリアの決められたプリセットチャンネルに登録されます。ただし、同時に検出された放送局が存在する場合は、未登録のプリセットチャンネルにそれぞれが割り振られます。
- 放送局が12局以上検出された場合は、13局目以降の放送局設定は破棄されます。

#### ここまでの操作

リスト

| 設定 をタッチする

**2** [優先エリア] の 優先エリア選択 をタッチする

## 3 エリアをタッチする



優先エリアが切り替わります。

## Memo



# オーディオ・ビジュアル編

## DVDを観る

本機では、市販されているDVDビデオ、またご家庭などで録画されたDVD-VRをお楽しみいただけます。DVDビデオとDVD-VRでは操作方法が異なります。ご利用になるDVDの種類に該当する箇所をご覧ください。

DVDの基本的な操作方法については、**P.97**~ **P.102**を ご覧ください。

本機で使えるDVD	218
いろいろな再生方法	219
いろいろな操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222
DVDビデオの初期設定を変更する	224

# 本機で使えるDVD

# 再生できるディスク

- 👺 のついているディスク
- リージョン番号が「2」「ALL」のディスク
- DVD-VR

# 再生できないディスク

- 8cmディスク
- 異形のディスク
- リージョン番号が「2」「ALL」以外のディスク
- パケットライト方式で記録されたディスク
- ご家庭でハイビジョン録画したディスク
- DVD-RAM
- デュアルディスク(Dual Disc)は、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せなくなる可能性があるので使用しないでください。
- ※ビデオモードで録画・ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。

# いろいろな再生方法

# DVDビデオの再生方法

#### タイトル・チャプター番号を入力して再生する

◆ ここまでの操作

サーチ

タイトル番号またはチャプター番 号を入力し、 決定 をタッチする



#### チャプター

チャプター番号を入力するときにタッチします。

#### タイトル

タイトル番号を入力するときにタッチします。

2 戻る をタッチする

入力したタイトルまたはチャプターが 再生されます。

#### メニューから再生する

DVDビデオディスクには、そのディスク 特有のDVDメニュー(ディスクメニュー)が収録されているものがあります。ディスクメニューを利用して、本編や映像特典など、観たい映像をすぐに再生できます。表示されるメニューや操作方法は、各ディスクにより異なります。

#### ▶ここまでの操作

メニュー操作



- 「操作はできません」と表示された 場合は、DVDビデオのディスク自体 にメニューが設定されていません。
- トップメニュー または メニュー

をタッチする

トップメニューまたは再生中のチャプターのメニューが表示されます。



選択したメニュー項目が再生されます。

 10キー をタッチすると、メニュー 番号を直接入力してメニュー項目を 選択できます。

# DVD-VRの再生方法

DVD-VRのディスクでは、以下の方法で再生することができます。

- タイトルリストからタイトルを直接選択して再生する
- お手持ちのDVDレコーダーで作成したプレイリストから再生する
- プレイリスト…DVD映像の好みのシーンだけに編集し、独自に作成したタイトルのこと

#### タイトルリストから再生する

ここまでの操作

**観たいタイトルをタッチする** 



選択したタイトルが再生されます。

- 番号指定 をタッチしてタイトル番号 を入力すると、入力した番号が先頭 になったタイトルリストが表示されます。
- 2 戻る をタッチする

リスト画面が消え、映像画面に切り替 わります。

#### プレイリストから再生する

- プレイリスト をタッチする プレイリストがONになります。
- **2** リスト をタッチする プレイリストが表示されます。
- 3 観たい項目をタッチする



選択した項目が再生されます。

- <u>\_</u>
- 番号指定 をタッチしてプレイリスト 番号を入力すると、入力した番号が 先頭になったプレイリストが表示されます。
- 4 戻る をタッチする


リスト画面が消え、映像画面に切り替 わります。

# リピート・スキャン再生をする

1つのチャプターまたはタイトルを繰り返して再生したり、10秒間ずつ順に再生できます。



• DVD-VRでプレイリストを利用して再生している場合は、リピート再生、スキャン再生を行えません。



→ ここまでの操作 機能

目的の項目の CHAPTER また は TITLE をタッチする



2 戻る をタッチする

選択した動作で再生が始まります。

- 通常再生に戻すには、手順1を操作して、 CHAPTER または TITLE をタッチしてオフの状態にします。
- スキャン再生は、早送り/早戻しした ときに自動的に解除されます。

# いろいろな操作方法

## 画面サイズを切り替える



・状態表示をオンに設定している場合は、画面サイズは常に「フルワイド」で表示されます。画面サイズを切り替える場合は、状態表示をオフに設定してください。(P.230)

#### ▶ここまでの操作

#### 画面切替



画面サイズを選択してタッチすると、選択したサイズで画面が表示され、通常の映像画面に 戻ります。

設定項目	設定の内容
ノーマル	映像が縦横の比率を変えずに中央に表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合、画面の余った部分が黒く表示されます。
ワイド	映像の左右部分が横に広がって画面いっぱいに表示されます。映像と画面の サイズが異なる場合に違和感を少なく表示できます。
フルワイド	映像が画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の比率が変わって表示されます。
シネマ	通常のテレビでシネスコサイズやビスタサイズの映像を表示するときに使います。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の横部分と画面の横縦部分の大きさを合わせて表示されます。上下の余った部分が黒く表示されます。

# 字幕・音声・アングルを切り替える

#### DVDビデオの字幕言語・音声言語・アングルを切り替える

DVDに字幕、複数の音声およびアングルが収録されている場合のみ有効です。

#### ▶ここまでの操作

モード

アングル 、 字幕 、 音声 のい ずれかをタッチする



タッチするたびに字幕言語、音声言語、 アングルの設定が切り替わります。



- 初期設定(P.224)で設定できる言語以外の言語が収録されている場合は、「その他」と表示されます。
- 「OFF」を表示させると、字幕を消せます。

# 2 戻る をタッチする

設定が確定し、映像画面に戻ります。

#### DVD-VRの字幕表示・音声を切り替える

DVDに字幕、複数の音声が収録されている場合のみ有効です。

→ ここまでの操作

モード

字幕 または 音声 をタッチする



タッチするたびに、字幕または音声の 設定が切り替わります。



- 画面上部に、現在の設定が表示されます。
- タッチするごとに音声が以下のとおり に切り替わります。
- ストリーム1→ストリーム2→出力 チャンネルLL→出力チャンネルRR→ 出力チャンネルLR→ストリーム1

## 夕 戻る をタッチする

設定が確定し、映像画面に戻ります。

# DVDビデオの初期設定を変更する



- ・初期設定画面から各設定画面に移動すると、DVDの再生は停止します。設定終了後は、DVDの 再生が始まりますが、設定内容によって再生が始まる位置が異なります。DVDの先頭から再生さ れることもあれば、設定前の場所から再生が始まることもあります。
- ・以下の初期設定画面で何もせずに画面を閉じると、設定前の場所から再生が始まります。

#### ▶ ここまでの操作

機能



初期設定





設定項目	設定の内容	参照ページ
モニターサイズ設定	優先的に再生するモニターサイズを切り替える	P.225
メニュー言語	メニューで優先表示される言語を切り替える	P.226
音声言語	再生時に優先される音声言語を切り替える	P.226
字幕言語	優先的に表示される字幕言語を切り替える	P.226
パスワード	視聴制限の設定に必要なパスワードを設定・編集する	P.228
カントリーコード	視聴制限レベルを適用する国を設定する	P.229
パレンタルレベル	成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場 面に視聴制限をかける(視聴制限対応ディスクのみ)	P.229
状態表示	再生状態(タイトル番号、チャプター番号、再生時間)を 表示するかしないかを設定する	P.230

# モニターサイズを設定する



収録されているモニターサイズは、ディスクごとに異なります。モニターサイズを「パンスキャン」または「レターボックス」に設定しても、ディスクによっては自動的にどちらかで再生される場合があります。

#### ▶ここまでの操作

機能 対期設定 モニターサイズ設定



優先的に再生する画面サイズをタッチします。

#### 設定項目

#### 設定の内容

#### ワイド



映像が画面にぴったり納まります。映像と画面の比率が違う場合は、変形して表示されます。映像が切れる部分はありません。

#### パンスキャン



画面の上下と映像の高さが合わせて表示されます。映像と画面の比率が違う 場合は、映像の左右が切れて表示されます。

#### レターボックス



画面の横幅と映像の幅が合わせて表示されます。映像と画面の比率が違う場合は、上下に黒い帯が表示されます。

## 言語を設定する

#### メニュー·音声·字幕言語を設定する


再生時に優先する言語を、メニュー言語、 音声言語、字幕言語のそれぞれについて 設定できます。ここでは、メニュー言語 の設定を例として説明しています。



本設定は、DVD再生時に優先する言語の設定です。必ずしも切り替えた言語で再生されるわけではありません。



言語をタッチする



(P)

• 英語、フランス語、スペイン語、中 国語、日本語から選択できます。

# パレンタルレベルとパスワードを設定する

パレンタルレベルとは、お子様に対しDVDの視聴を制限させるために設定するものです。パレンタルレベルの設定には、パスワードが必要です。

#### ■視聴制限(パレンタルレベル)について

DVDビデオには、「視聴制限(パレンタルレベル)」が設定されているものがあります。パレンタルレベルはレベル1~8まであり、数字が小さくなるほど視聴制限が厳しくなります。レベル1が最も制限が厳しいパレンタルレベルです。視聴制限が設定されているディスクは、本機のパレンタルレベル設定によっては再生できないことがあります。

#### 例:DVDの視聴制限がレベル3の場合

本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル4~8」の場合のみ、再生できます。 本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル1~3」の場合は、再生しようとすると「パレンタルレベル変更」の警告メッセージが表示されます。

また、パレンタルレベルは国によって異なるため、カントリーコードを設定しないと、視聴 制限がうまく機能しない場合があります。



- 初期設定は「パレンタルレベルOFF」です。
- パレンタルレベルは、DVDのパッケージなどに記載されています。パッケージにパレンタルレベルが記載されていないディスクは、パレンタルレベルを設定しても視聴制限はかけられません。



初めてパレンタルレベルの設定をする場合は、「パスワードを設定・変更する」(P.228)をご覧ください。

#### パスワードを設定・変更する

視聴制限の設定に必要なパスワードを設定:変更します。



パスワードの初期設定は「0000」です。

◆ ここまでの操作



パスワード

パスワード (新規パスワード設定 の場合は任意の4桁)を入力して、決定 をタッチする



入力されたパスワードは、「※※※※」 と表示されます。

新規パスワード設定の場合は手順4に進みます。

2 パスワードの変更 をタッチする



**3** 新しいパスワードを入力して、 決定 をタッチする



4 もう一度同じパスワードを入力して、 決定 をタッチする 新しいパスワードが設定されます。

#### パスワードを消去する

設定したパスワードを消去します。

→ ここまでの操作



プパスワードを入力して、 決定 を タッチする

> パスワードが一致すると、パスワード 編集画面が表示されます。

- 2 パスワードの消去 をタッチする
- **3** はい をタッチする パスワードが消去されます。

#### パレンタルレベルを設定する



パレンタルレベルを変えるときの警告で「パレンタルレベル変更」をタッチしても、同様の操作ができます。

→ ここまでの操作



パレンタルレベル

- プログライス パスワードを入力して、 決定 を タッチする
- **2** 設定したいパレンタルレベルを タッチする



パレンタルレベルが設定されます。



• パレンタルレベルOFF をタッチすると、パレンタルレベルは設定されず、すべてのDVDビデオのパレンタルレベルに対して視聴制限が解除されます。

#### カントリーコードを設定する

パレンタルレベルは国によって内容が異なります。本機でパレンタルレベルを正しくお使いになるには、DVDのカントリーコードを設定する必要があります。カントリーコードは、国を識別するためのコードです。カントリーコードについて詳しくは、「カントリーコード一覧」(P.377)をご覧ください。



初期状態では、「7480 (JAPAN)」 が設定されています。

→ ここまでの操作



**■ DVDに記録してある国(または** 地域)のカントリーコードを入力

して、決定 をタッチする



カントリーコードが設定されます。

## 常に再生状態を表示する

この設定は、DVD-VRでも行えます。



DVDの再生画面に、常に再生状態 (チャプター番号、再生時間)を表示できます。

#### → ここまでの操作

状態表示

DVD-VR : 機能

DVD-VR : 機能

常に状態を表示する (DVDビデ オ)、または 状態表示 (DVD-VR) をタッチする

#### DVDビデオ



#### DVD-VR



再生状態の表示が設定されます。



再生状態の表示を解除する場合は、常に状態を表示するまたは 状態表示を再度タッチします。

#### 再生状態表示画面





# オーディオ・ビジュアル編

# CD・MP3・WMAの音楽を聴く

本機では、CD、MP3/WMA形式の音楽データを保存したディスク、SDカード、USBメモリーをお楽しみいただけます。

CD、MP3、WMAの基本的な操作方法については、 P.103~P.108をご覧ください。また、USBメモリー の操作方法については、P.251からの説明をご覧ください。

本機で使えるCD	232
本機で使えるMP3・WMA ······	233
いろいろな再生方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	237
情報を表示する	240

# 本機で使えるCD

## 再生できるディスク

- 音楽CD ( のついているディスク)
- CD-TEXTディスク
- CD-Extraディスク ※ただし音楽CDとして
- Super Audio CD ※ハイブリッドディスクのCD層のみ
- パソコンで、正しいフォーマットで記録されたディスク\*1
- 音楽CDレコーダーで録音した音楽用CD-R、CD-RWディスク\*2
- コピーガード付きCD\*3
  - ※1 アプリケーションソフトの設定や環境によっては再生できない場合があります。詳しくはアプリケーションソフトの発売元にお問い合わせください。
  - ※2 正常に再生できないこともあります。またCD-RWディスクは、ディスク挿入後から再生まで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。
  - ※3 再生できないこともあります。

# 再生できないディスク

- 8cmディスク
- 異形のディスク
- MIX MODE CD
- CD-DA以外のディスク(オーバーバーンCDなど)
- DTS CD
- ビデオCD
- ファイナライズしていないCD-R、CD-RWディスク
- デュアルディスク (Dual Disc) は、ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せな くなる可能性があるので使用しないでください。

# 本機で使えるMP3・WMA

MP3とは、MPEG Audio Layer 3の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。 MP3ファイルは、元の音楽データを約1/10サイズに圧縮したものです。

WMAとは、Windows Media Audioの略称で、マイクロソフト社独自の音声圧縮フォーマットです。 本機では、MP3またはWMAファイルの記録されたCD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、SDカード、USBメモリーを再生することができます。

## 再牛できるMP3・WMAファイル

- 記録メディア\*1:
  - CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、SDカード、SDHCカード、USBメモリー
- 記録フォーマット:
  - CD: ISO9660レベル1/レベル2、Joliet、Romeo

DVD: UDF (Ver1.02のみ)、UDF-ブリッジ、ISO9660レベル1/レベル2、Romeo SDカード/USBメモリー: FAT16、FAT32

- パケットライトには非対応
- ・拡張子が.MP3、または.WMAのファイル(雑音や故障の原因となるため、MP3/WMAファイル以外には「.MP3」「.WMA」の拡張子をつけないでください)
  - ※1 マルチセッション対応で記録したディスクは、最大40セッションまで再生可能です。(DVD-R/RWはマルチセッション未対応)

## MP3ファイルについて

- ID3-Tag: Ver1.x、2.xのalbum (Disc Titleとして表示)、track (Track Titleとして表示)、artist (Track Artistとして表示)の表示に対応
- エンファシス: 44.1kHzのファイル再生時のみ対応
- 再生可能なサンプリング周波数

MPEG1: 44.1kHz/48kHz/32kHz MPEG2: 22.05kHz/24kHz/16kHz

※音質面においては44.1kHz以上を推奨

• 再生可能なビットレート

MPEG1: 32kbps ~ 320kbps MPEG2: 8kbps ~ 160kbps ※音質面においては128kbps以上を推奨

- MP3i (MP3 interactive)、mp3 PR0フォーマット非対応
- VBR (バリアブルビットレート) で記録されたMP3ファイルは音飛びする場合があります。
- 記録時間の短いファイルは再生できないことがあります。
- ディスク、SDカードまたはUSBメモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入っていると、曲が再生できない場合があります。
- 低ビットレートのファイルを早送り・早戻しすると、再生時間の表示がずれることがあります。
- Windows Media Player、iTunes以外のTAG編集ソフトでTAG情報を変更すると、 TAGが正常に表示されないことがあります。

## WMAファイルについて

- 作成するパソコンのソフトウェアによっては、アルバム名が文字化けすることがあります。
- WMA9 Professional、WMA9 Voice、WMA9ロスレスフォーマット非対応。
- ディスクまたはSDカード/USBメモリー内に音楽データ以外の大きなデータが入っていると、曲が再生できない場合があります。
- 再生可能なサンプリング周波数は記録バージョンによって異なります。下記の表をご参照ください。
- 再生可能なビットレートは記録バージョンによって異なります。下記の表をご参照ください。

	ディスク	SDカード	USBメモリー
ビットレート	サンプリング周波数	サンプリング周波数	サンプリング周波数
(kbps)	(kHz)	(kHz)	(kHz)
192	48/44.1	48/44.1	48/44.1
160	48/44.1	48/44.1	48/44.1
128	48/44.1	48/44.1	48/44.1
96	44.1	48/44.1	44.1
80	44.1	44.1	44.1
64	44.1	48/44.1/32	44.1/32
48	44.1/32	44.1/32	44.1/32
44	_	32	32
40	32	32	32
36	_	32	32
32	44.1/32/22.05	44.1/32/22.05	44.1/32/22.05
22	22.05	32/22.05	_
20	32/22.05	44.1/32/22.05/16	_
16	22.05	22.05/16	_
VBR*	48/44.1	48/44.1	44.1

※ビットレートによって、部分的に音飛びや音切れがしたり、ノイズが生じる場合があります。

## MP3・WMAの記録メディアについて

ディスク内の最大フォルダ・ファイル・トラック数:

フォルダ:255 (ルートを含む)

ファイル:512

トラック:1フォルダあたり255

• SDカード内の最大フォルダ・ファイル・トラック数:

フォルダ:500 ファイル:4000

トラック:1フォルダあたり99

USBメモリー内の最大フォルダ・ファイル・トラック数:

フォルダ:500 ファイル:8000


トラック:1フォルダあたり255

#### ディスクのフォルダ構成

MP3/WMAファイルを記録したディスクのイメージ(例:  $1 \sim 4$ 階層の場合)は、下図のようになります。

曲のないフォルダは飛ばして再生順序を決めます。

下図の場合の再生順序は、(1) → (3) → (5) → (8) → (10) → (13) → (15) となります。

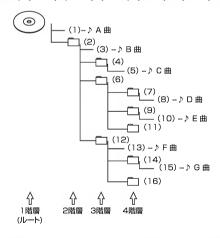


 ディスクの場合、8階層(ルートディレクトリを含む)までのMP3/WMAファイルの 再生に対応していますが、多くのフォルダを持つ場合は再生がはじまるまでに時間がか かります。

#### SDカード/USBメモリーのフォルダ構成

MP3/WMAファイルを記録したSDカードのイメージは、下図のようになります。 SDカードでは3階層目にあるMP3/WMA音楽ファイルのみが認識されます。曲のないフォルダは飛ばして再生順序を決めます。

下図の再生順序は、アルファベット順となります。

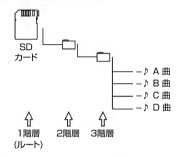

USBメモリーでは階層の指定はなく、MP3/WMA音楽ファイルのみが認識されます。

- MP3/WMAファイルを含まないフォルダは認識されません。
- USBメモリーの場合、8階層(ルートディレクトリを含まない)までのMP3/WMAファイルの再生に対応していますが、多くのフォルダを持つ場合は再生がはじまるまでに時間がかかります。
- SDカードの場合、3階層目にあるMP3/WMAファイルの再生のみに対応しています。
- SDカードで1つのフォルダに99以上のトラックが入っている場合、またはUSBメモリーで1つのフォルダに255以上のトラックが入っている場合はパソコンでデータが書き込まれた順序により、認識されるトラックは変わります。
- SDカード/USBメモリーで1つのフォルダにMP3/WMAファイル以外のファイルを 入れた場合、認識されるトラック数が少なくなることがあります。
- SDカード/USBメモリーの各階層で認識可能なフォルダ数は最大500(2階層:アーティスト名フォルダ、3階層:アルバム名フォルダとも)になります。

#### 本機でMP3/WMAを再生するためのご注意

- ・最大数を超えてフォルダ・ファイル・トラックが記録されているディスク、SDカード、 USBメモリーの場合、超過しているフォルダ・ファイル・トラックは本機では認識されま せん。また、本機でのフォルダおよびファイルの表示順序は、パソコンでの表示順序とは 異なります。
- ・フォルダを含めたファイル名が長い場合、そのファイルは再生できないことがあります。
- MP3/WMAのファイル名を表示する場合、ファイル名の長さによってはファイル名の最後に拡張子の一部 (./.m/.mp/.W/.WM) が残る場合があります。その場合には、作成するファイル名の長さを調整してください。(拡張子の一部が残るファイル名の長さは使用するファイルシステムによります)

# いろいろな再生方法



- 再生中のディスクおよびトラックタイトルなどの情報は、本機内にあるGracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>の情報です。またCD-TEXT対応ディスクであれば、ディスク内の情報を表示できます。
- Gracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>からタイトル情報が得られない場合や、CDから CD-TEXTの情報が得られない場合は、トラックタイトルは表示されず、「TrackO1」などの番号 が表示されます。
- ・ Gracenoteについて詳しくは、「Gracenote® Music Recognition Service<sup>SM</sup>について」 (P.380) をご覧ください。
- ノンストップCD(トラックとトラックがつながっているCD)を再生すると、トラックとトラックの間に2~3秒の無音部が空いて再生されます。

# フォルダ、トラックを選ぶ

タイトルリストから選択したり、番号を入力してフォルダやトラックを再生します。



• 本機では、CDを録音して再生できるミュージックキャッチャーという機能があります。初期状態では、CDを挿入すると、自動的に録音が始まるよう設定されています。

#### タイトルリストから再生する

ここまでの操作

リスト

#### フォルダリスト



選択したフォルダの先頭から再生がは じまります。

聴きたいトラックを指定する場合、またはフォルダが設定されていない場合は、手順2に進んでください。

2 トラックをタッチする

#### トラックリスト



選択したトラックから再生がはじまり ます。

#### 番号を入力して再生する

フォルダ番号やトラック番号を入力して、 目的のトラックを検索します。

▶ここまでの操作

#### リスト

】 フォルダリスト画面で 番号指定 をタッチする(MP3/WMA再 生時のみ)

フォルダ番号を指定しない場合は、手順3に進んでください。

2 フォルダ番号を入力して、決定 をタッチする(MP3/WMA再 年時のみ)



入力した番号を先頭にしたフォルダリ ストが表示されます。

**3** フォルダをタッチする(MP3/ WMA再生時のみ)

> トラックリストが表示され、選択した フォルダの先頭から再生がはじまりま す。

4 トラックリスト画面で 番号指定 をタッチする

5 トラック番号を入力して、 決定 をタッチする



入力した番号を先頭にしたトラックリストが表示されます。

**6** 聴きたいトラックをタッチする 選択した曲の再生がはじまります。

# リピート・スキャン・ランダム再生をする

#### リピート・スキャン・ランダム再生をする



機能

] 目的の項目をタッチする

#### CD表示画面



#### REPEAT:

現在再生中のトラックのみをリピート 再生します。

#### SCAN:

現在再生中のCDの各トラックの出だし を10秒間ずつ再生します。

#### **RANDOM:**

現在再生中のCDの全トラックをランダムに再生します。

#### MP3/WMA表示画面



#### REPEAT:

現在再生中のフォルダ全体、またはトラックのみをリピート再生します。

#### SCAN:

各フォルダの先頭トラックの出だし、または現在再生中のフォルダの各トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

#### **RANDOM:**

全フォルダの全トラック、または現在 再生中のフォルダの全トラックをラン ダムに再生します。

# 情報を表示する

# トラック情報、CD-TEXT、TAG情報を表示する

#### 再生中のトラック情報を表示する

再生中のトラックの情報を表示できます。



#### リスト

- フォルダをタッチする (MP3/ WMA再生時のみ)
- **2** TAG情報 (MP3/WMA) または トラック情報 (CD) をタッチする

トラック情報画面が表示されます。

#### CD表示画面



#### MP3/WMA表示画面



#### CD-TEXT・TAG情報を優先して表示する

リスト画面以外のタイトル表示部にCD-TEXTやTAG情報を表示できます。

#### CDの場合:

CD-TEXTがある場合、優先的にCD-TEXTが表示されます。

MP3/WMA音楽データの場合:

TAG情報がある場合は、優先的にTAG 情報が表示されます。

TAG情報がない場合は、「タイトルなし」と表示されます。

#### → ここまでの操作

機能

初期設定 をタッチする

## CD-TEXTを優先して表示する

(CD) または

TAG情報を優先して表示する

(MP3/WMA) をタッチする



CD-TEXTまたはTAG情報が優先して表示されます。

※画面はCDのものです。



• 優先表示を解除する場合は、同じ操作をもう一度行います。



# オーディオ・ビジュアル編

# ミュージックキャッチャーを使う

本機では、CDを録音して再生できる、ミュージックキャッチャーをお楽しみいただけます。

ミュージックキャッチャーの基本的な操作方法については、 P.109~ P.114をご覧ください。

ミュージックキャッチャーについて	242
録音設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	243
いろいろな再生方法	245
アルバム・トラック情報を編集する	248

# ミュージックキャッチャーについて

ミュージックキャッチャーの仕様は、以下のとおりです。

録音可能トラック数	最大1000トラック(アルバムは最大200枚、1つのアルバムに収録できるトラック数:最大99トラック) ※ただし、メモリー容量の範囲内のみ(*)
録音できる音源音楽	音楽CDのみ (**)
音質	ATRAC3という音声圧縮技術を採用しています。 CDの音質を損なわず、容量を約1/10(高音質モード)に圧縮できます。

- (\*) メモリー容量については、「本機の情報を見る」(P.193) をご覧ください。
- (\*\*) 録音できるCDについては、「本機で使えるCD」(P.232) をご覧ください。

本機は、SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム: Serial Copy Management System)の規格に準拠したデジタルオーディオ機器です。SCMSでは、各種デジタルオーディオ機器の間で「デジタル信号をデジタル信号のまま録音する」というデジタル信号同士のコピーを<1世代まで>と規制しております。

したがって、以下の操作を本機で行えません。

- ●本機に録音したCDの曲をデジタル出力、デジタルコピーすること
- ●デジタル録音したCD-RとCD-RWおよびコピーの禁止されているCDを録音すること

# タイトル表示について

CDを本機に録音すると、本機内蔵のGracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>のデータベースからタイトル・読み・アーティスト名・ジャンルの情報が取得され、画面上に表示されます。

情報を取得できなかったCDには録音した日付が表示されます。

また、CDや曲によっては、情報の取得ができない場合があります。



Gracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>のデータベースは、インターネット上のGracenoteデータベースから最新の情報に更新できます。
 詳しくは、「アルバム情報の更新について」(P.313)をご覧ください。

# 録音設定を変更する

ミュージックキャッチャーにCDを録音するには、自動録音、手動録音の2つの方法があります。初期状態では、CDを挿入すると自動的に録音を開始する自動録音に設定されています。

• 録音中はSDカードの再生は行えません。

## 自動録音の設定を変更する



#### 挿入と同時に録音:1倍速 :

CD再生時に1倍速でCDが録音されます。

#### 挿入と同時に録音:2倍速

CD再生時に2倍速でCDが録音されます。2倍速で録音中は、CDを聴くことはできません。



- ・ 長時間録音 をタッチすると、長時間録音モード (LP) に設定されます。 工場出荷時は、高音質モード (HQ) に設定されています。長時間録音モードは、高音質モードに比べ録音曲数は 多くなりますが、音質は低くなります。
  - 高音質モードのビットレート: 132kbps
  - 長時間録音モードのビットレート:
- 66kbps • 長時間録音モード(LP)で録音され
- 長時間録音モート(LP)で録音され た曲を再生すると、アルバム/トラック番号の下に「LP」と表示されます。
- ・録音可能なトラック数は、高音質モードで最大500トラック、長時間録音モードで最大1000トラックです。アルバム数、トラック数、録音可能容量(2G byte)のいずれかが超えた場合は録音できません。

# 手動録音の設定をする

CDを再生中に手動でミュージックキャッチャーに録音するよう設定できます。



#### 手動で録音する

CDを再生中に、手動でミュージックキャッチャーに録音できます。

CD再生中に REC をタッチする

2 希望の録音モードをタッチする



録音が始まります。

#### 全曲録音

再生中のCDのすべてのトラックを録音できます。確認画面ではいをタッチすると、アルバムの先頭から録音されていないトラックの再生・録音が始まります。

#### 現在の曲を録音

再生中のトラックを録音できます。ト ラックの先頭に戻り、再生・録音が始 まります。

#### 曲を指定して録音

録音したいトラックをリストから選択して録音できます。複数のトラックを選択できます。リストからトラックを選択して 決定 をタッチすると、先頭に近い曲から順に再生・録音が始まります。

#### 1倍速で録音 :

1倍速で録音します。

#### 2倍速で録音

2倍速で録音します。録音中は、CDを 聴くことはできません。

# いろいろな再生方法

# アルバム・トラックを選ぶ

#### リストから再生する

ミュージックキャッチャーのリストからア ルバムやトラックを選択して再生できま す。

▶ ここまでの操作

リスト

プルバム名をタッチする

アルバムリスト



トラックリストが表示され、選択したアルバムの先頭から再生が始まります。

2 トラックをタッチする トラックリスト



選択したトラックが再生されます。

#### アーティスト名から再生する

◆ ここまでの操作

リスト

- アーティスト検索 をタッチする
- 2 アーティスト名をタッチする
- 3 アルバムをタッチする トラックリストが表示され、選択した アルバムの先頭から再生が始まります。

#### 条件から複数のアルバムを選んで再生する

複数のアルバムを指定して再生できます。 アルバムリストからアルバムを指定する方 法とアーティストのすべてのアルバムを指 定する方法があります。



リスト

- 編集 をタッチする
- 2 選択演奏 をタッチする
- **3** アルバム選択 または アーティスト選択 をタッチする



#### アルバム選択

リスト表示されたアルバムから複数の アルバムを指定できます。

#### アーティスト選択

リスト表示されたアーティストのすべ てのアルバムを指定できます。



・すでに選択演奏が設定されているときは、選択演奏解除が表示されます。 選択演奏解除 をタッチすると、選択演奏を中止します。

# **4** アルバムまたはアーティスト名を 選択して、決定 をタッチする



選択した項目が再生されます。

# リピート・スキャン・ランダム再生をする

## リピート・スキャン・ランダム再生をする

#### ◆ ここまでの操作



#### 目的の項目をタッチする



選択した動作での再生が始まります。

#### REPEAT:

現在再生中のアルバム全体、またはトラックのみをリピート再生します。

#### SCAN:

各アルバムの先頭トラックの出だし、または現在再生中のアルバムの各トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

#### **RANDOM:**

全アルバムの全トラック、または現在 再生中のアルバムの全トラックをラン ダムに再生します。

# アルバム・トラック情報を編集する

# アルバムを編集する

#### アルバム情報を表示する

ミュージックキャッチャーで再生中のアルバム名とアーティスト名を表示できます。

▶ここまでの操作

リスト

アルバム情報 をタッチする アルバム情報が表示されます。



#### アルバム情報を編集する

→ ここまでの操作

リスト

- 編集 をタッチする
- ▶ 情報編集 をタッチする
- 3 編集したいアルバムをタッチする



4 アルバム名 または アーティスト を タッチする



- 5 アルバム名またはアーティスト名 を入力して、 決定 をタッチする アルバム情報が編集されます。
- ・アルバム名、アーティスト名は全角・ 半角で20文字まで入力できます。

#### 不要なアルバムを削除する



一度削除したアルバムは元に戻せません。

→ ここまでの操作

リスト

- 編集 をタッチする
- 2 アルバム削除 をタッチする
- **3** 削除したいアルバムを選択して、 決定 をタッチする



- 複数のアルバムを選択できます。
- **4** はい をタッチする 選択したアルバムが削除されます。

#### アルバムの再生順序を並べ替える

→ ここまでの操作

リスト

- 編集 をタッチする
- 2 アルバム並替 をタッチする
- **3** 順序を変えたいアルバムをタッチする



**4** 移動先の **◆**移動 をタッチする



5 決定 をタッチする

確認メッセージが表示され、アルバム リスト画面に戻ります。

アルバムリスト画面に戻ると、先頭の アルバムから再生が始まります。

# トラックを編集する

#### トラック情報を編集する

トラック名を編集できます。

→ ここまでの操作 リスト

- ▮ 編集したいアルバムをタッチする
- 2 編集 をタッチする
- 3 情報編集 をタッチする
- 4 編集したいトラックをタッチする



5 トラック名 をタッチする



6 トラック名を入力して、 決定 を タッチする

トラック情報が編集されます。

- トラック名には全角・半角で20文字 まで入力できます。

#### 不要なトラックを削除する

一度削除したトラックは元に戻せません。

→ ここまでの操作

リスト

- ▍ 編集したいアルバムをタッチする
- **2** 編集 をタッチする
- 3 トラック削除 をタッチする
- **4** 削除したいトラックを選択して、 決定 をタッチする



- 複数のトラックを選択できます。
- **5** はい **をタッチする** 選択したトラックが削除されます。



# オーディオ・ビジュアル編

# USBメモリーの オーディオを聴く

お手持ちのUSBメモリーと本機をつないで、MP3/WMAの音楽を聴くことができます。


USBメモリーの音楽を聴く ······ 252

# USBメモリーの音楽を聴く

別売のUSB接続ケーブルにUSBメモリーを接続することにより、パソコンで編集したMP3 / WMA形式の音楽データを本機で再生することができます。USBメモリーの接続方法について、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

## 音楽データの保存方法について

USBメモリーには、MP3またはWMA形式の音楽ファイルを保存してください。 USBメモリー内の階層は、9階層(ルートを含む)までです。





- USBメモリーに保存できる音楽データの最大数について詳しくは、「本機で使えるMP3・WMA」 (P.233) をご覧ください。
- 音楽データを保存する際の注意事項について詳しくは、「本機で使えるMP3・WMA」(P.233)をで覧ください。

## 操作画面について

#### → ここまでの操作

USBメモリーを接続する






USB/iPod



• USB接続ケーブルにiPodを接続している場合は、USBメモリーはご利用になれません。

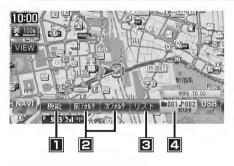

#### ■この画面からできる操作

1	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための	
	機能メニューを表示する	P.239
2	再生するフォルダを切り替える	P 108

■ フォルダリストを表示する ……………………………………………………… P.237

4 再生中のフォルダ、トラックの番号を表示する

# USBメモリーのオーディオを再生する

# 再生する Cこまでの操作 USBメモリーを接続する USB/iPod をタッチする USBメモリーのオーディオが再生されます。



#### 前/次のトラックを再生する

【 く または 〉 を押す

- を押すとトラックの先頭に戻り、さらに を押すごとに前のトラックに移動します。
- を押すごとに次のトラックに 移動します。

### 早送り/早戻しする

**↑** (早送り)または く (早 戻し)を押し続ける

大くから指を離すと、 通常の再生に戻ります。

以降の操作はSDカードからの再生と同様です。下記のページを参照して操作を行ってください。

	フォルダ/トラックリストからダイレクトに選曲する	P 237
•	フォルダ番号/トラック番号を選んで再生する	P.238
•	リピート、スキャン、ランダム再生をする	P.239
•	トラックの情報を表示する	P.240
•	TAG情報を表示する	P.240

# Memo



をご覧ください。

# オーディオ・ビジュアル編

# iPodを聴く/ iPodビデオを観る

本機では、iPod (別売)を接続して、iPod内の音楽データやビデオ映像をお楽しみいただけます。 iPodの基本的な操作方法については、P.115~P.118

接続できるiPod 256
いろいろな再生方法 258
情報を表示する 261
iPodの接続方法を切り替える 262

# 接続できるiPod



本機は第5世代iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchに対応しています。詳細は以下の表をご覧ください。iPodは本機に付属していません。お手持ちのiPodをお使いください。iPodを本機に接続するには、iPodに付属のiPodケーブルを、別売のUSB接続ケーブルに接続します。iPodビデオを観るには、別売のUSB接続ケーブル、iPod接続用ケーブル(ビデオ用)、ビデオ入出力コードが必要です。別売品について、詳しくは三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

接続可能なiPod	備考
iPod(第5世代)	ビデオ再生可
iPod classic (80GB、120GB、160GB) *1	ビデオ再生可
iPod nano(第1世代、第2世代)	
iPod nano(第3世代、第4世代*1)	ビデオ再生可
iPod touch (第1世代*².*³)	ビデオ再生不可
iPod touch (第2世代)	ビデオ再生可

- ※1 ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※2 ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合は、ミュージックモードでのみお使いください。
- ※3 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生できます。



- iPodの動作が停止した場合、カテゴリーリストから曲やビデオを選択することによって操作可能になる場合があります。
- iPodのトラックリピート機能を設定している場合は、正しく動作しない場合があります。
- iPodのシャッフル機能を設定していると正しく動作しない場合があります。その場合は、シャッフル機能の設定を解除してからご利用ください。
- エラーメッセージが表示された場合は、一度本機からiPodを取り外して再度接続してください。
- iPodが操作不能になった場合は、iPod本体をリセットし、再度接続してください。 リセット方法の例
  - iPodの場合:

「センター」ボタンと「メニュー」ボタンをAppleのロゴが表示されるまで同時に押し続けます。

- iPod touchの場合:
  - 「スリープ/スリープ解除」ボタンと「ホーム」ボタンを、Appleのロゴが表示されるまで同時に押し続けます。
- ※iPodをリセットして再接続しても動作しない場合は、リセット後、iPod単体で動作することを確認してから接続するようにしてください。
- 車のエンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。接続したままではiPodの電源が切れない場合があるため、iPodの電源を消耗する恐れがあります。

# いろいろな再生方法

# トラックを選ぶ

# タイトルリストから再生する

→ ここまでの操作

トラックをタッチする



選択したトラックが再生されます。

# トラック番号を入力して再生する

トラック番号を指定して、iPodのトラックを再生できます。

◆ ここまでの操作

リスト

- ▋ 番号指定 をタッチする
- **2**トラック番号を入力して、決定をタッチする



入力した番号を先頭にしたトラックリストが表示されます。

**3** 聴きたいトラックをタッチする 選択した曲の再生がはじまります。

# 条件を指定して再生する

さまざまな条件からiPodのトラックを探 して再生できます。

ここまでの操作

ミュージック

お好みの項目をタッチする



選択できる項目は以下のとおりです。 プレイリスト/アーティスト/アルバ ム/曲/Podcast/ジャンル/作 曲者

つ さらにお好みの項目をタッチする



※画面は アルバム をタッチした場合のも のです。

呙 聴きたいトラックをタッチする



選択した曲の再生がはじまります。

## ■コントロールバーをカスタマイズする

AVコントロールバーの中央にあるタッチ キー(初期状態ではプレイリスト)に、他 の機能を割り付けられます。

▶ここまでの操作

機能

機能の選択 をタッチする



( )内には、現在の設定項目が表 示されます。

▶ 割り付けたい機能をタッチする



選択した機能がコントロールバーに割 り付けられます。

(P)

• 割り付けられる機能は以下のとおり です。

> プレイリスト/アーティスト/アルバ ム/曲/Podcast/ジャンル/作 曲者

# リピート・シャッフル再生をする

# リピート・シャッフル再生をする



機能

目的の項目をタッチする

iPodオーディオ画面



#### iPodビデオ画面



選択した動作での再生が始まります。

REPEAT:

現在再生中のトラックのみをリピート 再生します。

SHUFFLE:

ALBUM をタッチすると、すべてのアルバムをランダムに再生します。アルバム内のトラックは順番に再生されます。


TRACK をタッチすると、再生中のアルバムのトラックをランダムに再生します。



- iPodの機種によっては、リピート再 生ができない場合があります。
- シャッフル再生中に、iPodをビデオ モードに切り替えると、シャッフル再 生は自動的に解除されます。

# 情報を表示する

# トラック情報を表示する

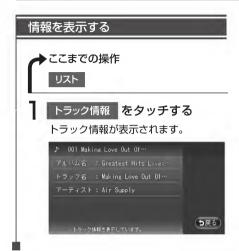

# iPodの接続方法を切り替える

# 接続方法を切り替える

iPodの接続方法を、「USBのみ」または「USB+VTR接続」から選択します。 工場出荷時は「USBのみ」に設定されています。

# 接続方法を切り替える

# 接続方法 をタッチする



# 2 接続方法を選択してタッチする



#### USB接続

iPodはミュージックモードのみの対応 になります。iPodビデオモードへの切 り替えはできません。

#### USB+VTR接続(アナログ音声) :

VTR端子をiPodの映像、音声入力として使用します。この設定を行うとソース選択画面の VTR は非表示になり、VTR機器のご利用はできません。



接続方法を変更した場合は、iPodの 接続を一度解除して再度接続してく ださい。



# 各種設定

ナビゲーションに関するいろいろな操作、オーディオの音質、画面表示の色や画面などをお好みで設定することができます。

ナビゲーションの設定をする	264
オーディオの設定をする	290
画面の設定をする	293

# ナビゲーションの設定をする

ナビゲーションの設定は、設定メニューから行います。

# → ここまでの操作





タッチキー	設定內容	参照ページ
画面	ナビゲーション画面に関する設定を行う	P.265
アイコン	地図上に表示されるアイコンに関する設定を行う	P.268
軌跡設定	地図上に表示される軌跡(車の走行跡)に関する設定を行う	P.270
VIEW設定	ルート案内時の画面表示に関する設定を行う	P.271
誘導設定	ルート案内時の案内表示に関する設定を行う	P.273
音と音声	ルート案内時の音声案内に関する設定を行う	P.275
VICS/ETC	VICS情報に関する設定と、別売のETC車載器接続時の設定を行う	P.277 P.281
その他	その他、便利な設定を行う	P.283
初期設定	iPodの接続方法についての設定を行う	P.288

# ナビ画面の設定をする

#### ▶ここまでの操作







※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
昼画面/ 夜画面の地図色	昼画面、夜画面(車のスモールランプ点 灯時)の市街地図/通常地図の表示色を 選択する	市街地図:地図色1*~4 通常地図:地図色1*~4	P.266
地図表示選択	地図画面に表示させる文字の大きさや文 字の情報量を選択する	標準*/注記量少/ 大きな文字	P.266
一般道/ 有料道の経路色	一般道路および有料道路での誘導ルート の色を選択する	黄* (一般道) /緑/ オレンジ/紫/ 水色* (有料道)	_
自車位置マーク	地図画面に表示される自車位置(現在地) のマークを選択する	一番左のマーク*	_
マルチメーター 表示	走行速度や平均速度などの表示/非表示 を切り替える	する/しない*	P.267
時刻/日付表示	時刻/日付の表示形式を選択する	12時間/ 24時間*/日付	_
3Dマップ星座 表示	3D (立体) 地図表示の空に星座や月を 表示させる	する/しない*	P.267
スクロール位置 情報表示	スクロール先の地図の住所や緯度・経度、 マップコードの表示/非表示を切り替え る	する*/しない	_

# 地図の色を設定する

- [屋画面の地図色] または [夜画 面の地図色] の 市街 または 通常 をタッチする
- 2 変更したい地図色をタッチする



選択した地図色が左の画面に表示されます。

※画面例は昼画面の市街地図です。

# 地図に表示させる文字を設定する

ここまでの操作ドi トビ設定

画面

- 表示選択 をタッチする
- 2 変更したい項目をタッチする



#### 標準:

文字の大きさと情報量を標準に設定します。

### 注記量少

文字の大きさを標準に、文字の情報量を少なく設定します。

#### 大きな文字

文字を大きく、文字の情報量を少なく設定します。

文字の表示方法が設定され、設定内容が左の地図に表示されます。

# マルチメーター表示を設定する

地図画面に速度や走行距離などの情報を 表示します。





画面 次頁

【マルチメーター表示】の する をタッチする

地図画面にマルチメーターが表示され ます。



・以下の情報が表示されます。

Spd:走行速度

Avg:平均速度

Max: 最高速度 Odo: 走行距離

れます。

目的地を設定したり、ルートを取りやめると、表示された情報はリセットさ

星座表示の設定をする

 ンこまでの操作

 シ
 各種設定
 → ナビ設定

 ● 画面
 → 次頁

】 [3Dマップ星座表示] の する をタッチする

3D地図の空に星座が表示されます。



● ● 昼画面でも星座が表示されます。

# 地図上のアイコンの設定をする

### → ここまでの操作





※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
ランドマークの 表示	地図上に表示されるランドマーク(施設を示すアイコン)の種類を選択する	初期設定では、以 下を表示しないよ う設定されていま す。 ・その他コンビニ ・ファーストフー ド店	P.269
検索アイコンの 表示	周辺検索(P.146)で探した施設に表示されるアイコンの表示/非表示を切り替える	する*/しない	_
登録アイコン文 字表示	登録アイコンに表示される名称の表示/非表示を切り替える	する*/しない	_

# ランドマーク表示を設定する



- 表示選択 をタッチする
- **2** 表示させたいジャンルをタッチする



選択したランドマークのアイコンが地 図上に表示されます。



- 複数のジャンルを選択できます。
- 詳細 をタッチすると、ジャンル内 のブランドまで指定できます。

# 走行軌跡の設定をする

# → ここまでの操作





※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
軌跡の表示	走行軌跡の表示/非表示を切り替える	する/しない*	_
軌跡の間隔	走行軌跡の間隔を設定する 走行軌跡のポイントは、1,000を超えると 古いものから順に消去されます。軌跡の間隔 を長く設定すると、長い距離の軌跡を表示で きるようになります。	50m / 100m / 200m*/ 500m	_
軌跡マーク	走行軌跡のマークを選択する	青*/赤/緑/黄 /足跡	_
軌跡の消去	走行軌跡の記録を消去する 一度消した走行軌跡は再度表示できません。	_	_

# 走行中の地図の設定をする

# → ここまでの操作▶ 各種設定 ▶ ナビ設定 ▶ VIEW設定





※は工場出荷時の初期設定です。

		*(6工物田同时)	21/J79JBX AL C 9 8
設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
ハイウェイモー ド自動切替	ハイウェイモードの自動表示/非表示を切り 替える	する*/しない	P.80
シティモード自 動切替	シティモードの自動表示/非表示を切り替え る	する/しない*	P.79
左地図設定	1画面の地図、または2画面の左地図の表示 方法を選択する	H-UP(進行方向 を上向きに表示) / N-UP(北を上 向きに表示)*	P.49
右地図設定	2画面の右地図の表示方法を選択する	H-UP(進行方向 を上向きに表示)* / N-UP(北を上 向きに表示)	P.49
一方通行表示	一方通行の表示をするかどうかを選択する	する*/しない	P.82
左地図角度調整	3D地図表示時に、1画面の地図、または2画 面の左地図の角度を調整する	_	P.272
右地図角度調整	3D地図表示時に、2画面の右地図の角度を 調整する	_	P.272

# 3D地図の角度を調整する











VIEW設定 > 次頁




- 】 [左地図角度調整] または [右地 図角度調整]の 角度調整 をタッ チする
- ・2画面表示の右地図の角度を調 整するには、右地図をタッチして 角度調整 をタッチします。
- ▶ 高 または 低 をタッチして角 度を調整する
- 高 をタッチして視点を高くした場合



低 をタッチして視点を低くした場合





# ルート案内画面の設定をする

#### ◆ ここまでの操作





※は丁場出荷時の初期設定です。

			本16工物田刊时0	TINHINKE C 9 o
	設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
_	誘導画面の種 類	ルート案内中の交差点および都市高速道路 入口での表示案内画面を選択する	拡大*/オートスケール /地図	P.72
	オートリルート	ルート案内中、ルートを外れてしまったと きに、自動的に元のルートに戻るように再 設定する	する*/しない	_
	方面看板表示	方面看板案内の表示/非表示を切り替える	する*/しない	P.71
	レーン表示	レーンガイドの表示/非表示を切り替える	する*/しない	P.71
	AV画面での 割込み(*)	オーディオ画面表示中の、交差点案内の割 り込み表示/非表示を切り替える	する*/しない	_
	到着予想渋滞考慮	到着予想時間の計算時、渋滞の統計データ (**) を考慮して計算するかしないかを選択する 「する」を設定すると次のようになります。・「到着予想速度設定」は考慮されません。・別売のVICS光/電波ビーコン受信機を接続している場合、ビーコン情報も考慮された到着予想時間が計算されます。	する*/しない	_
	到着予想速度 設定	到着予想時間を計算するための基準となる 速度を設定する 「到着予想渋滞考慮」が「しない」に設定 されている場合に有効となります。	高速道: 60~ 100km/h(80*) 有料道: 40~ 80km/h(60*) 一般道: 20~ 60km/h(30*)	P.274

- (\*)「する」を設定すると、オーディオ画面がOFFの状態でも、交差点案内は表示されます。
- (\*\*) 渋滞の統計データとは、過去の1年分のVICS情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデータです。

# 到着予想速度を設定する





到着予想渋滞考慮を「する」に設定している場合、到着予想速度設定を変更することはできません。到着予想速度設定をする場合は、到着予想渋滞考慮を「しない」に設定してください。

# 速度設定 をタッチする

**2** 各設定の ▲ または ▼ をタッチして、速度を設定する



到着予想速度が設定されます。



- 高速: 高速道路走行時の速度を60~ 100km/hに設定できます。
- 有料: 有料道路走行時の速度を40~ 80km/hに設定できます。
- 一般:一般道路走行時の速度を20~60km/hに設定できます。

# 音声案内の設定をする

#### ▶ここまでの操作







※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
音声案内	音声案内などのナビゲーション音声を出力 するかしないかを選択する 「しない」を選択した場合でも、目的地到 着案内、渋滞・規制の交通案内は行います。	通常*/しない	_
音量設定	音声案内の音量を、通常走行時と高速走行 時とに分けて設定する	レベル1~15 (レベル8*)	P.276
音声案内アイコン選択	登録リストの登録地に近づいたときの音声 案内を設定する	鳴らす:音声案内をします。 オフ*:音声案内をしません。 選択:音声案内をするアイコンを指定します。	_
音声を鳴らす 距離	音声案内を行うアイコンと自車位置の距離 を設定する	200m*/400m/ 800m	_
案内時のアッ テネート	音声案内時、一時的にオーディオの音量を 下げる	する*/しない	_
操作音出力	ボタンやタッチキーを操作したときにビー プ音を鳴らす	する*/しない	_
バラエティ ボイス	音声案内の声を選択する	通常音声*/英語	_





• 走行速度が80km/hを超えると、高 速走行時の音量設定で音声案内がさ れます。



- 音量設定 をタッチする
- **2** 各設定の ▲ または ▼ をタッチして、音量を調整する



「この音量で設定します」と音声案内され、ナビゲーションの音量が設定されます。

# VICS情報の設定をする

#### ▶ここまでの操作







- (P)
- VICS設定(ビーコン)画面は、別売のVICS光/電波ビーコン受信機接続時に表示されます。
- ・別売のETC車載器を接続している場合は、VICS/ETC と表示されます。

※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
周波数設定	VICS情報やFM多重放送の受信放送 局を設定する	自動追尾*/OFF	P.279
文字情報表示	受信したVICS文字情報の表示/非表示を切り替える	する/しない*	P.52
VICS情報更 新の通知	VICS情報を更新したときに、音声で お知らせするかしないかを選択する	する/しない*	_
VICSアイコ ン情報表示	地図上にVICSアイコンの情報を表示 するかしないかを選択する	する*/しない	P.52
VICS表示項 目選択	表示するVICS情報の項目を選択する	一般道交通情報の表示*/高 速道交通情報の表示*/渋滞 なしの表示/駐車場情報の 表示*/規制区間の表示	P.279
VICS割込み 時間(*)	VICS光・電波ビーコンからのVICS 情報を、画面に割り込み表示させる時 間を設定する	OFF / 5秒 / 10秒* / 20 秒 / 30秒	P.280
渋滞考慮計算 (*)	VICS光・電波ビーコンからVICS情報をもとに、渋滞箇所を考慮したルートを計算する	する/しない*	_

# ナビゲーションの設定をする

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
渋滞考慮 オートリルー ト(*)	VICS光・電波ビーコンからのVICS 情報をもとに、渋滞箇所を考慮した オートリルートを行う	する*/しない	_

<sup>(\*)</sup> 別売のVICS光/電波ビーコン受信機接続時のみ設定できます。

# FM周波数を設定する

| 周波数設定 をタッチする

2 放送局をタッチする



**₩ >** 

周波数が切り替わります。タッチし続けると、受信できる放送局を自動的に 検出します。

#### 自動追尾

NHK-FMを受信中に、放送エリアから外れてしまった場合でも、そのエリアのNHK-FMを自動的に受信します。 NHK-FM以外の放送局を受信すると、 自動追尾 はOFFになります。



FM VICS情報を放送している放送局には いま示されます。

# VICS情報の表示項目を設定する


ごこまでの操作グi → 各種設定 → ナビ設定VICS

- 表示項目選択 をタッチする
- 2表示させたい項目にタッチする



表示させるVICS項目が設定されます。 設定した内容は、ビーコンVICSにも適 用されます。

## ナビゲーションの設定をする

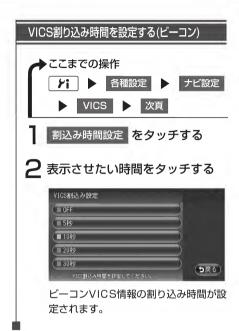

# ETCの設定をする

別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時の設定です。









- 別売のVICS光/電波ビーコン受信機が接続されている場合は、さらに 次頁 をタッチします。
- ETC設定画面は、 トETC ► ETC設定 をタッチしても表示されます。

※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
音声ガイド	ETC車載器からの音声ガイドを出力させるか どうかを選択する	する*/しない	_
カード入れ忘れ 警告	ETC車載器にETCカードを入れ忘れたとき に警告させるかどうかを選択する	する*/しない	_
本体ブザー音	ETC車載器本体のブザー音を鳴らすかどうか を選択する	鳴らす*/オフ	_
アイコン表示	地図上にETCアイコンの情報を表示させるか どうかを選択する	する*/しない	_
ETC割込み時間	ETC料金を、画面に割り込み表示させる時間 を設定する	5秒 / 10秒* / 15秒 / 20秒 / 30秒	P.282

## ナビゲーションの設定をする



# その他の設定をする

## ▶ここまでの操作











※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
自宅編集	登録されている自宅の位置を編集する 編集方法は、目的地を探す場合と同様です。 (P.139)	_	_
カスタムボタン の割付	よく使う機能を、8個までカスタムボタンに 割り付ける 割り付けた機能は、ナビゲーションコント ロールバーの カスタム から簡単に呼び出 せます。	初期設定では以下 の項目が割り付け られています。 ・音量設定 ・音声案内 ・VICS表示項目選択 ・文字情報表示 ・誘導画面の種類 ・検索アイコン表示	P.285

# ナビゲーションの設定をする

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
登録地点編集	登録地点の編集、削除、グループ編集、お気に入り地点編集をする地点編集をする地点編集を与いました後に、下記項目をタッチして編集してください。・データ編集・グループ編集・お気に入り地点編集	_ _ _ _	P.160 P.61 P.63
	・地点削除	_	P.161
50音並び	文字入力画面での文字の並び方を左右どち らかに切り替える	左並び/右並び*	_
計算時に地点登 録	目的地を設定すると同時に、目的地を地点 登録するかどうかを選択する	する*/しない	_
自車位置の調整	自車位置を修正する	_	P.285
センサーの学習 リセット	距離係数と3Dセンサーの学習記録を初期化 (リセット) する	_	P.286
プログラムの更 新	将来的に、SDカードによりプログラムの バージョンアップが必要なときに使用する	_	_
地図データ更新	本機の地図データがバージョンアップされた場合に、地図データを読み込んで最新の 状態にする	_	P.286
カーソル表示	画面上で選択している項目をハイライト表 示する	する/しない*	_
コントロール バー自動消し	ナビゲーションコントロールバー、AVコントロールバーの表示を自動的に消すかどう かを選択する	する/しない*	_
盗難防止設定	エンジンをかけた後またはパワーユニット を起動させた後に暗証番号入力画面を表示 させ、暗証番号を入力しないと本機を操作 できないようにする	する/しない*/ 変更	P.287
盗難防止イルミ 点滅	エンジンスイッチまたはパワースイッチを LOCKにしたときに操作パネルのランプを 点滅させて、盗難を抑制する	する/しない*	_
出荷状態に戻す	本機のデータや設定を初期状態に戻す	_	P.300

# カスタムボタンの設定をする

プi▶ 各種設定▶ その他

- ボタン割付 をタッチする
- 2割り付けたいキーをタッチする



- ・ すでに機能が割り付けられているキーを選択すると、機能が上書きされます。
- 3割り付けたい機能をタッチする



選択した機能が割り付けられます。

② ・ 設定系 または 情報系 をタッチすると、該当する機能を絞り込むことができます。

#### 自車位置を調整する

Cこまでの操作グi → 各種設定 → ナビ設定その他 → 次頁

- 自車位置設定 をタッチする
- 2 正しい自車位置に移動する 移動のしかたは、目的地を探す場合と 同様です。詳しくは、「目的地の設定」 (P.139) をご覧ください。
- **3** 場所を確認して 決定 をタッチ する



4 の または をタッチ して車の向きを調整し、 決定 をタッチする



自車位置が調整され、現在地画面に戻ります。

#### センサーの学習記録を初期化する

タイヤを交換したときや、タイヤチェーン 着脱時などに学習記録を初期化すると、 学習時間が短くなります。

学習方法については、「自車位置がずれていたら」(P.346)、「3Dセンサーによる上下道路判定について」(P.346) をご覧ください。



- リセット をタッチする
- 2 はい をタッチする センサーの学習記録が初期化されます。

# 地図データを更新する

新しい地図データを読み込み、本機の地図データを最新の状態にします。



- ・地図データが保存されたSDカードを 本機にセットしてください。
- SDカードをセットする方法については、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧ください。



- 地図データの更新 をタッチする
- 2 認証コードを入力し、決定 を タッチする

ナビアプリの更新が始まり、地図データが更新されます。



- 更新が終了するまで、電源を切らないでください。また、SDカードを取り出さないでください。
- **3** 確認 をタッチする 本機が再起動します。

# 恣難防止用に暗証番号を設定する



- 本機を譲渡・転売されるときは、必ず暗証番号の設定を解除してからにしてください。
- 暗証番号は、GPSアンテナ接続時の み設定できます。





- 【 [盗難防止設定] の する をタッ チする
- 2 注意事項を読み、確認 をタッチ する 暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 暗証番号を4桁入力し、決定を タッチする 電話番号入力画面が表示されます。
- 4 電話番号を入力し、 決定 をタッチする

メッセージが表示され、暗証番号と電 話番号が保存されます。



 暗証番号を3回間違えると一定時間 入力できなくなります。設定した暗 証番号は忘れないように、メモを取 るなどして大切に保管しておいてく ださい。



- ・暗証番号を変更する場合は、[盗難防止設定]の変更をタッチして暗証番号を入力してから、新しい暗証番号と電話番号を入力してください。
- ・盗難防止設定を解除する場合は、[盗難防止設定] の しない をタッチして暗証番号を入力してください。

### ■暗証番号を忘れてしまった場合は…

暗証番号を忘れてしまった場合は、次の ことを行ってください。

- **】** SDカードを入れ、 コード発行 を タッチする
- 2 SDカードを取り出し、「暗証番 号照会申込書」を添付してクラリ オン株式会社お客様相談室宛に郵 送で送る

「暗証番号照会申込書」は、クラリオン株式会社ホームページ(http://www.clarion.com)よりダウンロードしてプリントアウトするか、またはお客様相談室に請求してください。

「暗証番号照会申込書」には、必ず暗証番号設定時に入力した電話番号をご記入ください。未記入、あるいは間違っている場合は、暗証番号のご通知はできません。

本人確認のため、「暗証番号照会申込書」 には以下の事項を必ず記入してください。詳しくは、「暗証番号照会申込書」 (P.383) をご覧ください。

- 暗証番号設定時に入力した電話番号
- 自宅登録している場所(自宅住所や 駐車場住所など)
- 解除コードの送付先(お客様の氏名、 住所、電話番号)

# 初期設定をする

ナビゲーションを使用するために必要な設定をします。





※は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
VTR接続設定	VTRケーブルの接続方法を選択する	VTR機器接続*/ iPod Video接続	P.308

# OPTIONボタンの操作方法

● (OPTIONボタン) によく使う機能を割り付けられます。 ● を押すと、設定の変更 や切り替えを即座に行うことができます。

## OPTIONボタンに機能を割り付ける

# 【 ● を押し続ける

はじめて操作するときは、

◆
を短
く押してもOPTIONボタン割付画面を
表示できます。

# ≥ 割り付けたい機能をタッチする



### OPTIONボタンを操作する

OPTIONボタンを操作して、割り付けた機能の設定や切り替えを行います。

# ●を押す

割り付けた機能の表示が切り替わります。

OPTIONボタンの機能は以下のとおりです。

#### 目的地自宅設定 :

自宅を目的地として設定します。 (P.54)

#### 地図表示タイプ切替

地図の表示タイプを切り替えます。 (P.77)

#### マルチメーター表示

マルチメーター表示のON/OFFを切り替えます。(P.267)

#### 軌跡表示

軌跡の表示/非表示を切り替えます。 (P.270)

# オーディオの設定をする

# 音質を設定する

オーディオの音に関する設定を行います。



• オーディオOFF時には設定できません。オーディオをONにしてから操作を行ってください。





※は工場出荷時の初期設定です。

	·		
設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
音量バランス	前後左右の音量バランスを調整する	_	P.291
グラフィック EQ	あらかじめ設定された音質効果メモリーから お好みの音質を選択する 音質効果メモリーを調整することもできま す。	BASS.B / HIGH.B / ACOUSTIC / IMPACT / SMOOTH / FLAT*	P.291
	<ユーザーカスタマイズ> 音質効果メモリーを作成して保存する	_	P.292
LOUDNESS	高音と低音を強調する	OFF*/ON	_
車速連動音量	加速すると音量が自動で上昇し、減速すると 音量が自動で下降するように調整する	OFF*/LO/ MID/HI	P.292

#### 音量バランスを設定する

▶ここまでの操作

と: 各種設定

オーディオ設定

画面中央の調整エリア内をタッチ して、お好みのバランス/フェ ダーを調整する



音量のバランスが調整されます。



- ↑ 、 ← 、 → 、 ↓ をタッチ しても、音量バランスを調整できま す。
- 「L」または「R」と数値で示される 「BALANCE」は、左右のバランス の設定です。「F」または「R」で示 される「FADER」は前後のフェダー の設定です。

#### 音質効果メモリーを選んで設定する

お好みの音質を選んで設定できます。

▶ここまでの操作

オーディオ設定

- 「グラフィックEQ]の 設定 を タッチする
- → お好みの音質をタッチする



BASS.B :

重低音の増強

HIGH.B

中高域の増強

ACOUSTIC :

中域(人の声)の増強

IMPACT :

低域と高域の増強

SMOOTH :

しっとりと落ち着いた感じ

FLAT :

原音、EQをOFF

#### お好みの音質効果を設定する

▶ここまでの操作

オーディオ設定 > 設定

USER 1 . USER 2 . USER 3 のいずれかをタッチする

❷ 調整する をタッチする



モリーの設定を調整する



- ▲ または ▼ をタッチして、低音、 中音、高音それぞれの帯域の強弱を 調整します。
- FLAT をタッチすると、それぞれ の帯域の設定が「O」に戻ります。
- 4 戻る をタッチする
- ୍ବି ।

・次回からは手順1で同じ設定を呼び 出せます。

#### 速度にあわせて音量を調整する

▶ここまでの操作

**タ**i ▶ 各種設定 ▶

オーディオ設定

[車速連動音量]の # または ■ をタッチして、音量を調整 する

車速連動音量が設定されます。

② • LO → MID → HI の順で、速 度が上がったときの音量の上がる幅が 大きくなります。OFFに設定すると、 速度が 上がっても音量は変化しません。

# 画面の設定をする

# 画面の設定をする

#### 昼画面と夜画面を切り替える

スモールランプを点灯させると、自動的 に夜画面に切り替わります。

昼間にヘッドライトを点灯させていて、画 面が見づらい場合などは、手動で昼画面 に切り替えると画面が見やすくなります。

#### ▶ここまでの操作



## <sub>屋画面</sub>をタッチする



タッチするたびに、昼画面と夜画面が 切り替わります。



- 昼画面/夜画面の設定については、 「ナビ画面の設定をする」(P.265) をご覧ください。
- 各種設定画面で昼画面と夜画面を切 り替えることもできます。

#### ナビゲーション画面の明るさを調整する



テレビ / DVD / VTR視聴時、ま たはiPodビデオ再生時は、映像の 画質を調整する画面が表示されます。 (P.294)

#### ▶ここまでの操作





モニター設定

明 または 暗 をタッチして明る さを調整する



#### 映像の画質を調整する

テレビやDVDの画質を調整できます。



- この操作は、テレビ/DVD/VTR 視聴時、またはiPodビデオ再生時の み行えます。
- 走行中は本操作を行えません。

#### ▶ここまでの操作



⊁i ト 各種設定 ト

モニター設定

■ 調整したい項目の調整キーをタッ チして、画質を調整する



#### ブライト:

+ 、 - で明るさを調整します。

色濃度:

濃 、 薄 で色の濃さを調整します。

色合い:

緑 、 赤 で色味を調整します。

明るさ:

明 、暗 でディスプレイの明るさを 調整します。昼画面/夜画面ごとに調 整できます。

# スクリーンの設定をする

#### スクリーンの設定をする

ナビゲーションやオーディオのメニュー画 面を、お好みのデザインに設定できます。 弊社ホームページからスクリーンデータ をダウンロードすれば、新しくスクリーン を追加することもできます。詳しくは、「ス クリーンデータの取り込み/削除 | (P.318) をご覧ください。



• 走行中は本操作を行えません。







スクリーン選択

お好みのスクリーンとメニュータ イプ (レイアウト) をタッチして、 決定 をタッチする



レイアウトのみを変更する場合は 決定 は表示されません。レイアウ トキーをタッチするだけでレイアウト が設定されます。

## 2 はい をタッチする

再起動してスクリーンが設定されます。



レイアウトが適用されるのは、目的 地メニューのみです。

オーバル:3個優先



オーバル:8個均等



### 目的地メニュー画面をカスタマイズする

目的地メニュー画面に表示させるキーの 順序を替えられます。

選択した項目を、目的地メニューの「3個優先」(P.295)の大きなキーとして割り当てます。





入替 をタッチする



- 目的地メニュー画面を「8個均等」 にしているときは、 入替 は表示されません。
- 2 大きなキーで表示させたい項目を 3つタッチする



- 3項目を選択しないと、 決定 キー は表示されません。
- 初期に戻す をタッチすると工場出荷時の表示に戻り、電話、住所、 名称が大きなキーで表示されます。

# 3 決定 をタッチする

選択した項目が、目的地メニュー画面 の大きなキーに表示されます。



# オープニング画面を設定する

#### オープニング画面を設定する

本機を起動したときに表示されるオープニング画面を設定できます。あらかじめSDカードを使って、オープニング画面を本機に取り込んでおく必要があります。詳しくは、「オープニング画面の取り込み/削除」(P.314)をご覧ください。



】 設定したいオープニング画面を選択して、 決定 をタッチする



- 初期画像に戻す をタッチすると、 初期状態のオープニング画面に戻り ます。
- **2** はい をタッチする オープニング画面が設定されます。

# Memo



# お車を譲渡・廃棄する ときは

お車をお譲りになるとき、または廃棄するときのご注意に ついて説明しています。

データを消去(初期化) する ……………… 300

# データを消去(初期化)する

# ナビゲーション内のデータ消去について

お車をお譲りになるとき、または廃棄される場合には以下の内容を消去することをおすすめ いたします。詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

#### ●お客様のプライバシー保護のために・・・

メモリーに保存された個人情報を含むすべてのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)を、以下に記載した内容にしたがって初期化(データの消去)してください。

#### ●著作権保護のために・・・

メモリー内に保存された画像データ、音楽データ(録音データ含む)などを、以下に記載した内容にしたがって初期化(データの消去)してください。

著作権があるデータを、著作権者の同意なく本機に残存させたまま、お車を譲渡(有償および無償)いたしますと、著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害などに関しては、一切責任を負いかねますので、上記の とおりお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

り戻る

# 

検索履歴の消去

TV・雑誌データの消去 各種設定の初期化

確認画面が表示されます。


- ୍ବ
- TV・雑誌データは、更新データのみ 消去され、工場出荷時の状態に戻り ます。
- ・盗難防止機能が「する」に設定されている場合は、全データの消去または 各種設定の初期化 をタッチすると暗証番号入力画面が表示されます。この場合は、設定した暗証番号を入力し、盗難防止機能を解除してから実行してください。
- 3 はい をタッチする
  - 再度確認画面が表示されます。
- 4 はい をタッチする 本機に保存された全データが消去され ます。

# 別売品を使う

リモコンを使う	302
接続したビデオを観る	306
リヤビューカメラを使う	309
SDカードを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	311
地 トデジタルTVチューナーを使う ······	325

# リモコンを使う

# 各部の名称とはたらき

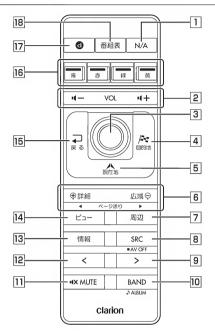

- N/A)ボタン ナビゲーションモード、オーディオモード を切り替えます。
- ② VOL + ボタン/ VOL ボタン 音量を調節します。
- ③ ジョイスティック(実行)ボタン 地図ではスクロールや地点登録、メニュー では項目などの選択と決定に使います。
- 4 **目的地 ボタン** 行き先を設定するための目的地メニューが表示されます
- 5 現在地 ボタン 現在地の地図画面を表示します。

- ⑥ 詳細 ボタン/広域 ボタン 地図の表示スケールを切り替えます。押し 続けると拡大/縮小を細かく切り替えるこ とができます。(フリースケール) リスト画面では、リストを1ページずつ送 ります。
- **周辺**ボタン現在地周辺の施設を探します。
- 图 SRC ボタン オーディオモードのソースを切り替えます。 押し続けるとオーディオの電源をOFFにし ます。

#### 9 > ボタン

テレビ/ラジオ時:

プリセットチャンネルアップ

長押し時:

チャンネルのシークアップ

その他のオーディオソース選択時\*1:

トラックアップ、トラックのサーチアップ

#### 10 BAND ボタン

テレビ、ラジオのバンド切り替えなどを行います。テレビ/ラジオ/ iPod以外では、フォルダ/グループなどのUPボタンとして機能します。

#### III MUTE ボタン

消音 (MUTE) します。消音を解除する場合は、再度押します。

#### 12 < ボタン

テレビ/ラジオ時:

プリセットチャンネルダウン

長押し時:

チャンネルのシークダウン

その他のオーディオソース選択時\*1:

トラックダウン、トラックのサーチダウン

#### 13 情報 ボタン

VICSなど、各種情報を見るための情報メニューを表示します。

#### 14 ビュー ボタン

地図の表示方法を変えます。

#### 15 戻る ボタン

前の画面に戻ります。

#### 16 カラーボタン<sup>※2</sup>

地上デジタルTV放送のカラーキーを操作 するときに押します。

#### 17 d ボタン\*\*2

地上デジタルTV放送のデータ放送を受信 させるときに押します。

#### 18 番組表 ボタン\*2

EPG (電子番組ガイド) を表示するときに押します。押し続けるとEPGを更新します。

- ※1 DVDでは、リモコンで操作できないメニューがあります。その場合は、本機のタッチパネルで操作してください。
- ※2 地上デジタルTV放送(12セグ)用のボタンです。別売の地上デジタルTVチューナー接続時のみ使用できます。

# リモコンを操作する

#### 電池を交換する

#### ■電池に関するご注意

- ●指定された電池以外は使用しない 電池の破裂や液漏れにより、火災やケ ガ、周囲を汚染する原因となることが あります。
- ●リモコン内に電池を入れるときは、極性 (⊕極と⊝極) に注意し、指示どおりに 入れる


指示どおりに入れないと、電池の破裂 や液漏れにより、ケガや周囲を汚染す る原因となることがあります。

- ●加熱・分解したり、火・水の中に入れない 電池の破裂や液漏れにより、火災やケ ガの原因となることがあります。
- ●金属製のボールペン・ネックレス・コインなどと一緒に携帯または保管しない電池の破裂や液漏れにより、火災やケガの原因となることがあります。
- ●使用済みの電池は定められた方法および場所に廃棄する

■ 電池カバーを開ける




2 リチウム電池 (CR2032) を⊕表示を上にして入れ、電池カバーを閉める



#### リモコン操作時の注意

リモコンをお使いになるときは、以下にご注意ください。

- ●本機のリモコン受信部に直射日光があたっていると、操作ができないことがあります。このような場合は、直射日光をさえぎって操作してください。
- ●リモコンは、直射日光の当たるダッシュボードの上など、高温になる場所に放置しないでください。本体の変形や電池の液漏れなど、故障の原因となります。
- ●リモコンの発信距離が短くなったり、 操作可能範囲が狭くなった場合は、リ モコンの電池を交換してください。
- ●リモコンの発信部は、上下左右30度の 範囲で、リモコン受光部に向けて操作 してください。

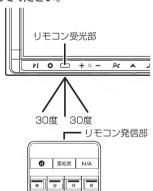


●リモコンを1ヶ月以上使用しないときは、液漏れ防止のため、電池をリモコンから取り出してください。液漏れした場合は、液をよく拭き、電池を交換してください。

# 接続したビデオを観る

## VTR機器を接続して使う



- 運転者がテレビやビデオを観るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみテレビやビデオの映像を観ることができます。走行中は、音声だけ聴くことができます。

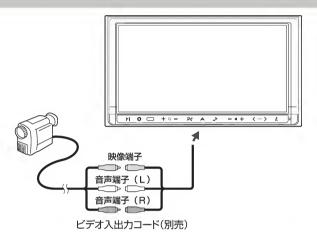

#### VTR機器を接続する

別売のビデオ入出力コードで、本 機とお手持ちのVTR機器を接続 する

オーディオ・ビジュアル映像入力端子 と音声入力端子を正しく確実に接続し てください。



• 接続したVTR機器の取扱説明書をあ わせてご覧ください。 **2** ♪ を押し、VTR をタッチする



- iPodの接続方法を「USB+VTR接続 (アナログ音声)」(P.262) に設定 していると、 VTR は表示されません。
- **3** VTR機器を操作する VTR映像が再生されます。

#### VTR画面のサイズを切り替える

再生中のVTR画面の表示サイズを切り替えます。



画面サイズを切り替えると、オリジナルの映像と見えかたが異なる場合があります。

#### ◆ ここまでの操作







画面の表示サイズをタッチする



#### ノーマル



映像が縦横の比率を変えずに 中央に表示されます。映像と 画面のサイズが異なる場合、 画面の余った部分が黒く表示 されます。

#### ワイド



映像の左右部分が横に広がって画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合に違和感を少なく表示できます。

#### フルワイド



映像が画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の比率が変わって表示されます。

#### シネマ



通常のテレビでシネスコサイズやビスタサイズの映像を表示するときに使います。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の横部分と画面の横縦部分の大きさを合わせて表示されます。上下の余った部分が黒く表示されます。


## 2 戻る をタッチする

選択したサイズで画面が表示されます。

## VTR機器接続の設定を切り替える



# 2 VTRの接続方法を選択してタッチする



#### VTR機器接続 :

iPodでオーディオファイルのみお聴きになる場合、VTR機器を接続するときはVTR機器接続を選択してください。

#### iPod Video接続

iPodでVideoファイルをご覧になる場合は、 iPod Video接続 を選択します。この設定を行うとソース切り替え画面の VTR は非表示になり、VTR機器のご利用はできません。

設定を変更し、iPodをご利用になる場合は、iPodの接続を一度解除して再度接続してください。

工場出荷時は、VTR機器接続に設定されています。(この設定は、iPod機能内の接続方法設定と連動しています。)

# リヤビューカメラを使う

車の後方をモニターで見ることができます。別売のリヤビューカメラが必要です。 車種によってはリヤビューカメラが接続できない場合があります。詳しくは三菱自動車販売 会社にお問い合わせください。



モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度(徐行)でで使用ください。



- リヤビューカメラが映し出す範囲には限界があります。
- リヤビューカメラの映像は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質の調整などをするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行ってください。

#### ●リヤビューカメラの映像について

- カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- リヤビューカメラの映像は鏡像です。鏡像とは、映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた画像です。
- ・夜間または暗所ではリヤビューカメラの映像が見えない、または見にくいことがあります。
- リヤビューカメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。
- カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な画像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で、乾いた布などで強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。

# リヤビューカメラの操作

#### リヤビューカメラの映像を表示する

- エンジンをかける、またはパワー ユニットを起動する
- **2** セレクターレバーを R (リバース) にする

リヤビューカメラの映像に切り替わり ます。

オーディオ関連の画像が表示されているときでも、リヤビューカメラの映像が優先して表示されます。



カメラ表示中に操作できるのは、操作パネルの「デ」、「4十、「一・1」、「人」、別、別、売のリモコンの上記同機能ボタンです。

#### 画質を調整する

- **)** リヤビューカメラ映像表示中に **~** を押す
- 2 各キーをタッチして、画質を調整する



#### ブライト:

+ 、 - で明るさを調整します。

#### 明るさ:

明 、暗 で明るさを調整します。

# SDカードを使う

## 利用可能なSDカード

本機には、SDカードは付属していません。別途ご購入いただく必要があります。ご購入の際は、規格に準拠した市販品をお選びください。

本機でお使いいただけるSDカードは以下のとおりです。

本機ではSDカードと互換のない記録メディアには対応していません。

- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード
- miniSDカード\*
- microSDカード\*

※専用のアダプターが必要です。




- miniSDアダプター、microSDアダプターを本機内に残さないでください。
- 本機では、DRM (デジタル著作権管理) で保護されたデータの再生はできません。

# SDカードに関するご注意

SDカードをお使いの際は、以下のようなことにご注意ください。

- ●SDカードは、ダッシュボードの上や直射日光のあたる場所など、高温になる場所に放置しないでください。変形、故障の原因となります。
- ●SDカードの端子部に、手や金属で触れないでください。
- ●SDカードの最適化は行わないでください。
- ●書き込み中や読み込み中にSDカードを抜いたり、エンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにしないでください。また、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では使用しないでください。データが破壊されることがあります。
- ●SDカード内のデータは圧縮しないでください。
- ●操作パネルの開閉動作中や、操作パネルの角度を調整した状態では、SDカードを取り出さないでください。記録したデータが破損、消滅することがあります。
- ●SDカード内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- ●SDカードへアクセスしている状態では、操作パネルを開けないでください。
- ●SDカードのロックスイッチを「LOCK」にすると、記録・消去ができなくなります。



# SDカードのデータを編集する

SDカードのデータは、データ編集メニューから編集できます。 操作はSDカードを本機に挿入した状態で行います。



- 操作中は電源を切らないでください。
- SDカードにアクセスしているときは、本機に関する一切の操作を行わないでください。

#### ここまでの操作







設定項目	設定内容	参照ページ
アルバム情報の取り込み/書き出し*1	SDカードから本機にアルバム情報を取り込む ミュージックキャッチャーのアルバム情報をSDカードに書き出す	P.313
オープニング画面の 取り込み/削除	SDカード内のオープニング画面用画像データを本機に取り込む 本機に取り込んだ画像を削除する	P.314
登録地点の取り込み/書き出し	SDカード内の登録地点を本機に取り込む 本機からSDカードに登録地点を書き出す SDカード内の登録地点を編集することもできます。	P.316
スクリーンデータの 取り込み/削除	SDカードから本機にスクリーンデータを取り込む 本機に取り込んだスクリーンデータを削除する	P.318
走行軌跡の書き出し	本機からSDカードに走行軌跡の情報を書き出す	P.320
MYスポットの取り 込み/書き出し	SDカード内のMYスポットを本機に取り込む 本機からSDカードにMYスポットを書き出す	P.322
TV・雑誌情報の取り込み	SDカード内のTV・雑誌情報の更新データを本機に取り込む	P.324

※1 オーディオをミュージックキャッチャーモードにしている時のみ有効です。

#### ■ナビマスター Sについて

本機に取り込む画像のサイズ調整や、アルバム情報の更新には、三菱自動車工業株式会社で 提供しておりますパソコン用の専用アプリケーション「ナビマスターS」が必要です。

「ナビマスターS」は、以下の三菱自動車工業株式会社ホームページからダウンロードできます。 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/download/

※「ユーザーサポート」メニューの「ダウンロード」を選択すると、ダウンロードページが表示されます。

「ナビマスターSIの操作方法は、アプリケーションの提供とあわせてご案内します。

# アルバム情報の取り込み/書き出し

#### アルバム情報の更新について

SDカードとパソコンを使用してアルバム 情報を更新できます。

録音の際に、本機に内蔵のGracenote Music Recognition Service Mnから取得したアルバム情報をSDカードとパソコンを使用して、インターネットのGracenoteのデータベースから最新の情報に更新できます。

本機能を使用するには、インターネットに接続できるパソコン、情報を取得するためのパソコン用専用アプリケーション「ナビマスターS」が必要になります。ナビマスターSについて詳しくは、「ナビマスターSについて (P.313) をご覧ください。

#### アルバム情報を取り込む

データ編集

[アルバム情報]の 取り込み を タッチする

## 2 はい をタッチする

SDカード内のアルバム情報が本機に取り込まれます。

#### アルバム情報を書き出す

- 】 [アルバム情報] の 書き出し を タッチする
- **2** 書き出すアルバムを選択して 決定 をタッチする



3 はい をタッチする 選択したアルバム情報がSDカードに書き出されます。

## オープニング画面の取り込み/削除

本機を起動したときに表示されるオープニング画面をSDカードから取り込めます。

#### ■オープニング画面とは

オープニング画面とは、本機起動時に画面に表示される画像のことです。デジタルカメラなどで撮影したお好みの画像ファイルをオープニング画面としてお使いいただけます。


取り込んだオープニング画面を本機で使うには、「オープニング画面を設定する」(P.297)をご覧ください。

オープニング画面として取り込んだ画像は他の用途には使えません。

#### オープニング画面として画像を扱うには

オープニング画面は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- パソコン用の専用アプリケーション「ナビマスター S」で作成した画像データを「OPG」 形式で保存したもの。詳しくは「ナビマスター Sについて」(P.313) をご覧ください。
- 以下のフォルダ構造でファイルが保存されていること。

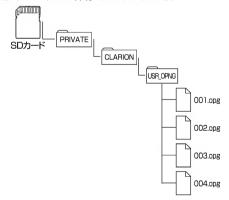

#### オープニング画面を取り込む

オープニング画面は20個まで取り込めま す。

▶ここまでの操作

⊁i ► 各種設定 ►

データ編集

- [オープニング画面] の 取り込み をタッチする
- 取り込むオープニング画面を選択 して 決定 をタッチする



オープニング画面が取り込まれます。

#### オープニング画面を削除する

ここまでの操作

⊁i ト 各種設定 ト

データ編集

- 】 [オープニング画面] の 削除 を タッチする
- ▶ 削除するオープニング画面を選択 して 決定 をタッチする



**3** はい をタッチする 選択したオープニング画面が削除され ます。

# 登録地点の取り込み/書き出し

#### 登録地点を取り込む

SDカード内の登録地点を本機の登録リストに最大400件まで取り込めます。



- 【登録地点】の 取り込み をタッチする
- 2 取り込むグループをタッチする



3 取り込む登録地点を選択して 決定 をタッチする



選択した地点が登録リストに取り込まれます。

#### 登録地点を書き出す

本機の登録リストから登録地点を選択して、SDカードに書き出せます。SDカードに保存できる登録地点の数は、最大4,500件です。最大10グループ、かつ、1グループにつき450件まで登録できます。



 登録地点の書き出しはバックアップと して保存できます。MYスポットとし て書き出す場合は、「MYスポットを 書き出す」(P.323)をご覧ください。



- 】 [登録地点] の 書き出し をタッチする
- **2** 書き出す登録地点を選択して 決定 をタッチする



- 3 グループをタッチする
- 4 はい をタッチする 選択した登録地点がSDカードに書き出 されます。

# 登録地点の編集

SDカード内の登録地点のグループ名を変更したり、登録地点を削除します。

#### 登録地点のグループ名を変更する

SDカード内の登録地点のグループ名を変更します。



- メモリーカード内の登録地編集 を タッチする
- 2 名称変更 をタッチする



- グループをタッチすると、地点を確認 したり、削除できます。
- **3** 名称を変更するグループをタッチする



**4** 名称を入力して 決定 をタッチ する

グループ名が変更されます。

#### 登録地点を削除する

SDカード内の登録地点を削除します。

- メモリーカード内の登録地編集 を タッチする
- 2 削除する登録地点が所属するグループをタッチする
- 3 地点削除 をタッチする



- ・ 地点をタッチすると、地点を地図で確認できます。
- 4 削除する登録地点を選択して 決定 をタッチする



5 はい をタッチする 選択した登録地点が削除されます。

## スクリーンデータの取り込み/削除

バラエティスクリーンをSDカードから取り込めます。取り込めるスクリーンは2つまでです。

#### ■スクリーンとは

スクリーンとは、ナビゲーションやオーディオのメニュー画面を、お好みのデザイン(メニューのベース色、タッチキーの色合い、イラスト表示、形状など)に設定できるテンプレート(ひな形)です。また、目的地メニューの配置(レイアウト)もお好みのものを設定できます。初期状態では、オーバル、コンフォート、彩ーいろどり一の3つのスクリーンに、それぞれ2つのレイアウトを用意しています。

新しいスクリーンは弊社のホームページからダウンロードできます。


http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/download/



• 取り込んだスクリーンを本機で使用するには、「スクリーンの設定をする」 (P.295) をご覧ください。

#### スクリーンとして画像を扱うには

スクリーンを取り込むには、以下のフォルダ構造でファイルが保存されている必要があります。

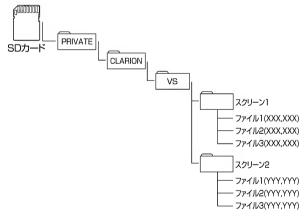

#### スクリーンデータを取り込む

ここまでの操作





データ編集

- [スクリーンデータ]の 取り込み をタッチする
- 取り込むスクリーンを選択して、 決定 をタッチする



本機にスクリーンデータが取り込まれ ます。



スクリーン選択画面の4つ目と5つ目 の項目に取り込まれます。すでに取 り込んだスクリーンは上書きされま せん。

#### スクリーンデータを削除する

本機に取り込んだスクリーンデータを削 除します。

◆ここまでの操作



と 各種設定 ▶

データ編集

- 【 [スクリーンデータ] の 削除 を タッチする
- ? 削除するスクリーンを選択して 決定 をタッチする
- |@|
- あらかじめ本機に設定されている 「オーバル」、「コンフォート」、「彩ー いろどり一」は削除できません。
- **3** はい をタッチする 選択したスクリーンデータが削除され ます。

# 走行軌跡の書き出し

本機に保存された軌跡情報、または表示中の軌跡情報をSDカードに書き出すことができます。



- 走行軌跡について詳しくは、「走行軌跡の設定をする」(P.270)をご覧ください。
- メモリーカードに書き出した軌跡情報をパソコン上で、クラリオン株式会社Webサイト「チズルとススム」に取り込んで利用することができます。


「チズルとススム」のご利用には、会員登録(無料)が必要です。本機をより便利にお使いいた だくために、会員登録をおすすめします。

「チズルとススム」について詳しくは、以下をご覧ください。

http://chizu-route-susumu.jp

#### 走行軌跡を取り込むには

「チズルとススム」に走行軌跡を取り込むには、以下のフォルダ構造でファイルが保存されている必要があります。

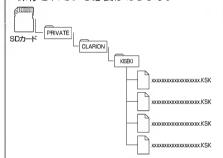

#### 走行軌跡を書き出す




- 】 [走行軌跡の書き出し] の 書き出し をタッチする
- **2** 書き出す軌跡情報を入力し 決定 をタッチする
- 3 はい をタッチする 走行軌跡の情報が書き出されます。

# MYコースを利用する

### MYコースを利用するには

MYコースを利用して、ルートを設定するには、以下のフォルダ構造でファイルが保存されている必要があります。

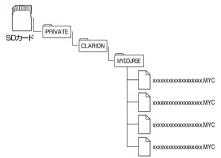

※ファイル名は、YYMMDD\_全角14文字(半角28文字).MYCにしてください。 YYMMDDには年月日が入ります。**P.158**の画面を参照してください。

# MYスポットの取り込み/書き出し

本機では400カ所のMYスポット(地点登録を含む)を保存できますが、SDカードには最大450件までMYスポットを書き出せます。

SDカードに保存したMYスポットを表示させたり、SDカードから本機にMYスポットを取り込むことができます。



• クラリオン株式会社Webサイト「チズルとススム」から取得したMYスポットを本機に取り込みます。 「チズルとススム」のご利用には、会員登録(無料)が必要です。 本機をより便利にお使いいた だくために、会員登録をおすすめします。「チズルとススム」について詳しくは、以下をご覧ください。 http://chizu-route-susumu.jp


#### ■MYスポットとは

地図上で登録した地点の情報を、本機からSDカードにMYスポットとして書き出せます。また、SDカードに書き出した登録地点情報を、MYスポットとして再度本機に取り込むこともできます。

スクロール画面で登録された地点を、MYスポットとして書き出すことができます。 MYスポット書き出しでは各種検索から登録した地点情報は表示されません。

#### MYスポットとしてデータを扱うには

「チズルとススム」からMYスポットを取り込むには、以下のフォルダ構造でファイルが保存されている必要があります。





• 1つのSDカードを複数のクラリオン製のナビゲーションで使用した場合、MYスポットデータの取り込み/書き出しができないことがあります。その場合は、SDカード内の「CLAMYS.MYS」を削除してから再度書き出して下さい。

#### MYスポットを書き出す

本機からSDカードにMYスポットを書き 出します。

→ ここまでの操作

データ編集



【 [MYスポット] の 書き出し を タッチする

次頁

**2** 書き出すMYスポットを選択して 決定 をタッチする



3 はい をタッチする SDカードにMYスポットが書き出されます。

#### MYスポットを取り込む

SDカードから本機にMYスポットを取り 込みます。

→ ここまでの操作



- 】 [MYスポット] の 取り込み を タッチする
- 2 取り込むMYスポットを選択して 決定 をタッチする



る はいをタッチする 本機にMYスポットが取り込まれます。

# TV・雑誌情報の更新

#### TV・雑誌情報の取り込み

SDカード内のTV・雑誌情報の更新データを、本機に取り込むことができます。



- メモリーカードとパソコンを使用して TV・雑誌情報を更新することができます。
- ・本機能を使用するには、インターネットに接続できるパソコン、情報を取得するためのパソコン用専用アプリケーション「ナビマスターS」が必要になります。ナビマスターSについては、「ナビマスターSについて」(P.313)をご覧ください。なお、TV・雑誌情報は過去3年分を収録しているため、データを更新すると、古いデータは削除され、過去3年以内の情報のみになります。削除したくない施設は、あらかじめ地点登録などをしておいてください。



 データの取り込み中は、本機に関する一切の操作を行わないでください。 データが破壊され、「TV・雑誌の情報から探す」機能が正しく動作しなくなる恐れがあります。



- TV・雑誌情報] の TV・雑誌情報の更新 をタッチする
- **2** はい をタッチする 本機にデータが取り込まれます。

# 地上デジタルTVチューナーを使う

地上デジタルTVチューナーを接続して、12セグの地上デジタル放送を楽しめます。



- 運転者がテレビを観るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみテレビの映像を観ることができます。走行中は、音声だけを聴く ことができます。



- 地上デジタルTVチューナーをお使いになるときは、TVチューナーに付属の取付説明書をご覧ください。
- 地上デジタルTVチューナーは、地上デジタル12セグ放送とワンセグ放送の自動切り替え機能を備えています。12セグ放送の受信状態が悪化したときに、自動的にワンセグ放送に切り替えることができます。(P.330)
- ・テレビ受信時に(おもに弱電界)画像が乱れることがありますが、故障ではありません。また、 画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではありません。

## 地上デジタル放送とは

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。地上デジタル放送は、関東・中京・関西の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、そのほかの地域でも2006年末までに放送が開始されました。高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。

#### 12セグとワンセグについて

日本の地上デジタル放送は、約6MHzの帯域を13個のセグメントと呼ばれる領域に分けて放送する仕組みとなっています。そのうち12セグメントを使って高画質・高音質の放送を行うサービスを12セグと呼びます。ワンセグ放送は、残り1セグメントを使って携帯や移動体向けに放送するサービスです。

ワンセグは12セグに比べると画質や音質は劣りますが、電波の到達距離は12セグより長く、 送信局から離れた場所でも安定して受信できる特長を備えています。

## マルチチャンネル放送について

地上デジタル放送では、1つの放送局が図のように周波数帯域を2~5に分け、それらを組み合わせることでチャンネルを構成しています。

	A 放送局		
	000 <b>ch</b>	$\triangle\triangle\triangle$ ch	×××ch
6時	プロ野球中継 (デジタルハイビジョン放送)		
フ時	プロ野球 (標準テレビ放送)	ドラマ (標準テレビ放送)	ニュース (標準テレビ放送)
8時	映画 (デジタルハイビジョン放送)		放送)

上記の例で、6時台は○○○chと△△○chと×××chのすべてを使いプロ野球を放送。7時台は○○○chでプロ野球、△△○chでドラマ、×××chでニュースをそれぞれ放送。8時台は、○○○chと△△○chと×××chのすべてを使い映画を放送、などのような編成ができます。上記の放送の例では、○○○chをメインチャンネル、△△△chと×××chをサブチャンネルと呼びます。

# B-CASカードとは

B-CASカードは、デジタル放送番組の著作権保護や有料放送の視聴などに利用するカードです。

地上デジタル放送では、このB-CASカードがセットされていないと放送をご覧になれません。 地上デジタル放送を視聴するときは、必ずTVチューナーにB-CASカードを入れてください。



• B-CASカードはお買い求めのTVチューナーに付属のものを使用してください。

## B-CASカードについて

- ●B-CASカードを折り曲げたり、濡らしたり、大きな衝撃を加えたりしないでください。衝撃などが加わるとB-CASカードが故障する恐れがあります。
- ●B-CASカードのIC(集積回路)部は触らないでください。IC部に触れるとB-CASカードが 故障する恐れがあります。
- ●B-CASカードを直射日光に当たるところに長時間放置しないでください。高温により B-CASカードが故障する恐れがあります。
- ●B-CASカードを磁石の近くやテレビの上など、磁気がある場所に放置しないでください。 磁気によりB-CASカードが故障する恐れがあります。

# B-CASカードを台紙からはがす

B-CASカードの「使用許諾契約約款」をよくお読みになり、お客様で自身でパッケージを開封してください。お客様がカードのパッケージを開封した時点で、カード台紙に記載の「B-CASカード利用許諾契約約款」を締結したことになります。

B-CASカードが貼り付けられていた台紙は、大切に保管しておいてください。B-CASカスタマーセンターへ問い合わせる際の案内などが記載されています。

台紙に記述されている内容をご確認の上、ユーザー登録を行ってください。ユーザー登録は 無料です。



• B-CASカードに関する内容の問い合わせや、B-CASカードを紛失された場合は、下記の問い合わせ先へ連絡してください。

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL: 0570-000-250 (AM10:00~PM8:00)


盗難防止のため、車から離れるときはB-CASカードをTVチューナーから抜いて持ち歩くようにしてください。

# 操作画面について

テレビの画面は、オーディオ画面を例に説明しています。ナビゲーション画面での操作方法 も同じですが、一部操作できないタッチキーもあります。オーディオ画面とナビゲーション 画面のタッチキーの違いは以下を参照してください。



約5秒間操作しないと、テレビのタッチキーは消えます。再度表示させるには、画面内をタッチします。

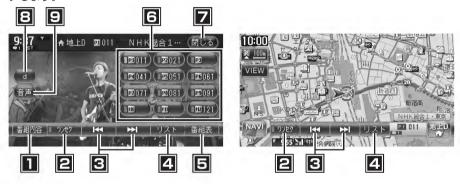

#### ■この画面からできる操作

こともできます。

	の自由の J C C o J C F F F F F F F F F F F F F F F F F F	
1	受信している放送の番組内容を表示する*1P.335	;
2	ワンセグ放送と12セグ放送を切り替える ······P.330	)
3	受信可能なメイン/サブチャンネルを選局する**2P.332	)
4	プリセットチャンネルリストを表示する ······P.329	)
5	番組表を表示する <sup>*1</sup> P.332	)
6	現在登録されているプリセットチャンネルキーを表示し、 タッチすると選択したチャンネルを受信する P.335	
	クッナ9 ると選択したナヤノイルを支信9 るP.330	)
7	画面上の操作メニューの表示を消す	
8	データ放送を表示する ······ P.336	ì
9	受信中番組の音声を切り替える·····P.337	,
	※1 走行中は表示されません。	
	※2 操作パネルの <b>〈 〉</b> を押して、プリセットチャンネルを前後に切り替える	,

#### プリセットチャンネルとは

現在走行中のエリアで受信可能な放送局を登録できるチャンネルです。何度もチャンネルを 合わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信できます。

プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自動の2種類があります。詳しくは「放送局 リストから選局する」(P.334) をご覧ください。



 プリセットチャンネルに登録される放送局は、12セグのメインチャンネルのみです。ワンセグや 12セグのサブチャンネルを受信中にプリセットチャンネルを登録しても、そのメインチャンネルが 登録されます。

### 自動表示メッセージについて

テレビを視聴中に、放送局から自動的に送られてくるメッセージがある場合は、そのメッセージ内容が画面上に表示されます。



-タッチして自動表示メッセージを消去します。 表示されない場合は、自動表示メッセージは 消去できません。放送局側によって自動消去 されるまでお待ちください。

## ■放送局リスト(プリセットチャンネル)を初めてお使いになる場合 (12セグ放送/ワンセグ放送)

本機の製品出荷時には、関東地域の放送局が登録されています。

関東地域以外の放送局を放送局リストに登録する場合は、以下のページをご覧になり、お客様がご使用になる地域の放送局を登録してください。

- 「放送局をリストに手動で登録する」(P.334)
- 「放送局をリストに自動で登録する (オートストア)」 (P.334)

# ワンセグ放送と12セグ放送を切り替える

視聴する放送(12セグ放送/ワンセグ放送)に切り替えられます。

### ワンセグ/12セグを切り替える





## ワンセグ をタッチする

ワンセグ をタッチするたびに、ワンセグ放送と12セグ放送が切り替わります。



• 12セグ放送のサブチャンネル (P.326) を視聴しているときにワンセグ放送に切り替え、再度12セグ放送に切り替えると、視聴しているサブチャンネルに戻ります。

## ■ワンセグ/ 12セグの自動切替機能 について

地上デジタルTVチューナーは、12セグ 放送受信時に電波が弱くなった場合、12 セグ放送からワンセグ放送へ自動的に切り替える機能を搭載しています。


自動切替機能ON時に、12セグ放送視聴中に受信電波が弱くなると、視聴していたチャンネルのワンセグ放送に自動的に切り替わります。



- ワンセグ放送の受信感度が悪い場合や12セグ放送で視聴していたチャンネルがワンセグ放送にない場合には、自動切替機能は働きません。ただし放送局によっては、ワンセグ放送を行っていないのにワンセグと認識してデータが送信され、自動切替機能が動作する場合があります。
- 自動切替機能をONに設定していると、手動でワンセグ放送に切り替えても12セグ放送の受信電波が強くなった場合は、12セグ放送に切り替わります。
- 放送局によっては、12セグ放送とワンセグ放送とで番組が異なる場合があります。
- 自動切替機能OFF時に、12セグ放送受信時に電波が弱くなった場合は、ワンセグ放送に切り替わらずに、12セグ放送の映像が静止画で表示されます。(「ノイズコンシールメント機能」(P.338))

# バンドを切り替える

地上デジタルTVチューナーには、2つのバンド(ホーム/お出かけ)があります。 地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア内のプリセットチャンネルをホーム、お出 かけにそれぞれ設定することで、受信バンドをワンタッチで切り替えて利用できます。

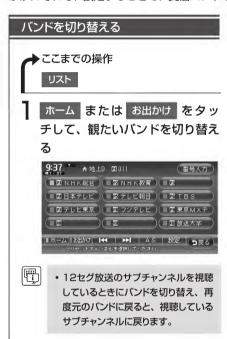

## 選局する

### メイン/サブチャンネルを選局する

3桁チャンネル番号のメインチャンネル、 サブチャンネルを自動的に選局します。

】 AVコントロールバーの I≪ または ▶▶ をタッチする

現在受信中のチャンネルを含む次、または前のチャンネルのメイン/サブチャンネルを探して選局します。

• 画面上にSEEKインジケータが表示 され、次の放送局が見つかるまで選 局を継続します。

#### 番組表(EPG)から選局する

観たい番組を番組表から探して選局します。

◆ ここまでの操作

番組表



選択した番組の放送を受信します。

青 赤 緑 黄 :

画面に表示されている指示にしたがっ てタッチします。

更新 :

番組表の内容が更新されます。

## チャンネル番号を入力して選局する

12セグ放送のメイン/サブチャンネル、およびワンセグ放送のメイン/サブチャンネルを直接入力して選局することができます。

→ ここまでの操作

リスト 番号入力

**観たい3桁チャンネル番号を入力** し、決定 をタッチする



12セグ放送の3桁チャンネル番号を入力した場合、放送局があるとオーディオ画面に切り替わり選局した放送を受信します。ワンセグ放送の3桁チャンネル番号を入力した場合は、放送局があると選局はされますが画面は切り替わりません。 戻る をタッチしてください。放送局がない場合は、入力した番号がキャンセルされるので再入力します。



- 3桁に満たない番号を入力した場合は、エラーとなります。
- プリセットチャンネルリストで観たい 番組のチャンネル番号をタッチし、直 接選局することもできます。

## 手動で選局する

→ ここまでの操作

#### リスト

**】 I**◀◀ または ►►■ をタッチ して、希望のチャンネルに合わせ る



- UHF放送の13ch ~ 62chまでを1 チャンネルずつ選局できます。
- 受信可能な放送局をあらかじめ本機に登録し、そこから選局することもできます。詳しくは、「放送局リストからチャンネルを選ぶ」(P.335)をご覧ください。

# 放送局リストから選局する

#### 放送局をリストに手動で登録する

受信可能な放送局をあらかじめプリセットチャンネルとして登録しておくと、簡単 に選局できます。

▶ここまでの操作

リスト

ホーム または お出かけ をタッチして、登録したいバンドを選択する



- **2** ■★★ または →★ をタッチ して、登録したいチャンネルを選択する
- **3** 登録するプリセットチャンネルキーを、「ピーッ」と音がするまでタッチし続ける

選択したチャンネルがプリセットチャンネルに登録されます。

ここで登録した内容はオーディオ画面 のプリセットチャンネルキーにも反映 されます。プリセットチャンネルキー には、チャンネル番号が表示されます。



プリセットチャンネルキーに表示される内容は、12セグの放送局名とチャンネルです。

#### 放送局をリストに自動で登録する(オートストア)

受信可能な放送局を、自動的に12局までチャンネルリストに登録させることができます。(地域によっては12局に満たない場合があります)

お出かけ先で、チャンネルがわからないときに便利です。



オートストアを実行すると、現在選択 している受信バンド(ホーム、お出 かけ)別にチャンネルリストが登録で きます。

→ ここまでの操作

リスト

AS をタッチする

2 はい をタッチする



オートストアが開始され、受信可能な 放送局が自動的に登録されます。





- ・受信状態によっては、約1分ほど処 理時間がかかることがあります。
- オートストア中は、すべてのチャンネ ル切り替え操作はできません。終了 するまでお待ちください。
- リモコンからオートストアを行った場 合は手順2の確認画面は表示されず、 すぐにオートストアが開始されます。
- オートストアを行うと、現在のプリセッ トチャンネルに上書きして登録されま す。以前に手動で登録したプリセット チャンネルもクリアされます。
- オートストアを途中解除した場合は、 プリセットチャンネルの内容は書き換 わらず、プリセットチャンネルのうち、 オートストア前に受信していたチャン ネルが選局されます。
- 地域設定(P.338)で優先エリアに 指定されている地域の番組は、優先 的にプリセットチャンネルに登録され ます。
- 県境などでオートストアを実行時、 同じチャンネルに複数の放送局が重 なった場合は、オートストアしたリス ト内の未登録のプリセットチャンネル に割り振られます。
- 空きプリセットチャンネル数により、 オートストアした結果が全部は登録で きない場合があります。

## 放送局リストからチャンネルを選ぶ

▶ここまでの操作

リスト ト ホーム または

お出かけ で目的のバンドを選択

プリセットチャンネルキーをタッ チする

選択した放送局が受信されます。



を押して、プリセッ トチャンネルを前後に切り替えること もできます。また、初期画面のプリ セットチャンネルキーから直接選局す ることもできます。

#### 番組の詳細を表示する

現在観ている番組の詳細内容を表示しま す。

番組内容 をタッチする 番組の詳細内容が表示されます。



# 便利な放送を利用する

#### データ放送を利用する(12セグ放送のみ)

地上デジタル放送には、映像や音声によるテレビ放送のほかに、現在地周辺の生活情報やクイズ・ニュース・天気予報などの便利な情報をお知らせするデータ放送があります。



- データ放送を利用するには、あらか じめ現在地の郵便番号を設定してお く必要があります。(P.339)
- データ放送がない番組の場合、 dをタッチしても何も表示されません。

## d をタッチする

データ放送画面が表示されます。



### 数字 :

数字入力メニューに切り替わります。



- チャンネル選局直後には d をタッチしても動作しないことがあります。
   その際は、再度 d をタッチしてください。
- 画面右下に「⇒⇒⇒データ取得中」 と表示されているときは、データ放 送取得中のため、表示が消えてから d をタッチしてください。

#### 緊急放送を観る(12セグ放送のみ)

緊急放送とは、災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者に、いち早く情報を知らせる放送システムです。

デジタル放送受信中に緊急放送が始まると、画面に「緊急放送」または「EWS」 (Emergency Warning System)と表示され、自動で緊急放送に切り替わります。

#### オーディオ画面



#### ナビゲーション画面



放送が終了すると、緊急放送前のチャンネルに自動で戻ります。



- 緊急放送中でもチャンネル切り替え などの操作はできます。
- 切り替えた放送局が緊急放送中の場合も、同様に緊急放送が表示されます。

# 音声を切り替える

2ヶ国語放送や複数の音声がある番組で、音声を切り替えたり、主音声や副音声に切り替えたりします。

## 音声を切り替える

**登信中にオーディオ画面で** 音声 をタッチする

現在選択中の音声が表示されます。



受信される番組は、それぞれ音声種類を持っています。 音声 をタッチするたびに12セグ放送は最大16音声まで、ワンセグ放送は2音声まで切り替えられます。また、音声多重放送時には各音声の主音声と副音声を切り替えられます。

#### 12セグ放送の場合

第1音声(主) →第1音声(副) →第2音声 (主) →第2音声(副) →…第16音声(主) →第16音声(副) →第1音声(主)・・・

#### ワンセグ放送の場合

第1音声(主)→第1音声(副)→第2音声(主)→第2音声(副)→第1音声(主)

2ヶ国語放送受信中などで番組に主音声、 副音声がある場合は、 音声 をタッチし て切り替えることができます。

副音声の状態で他のチャンネルに切り替えたとき、同じく副音声で放送されていればそのまま継続されます。

副音声の状態で再度 音声 をタッチする と、主音声に切り替わります。



音声情報のない箇所は飛ばして切り 替わるので、必ずしも上記の動作に はなりません。

# 地上デジタル放送の設定をする

地上デジタル放送で12セグとワンセグ共通の各種設定・編集ができます。

## → ここまでの操作

リスト 設定





設定メニュー画面が表示されます。 以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

※は丁場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
字幕表示	映画やドラマなど字幕のついた番組受信中に字幕を 表示する機能を設定する 表示する場合は「第一」「第二」の各言語から選択し ます。	第一/ 第二/ 非表示*	_
ワンセグ 自動切替	12セグ受信中に受信感度が悪くなった場合、自動で ワンセグモードへ切り替える機能を設定する	する*/ しない	_
遅延補正	12セグ/ワンセグ自動切替時の映像/音声ズレを軽 減する ONの場合は 「LO/MID/HI」から選択します。	LO/MID/ HI/OFF*	_
ノイズコンシー ルメント	受信が困難になったときに、表示可能な最後の画面 を静止画として表示する	する/ しない*	_
TVダイバー アンテナ	TVダイバーアンテナの入力本数モードを設定する	2系統/ 4系統*	_
地域設定	オートストア実行時に重複した放送局がある場合の 表示優先順位を決定する またデータ放送受信時に、地域情報を取得するため に郵便番号を設定する	東京*	P.339
放送メール	放送局から送られてくるメールの内容を表示する	_	P.339
B-CASカード	B-CASカードのID情報を表示する	_	P.340
個人情報初期化	個人情報を初期化する	_	P.340

#### 優先エリアを切り替える

県境などでオートストアを実行時、同じチャンネルに複数の放送局が重なった場合に、優先エリアのチャンネルが選択されるよう設定します。またデータ放送受信時に地域情報を取得するために郵便番号を設定します。

→ ここまでの操作



エリア選択画面が表示されます。

**2** 優先させたい放送局エリアをタッチして、決定 をタッチする



現在選択中の放送局エリアのランプが 点灯します。

3 放送局エリアの郵便番号を入力 し、決定をタッチする





・エリアのみ設定したい場合や、その地域の郵便番号が不明な場合には、ランダムな数字を入力してください(ゼロを7桁入力した場合は設定できません)。データ放送は受信できませんが、エリア設定を行うことができます。

## 放送メールを表示する

放送局から送られてくるメールの内容を 表示できます。

◆ ここまでの操作



[放送メール] の 受信メール表示 をタッチする

> 放送メール一覧画面が表示されます。 すでに表示したメールは「既読」が、 まだ表示していないメールには「未読」 が表示されます。

▶ 表示させたいメールをタッチする





選択した放送メールの内容が表示され ます。

## 地上デジタルTVチューナーを使う



- ・受信した放送メールは最大8個まで 保存されます。8個以上の放送メー ルを受信した場合は、一番古い放送 メールが自動的に削除されます。一 番古いメールが未読状態でも削除されます。
- すべての放送メールを削除すること もできます。(P.340)



放送メールの受信が1通もない場合、 受信メール表示 はタッチできません。

### B-CASカードのID情報を確認する

B-CASカードのID情報などを確認します。



リスト 設定 次頁

【B-CASカード】の ID番号表示 をタッチする

B-CASカードIDの確認画面が表示されます。

**2** ▲ 、 ▼ でB-CASカードのID 情報などを確認する



#### テスト :

B-CASカードの通信テストを行います。通信テストがエラーの場合、番組放送画面に戻るときにメッセージが表示されます。メッセージの内容にしたがって対処してください。



B-CASカード末挿入時には、
 B-CASカードID番号表示画面の「グループID」以外に[----]が表示されます。

#### 個人情報を初期化する

個人情報を初期化します。

→ ここまでの操作



[個人情報初期化]の 項目選択 をタッチする

初期化項目選択画面が表示されます。

2 初期化したい個人情報をタッチする



削除の確認画面が表示されます。

## 3 はい をタッチする

選択した各設定が初期化されます。



 初期化メッセージ表示中には、エンジンスイッチまたはパワースイッチを LOCKにしないでください。初期化中にエンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにした場合、初期化できないことがあります。

# リモコンを使う

地上デジタルTVチューナーに付属のリモコンの使いかたについて説明します。

## リモコンをセットする


電池ホルダー部のフィルムを抜く

## リモコンの電池を交換する

**電池カバーを開け、電池を取り出**す




2 新しいリチウム電池 (CR2025) を電池カバーの⊕表示を上にして 入れ、電池カバーを閉める



## リモコンの使いかた

本機のリモコン受光部に向けて操 作する

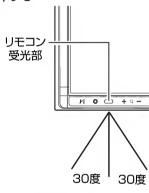


リモコン発信部・



# リモコンボタンの名称とはたらき

地上デジタルTVチューナーに付属のリモコンの各機能について説明します。

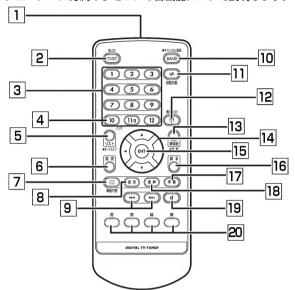

- リモコン送信部 リモコンの信号を送信する場所です。
- ② **ワンセグ**ボタン ワンセグモード、12セグモードを切り替え るときに押します。(P.330)
- ③ チャンネルボタン チャンネル番号を入力するときに押します。 (P.333) データ放送中は、数字入力でき ます。(P.336)
- 4 10 ボタン 入力したチャンネル番号をクリアするとき に押します。
- リスト)ボタン 放送局リストを表示するときに押します。 表示した放送局リストから選局できます。 (P.334) また、押し続けると受信可能な 放送局を本機に自動で登録させることもできます。(P.334)

# ⑥ 設定 ボタン

地上デジタル放送のいろいろな設定を行う ときに押します。(P.338)

- (**番組内容**)ボタン受信している番組の詳細内容を表示させるときに押します。(P.335)
- 图 表示 ボタン 受信している番組の放送局名などのチャン ネル情報を表示させるときに押します。
- ③ <</li>メイン/サブチャンネルの選局を行います。(P.332)
- BAND ボタン
   プリセットモード(ホーム/お出かけ)のバンドを切り替えるときに押します。
   また、押し続けるとチャンネル選局を切り替えられます。(スタンドアロン接続時のみ)

## 11 自動切換 ボタン

12セグ⇔ワンセグ自動切替機能をON/ OFFするときに押します。 (P.330)

## 12 番号入力 ボタン

チャンネル番号を入力するときに押します。チャンネル番号を入力して選局できます。 (P.333)

## 13 番組表 ボタン

EPG (電子番組ガイド) を表示するときに 押します。表示した番組表から選局できます。(P.332) また、押し続けるとEPGを更新します。

(※番組表、番組内容、メール内容、 B-CASカードID表示、データ放送、地域 設定の画面のみ)

### 15 **ENT** ボタン

画面に 決定 が表示されている項目を確定 するときに押します。

## 16 戻る ボタン

データ放送の項目を選択して処理を進めたときに、1つ前の画面に戻ります。(データ放送時のみ)

## 117 (字幕)ボタン

字幕表示を切り替えるときに押します。 (P.338)

## 18 音声 ボタン

2ヶ国語放送や複数の音声がある番組で、 音声を切り替えたり、主音声や副音声に切り替えたりするときに押します。(P.337)

## 19 (d)ボタン

データ放送を受信させるときに押します。 (P.336)

#### 20 カラーボタン

カラーキーを操作するときに押します。 (P.332)

# Memo

# 困ったときに…

ナビゲーション・オーディオの操作方法に困ったとき、エラーメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明しています。

自車位置がずれていたら	346
故障かなと思ったら	350
よくある質問について (Q&A)	358
エラーメッセージー覧	362

# 自車位置がずれていたら

本機は、車が走行することにより、そのデータから車が地図を進む距離や方向を学習して認識します(距離係数/学習機能)ので、ある程度の走行データが必要です。

従って、走行状態やGPS衛星の状態により、自車位置マークが実際の車の位置とずれることがありますが、故障ではありません。

そのまましばらく走行すると、自動的に現在位置を補正します。

# 自車位置のずれを修正するには

はじめて使用するときなどは、走行データが少ないために誤差を生じますが、GPS衛星からの電波が良好に受信できる見通しのよい道(国道、主要地方道路、主要一般道路)をしばらく走行すると、自車位置マークが地図上を正確に進むようになりますので、次の方法により短時間で学習をさせることができます。

上空に障害物がない(GPSが受信できる)道で、約5分間、50km/h前後のスピードで定速 走行を行う。



• 自車位置マークの精度や誤差について詳しくは、「自車位置の精度について」(P.347)をご覧ください。

# 3Dセンサーによる上下道路判定について

自車が都市高速などに乗った場合(降りた場合)などに、車の高さの変動や道路の傾斜を3Dセンサーで検出し、上下道路判定による自車位置測位を行います。

- ●上下道路判定は、3Dセンサー並びに高さデータを収録している地図データからの情報で行います。高さデータを収録している道路は、都市高速道路(首都·名古屋·阪神·広島·福岡・北九州)、東京外環自動車道などです。
- ●高さデータ収録地域においても、道路形状や走行状況により、正しく上下移動判定ができない場合があります。(道路の傾斜が緩やかで高低差が少ない、ランプの長さが短い、センサーの学習が不十分な場合など)

# 自車位置の精度について

次のような道路状況、走行状態やGPS衛星の状態により、実際の車の位置と自車位置マークがずれ、正しく判定できない場合がありますが、そのまましばらく走行すると自動的に現在位置を補正します。

	原因(状況)		走行条件	備考(処置など)
	0		Y字路のように徐々に開いていくような 分岐では、センサーにより推測される進 行方向の誤差により、誤った道路上に自 車位置マークが表示されることがありま す。	
			ループ橋など、連続して大きく旋回する場合は、旋回角度の誤差の累積により、自車位置マークが道路からはずれることがあります。	
道路	000		直線および緩やかなカーブを長距離走行すると、マップマッチングの効果が完全には発揮されず、距離の誤差が大きくなり、その後、角を曲がったりすると、自車位置マークが道路からはずれることがあります。	10km程度走行しても 正しい位置に戻らない 場合は自車位置調整 を、また必要に応じて 方位修正を行ってくだ
道路の形状		00	つづら折れでは、方位の精度により近く の似た方位の道路上に誤ってマッチング し、その後、自車位置マークが道路から はずれることがあります。	さい。「センサーの学習記録を初期化する」 (P.286)、「自車位置がずれていたら」 (P.346)をご覧ください。
			碁盤目状道路では、近くに似た方位の道路が多いため、誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路からはずれることがあります。	
	0	0	高速道と側道のように、近くに似た方位 の道路があると、誤ってマッチングし、 その後、自車位置マークが道路からはず れることがあります。	

## 自車位置がずれていたら

	原因(状況)		走行条件	備考(処置など)
			駐車場など、地図上で道路のないところを走行すると、周辺の道路に誤ってマッチングし、道路に戻ったときに、自車位置マークが正しい位置からはずれていることがあります。また、旋回や切り返しを繰り返すと、方位誤差が累積し、正しく道路上に乗らないことがあります。	
場所		00	ターンテーブルで旋回すると、方位が狂 い、自車位置マークが正しい道路に戻り にくいことがあります。	
771			雪道、濡れた路面、砂利道など、タイヤがスリップしやすい道路では、距離の誤差が累積し、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。	10km程度走行しても 正しい位置に戻らない 場合は自車位置調整 を、また必要に応じて 方位修正を行ってくだ さい。「センサーの学
	0		坂道の車庫入れやバンクした道路など、 車両が傾斜した状態で旋回すると、旋回 角度に誤差が生じ、自車位置マークが道 路からはずれることがあります。	習記録を初期化する」 (P.286)、「自車位置 がずれていたら」 (P.346) をご覧くだ さい。
地図デ	00		地図画面などに表示されていない新設道路などを走行すると、マップマッチングが正確に働かず、近くの道路に誤ってマッチングし、表示される道路に戻ったときには、自車位置マークが正しい道路からはずれていることがあります。	
ノータ	00	VIST V	地図データに登録されている道路と実際 の道路形状が違う場合は、マップマッチ ングが正常に働かず、近くの道路に誤っ てマッチングし、自車位置マークが正し い道路からはずれることがあります。	

	原因(状況): 表示	走行条件	備考(処置など)
地図データ		詳細地図のない地域では、詳細地図のある地域と比較して、形状が正しく表現されていない場合があります。また、登録されている詳細な道路が少ないため、地図画面に表示されない道路を走行すると誤ってマッチングし、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。	10km程度走行して も正しい位置に戻ら ない場合は自車位置 調整を、また必要に 応じて方位修正を 行ってください。 「センサーの学習記録 を初期化する」 (P.286)、「自車位置 がずれていたら」 (P.346) をご覧くだ さい。
車両		タイヤチェーンを装着したり、タイヤ交換をすると、距離が正しく検出されず、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。	しばらく走行しても、 なお距離がずれる場合は、「センサーの学 習記録を初期化する」 (P.286) を行ってく ださい。
	無停止連続走行	長距離を停止せずに連続して走行する と、方位誤差が累積し、自車位置マーク が正しい道路からはずれることがありま す。	1度停止して、自車位 置調整の方位修正を 行ってください。
走りかた		ホイールスピンをするなどの乱暴な運転をすると、正しい検出ができず、自車位置マークが正しい道路からはずれることがあります。	10km程度走行しても 正しい位置に戻らない 場合は位置修正を、ま た必要に応じて自車位 置調整の方位修正を 行ってください。
位置	自車位置調整時の精度	位置の設定の精度が悪いと、とくに道路 が多い場所では、正しい道路を見つけら れずに、精度が低下することがあります。	お願い 修正時は、可能な限 り、詳細図で行って ください。
位置修正のしかた	自車位置調整時の方位	自車位置の移動時に車両の方位が合って いないと、その後の精度が低下すること があります。	自車位置調整の方位 修正機能で修正して ください。

# 故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

# ナビゲーション関連

	症状	原因	処 置
	GPS受信の表示がで ない。	障害物などにより、GPS衛星の電 波を受信できない。	障害物などがなくなれば受信で きます。
		受信可能なGPS衛星が少ない。	衛星の配置が悪く、測位できな い場合もあります。
		フェリーなどで大幅に移動した。	走行することにより表示される ようになります。
	メニュー画面が表示 されない。	走行中は、安全のため操作を禁止し ている項目のボタンは表示しない。	車を完全に停車させてください。
表示関連	アイコンがやたらに 表示される。	周辺検索を行うと検索結果の表示として↓付きのアイコンが多数表示される。	「目的地」メニューの「周辺検索」 メニューを開いて「検索アイコ ン消去」を選ぶと表示を消せま す。
	地図画面が乱れる。	電気的ノイズを発生する機器(以下)を本機の近くで使用している。 ・高電圧を発生させて作動するものマイナスイオン発生器など ・電磁波を発生するもの携帯電話、無線機など	本機からできるだけ遠ざけてお 使いください。遠ざけても影響 が出る場合は、ご使用をお控え ください。
	電源投入直後、画面が見づらい。	気温が低いときは、液晶バックライトの特性上、輝度が低い場合がある。	バックライトが温まれば解消さ れます。
誘導音声関	ルート誘導の音声が 小さい(または大き い)。	音量が小さく (または大きく) 設定 されている。	「音量を調整する」(P.276) を ご覧になり、音量を調整してく ださい。
声関連	音声案内が出ない。	音声案内が、「しない」に設定され ている。	「音声案内の設定をする」(P.275) をご覧になり、音声案内の設定 を「する」にしてください。
自車位置精	自車位置がずれる。 (購入直後)	車速パルスと距離の学習が不十分の 可能性がある。	GPSの受信しやすい場所で、時速50km程度の速度を保ってしばらく走行すると精度が向上します。
精度関連	自車位置がずれる。 (タイヤ交換後)	車速パルスと距離の関係値が交換前の タイヤに最適化されてしまっている。	「センサーの学習記録を初期化する」(P.286) を行ってください。

	症    状	原  因	処 置
V-CS関連	FM多重周波数が自 動追尾されない。	周波数を変えると、自動追尾の設定は強制的に「オフ」になる。	「FM周波数を設定する」 (P.279) をご覧になり、自動追 尾の設定を「オン」に設定して ください。
		出力の小さいローカル局など、電波 状態が悪い場合は追尾しない場合が ある。	「FM周波数を設定する」 (P.279) をご覧になり、手動で 放送局を選んでください。
	ビーコンの簡易図形 が割込表示されない。	ビーコンから図形情報が提供されていないことがある。	特定の場所で表示されない場合、VICSセンターにお問い合わせください。
		キー操作中やメニュー表示中は、図 形情報が割込まない。	地図表示画面かオーディオモー ドの画面で割り込みが行われる かご確認ください。
	情報を見るメニュー に ビーコン が表示さ れない。	VICS光・電波ビーコンが接続され ていない。	別売のVICS光・電波ビーコン を接続してください。
ETC関連	情報を見るメニュー に <b>ETC</b> が表示されな い。	ETC車載器が接続されていない。	別売の三菱自動車純正 ETC車 載器を接続してください。

# オーディオ関連

	<u>症</u> 状 オーディオ画面が乱	原 因 電気的ノイズを発生する機器(以下)	処 置本機からできるだけ遠ざけてお
表示	れる。	を本機の近くで使用している。 ・ 高電圧を発生させて作動するもの	使いください。遠ざけても影響 が出る場合は、ご使用をお控え
示関連		マイナスイオン発生器など 電磁波を発生するもの	ください。
		携帯電話、無線機など	
ラジオ	雑音が多い。	放送局の周波数に合っていない。	「手動で放送局を選ぶ」(P.92)、「自動で放送局を選ぶ」(P.92)をご覧になり、正しい周波数に合わせてください。
	自動で選局できない。	強い電波の放送局がない。	「手動で放送局を選ぶ」(P.92) をご覧になり、手動で放送局 を選んでください。
	放送局の名前が表示 されない。	エリア選択で該当する地域を選択してください。その場合でもすべての放送局の名称が登録されているわけではありません。放送局名が出ないようであればユーザータイトルを入力してください。	「放送局名を編集する」(P.204) をご覧になり、ユーザータイ トルを入力してください。
	ディスクを挿入して も音が出ない、また	ディスクの裏表を逆にセットしている。	ディスクのレーベル面を上にし てセットしてください。
00/0>	はディスクがすぐ出 てしまう。	CD-R/RWで記録されたCDやコ ピーガード付きのCDを使用してい る。	CD-R/RWで記録されたCDやコピーガード付きのCDは使用できない場合があります。お使いのCDをもう一度で確認ください。
D/M		ファイナライズされていないディス クをセットしている。	ディスクをファイナライズして から使用してください。
₩ ₩ ₩		MIX MODE CDをセットしている。	MIX MODE CDは再生できませんのでディスクを取り出してください。
A	イジェクトボタンを 押してもディスクが 取り出せない。	異物等の混入により、通常の排出 動作ではディスクを排出できない 状態にある。	7秒間イジェクトボタンを押 してください。それでも取り 出せない場合は販売店にご相 談ください。

	DVD-VRで記録した 静止画の切り替えに 時間がかかる。	DVD-VRをセットしている。	DVD-VRで記録した静止画の切り替えには時間がかかります。
	音飛びする。 ノイズなどが入る。	ディスクが汚れている。	ディスクをやわらかい布でふい てください。
		ディスクに大きな傷やソリがある。	ディスクを無傷なものに交換し てください。
	電源を入れた直後、 音が良くない。	湿気の多いところに駐車すると、内 部のレンズに水滴がつくことがある。	電源を入れた状態にして、約1時間乾燥させてください。
	ディスクが挿入できない。	本機の中にすでにディスクがセット されている。	「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧になり、すでにセット されているディスクを取り出し てから、聴きたいディスクを挿 入してください。
CD\D>	CD-TEXT・TAG情報が表示できない。	CD-TEXT・TAG情報優先表示に なっていない。	「CD-TEXT・TAG情報を優先 して表示する」(P.240) をご覧 になり、CD-TEXT優先表示に 設定してください。
D/MP3/	CDタイトルが表示されない。	Gracenoteのデータベースよりも 新しいCDを再生した。	「アルバム情報の更新について」 (P.313) をご覧になり、最新 のアルバム情報を取り込んでく ださい。
M	MP3/WMAの音が 飛ぶ。	MP3/WMAファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛び しないか確認してください。
	MP3/WMAの音切 れがする/音が飛ぶ。	エンコードソフトとの相性が合っていない。	エンコードソフトを変えて録音 してみてください。
	MP3/WMAの音が 悪い。	圧縮率が大きく録音されている。	サンプリング周波数、ビット レートを上げて録音をしてみて ください。
	再生できないファイ ルやフォルダがある。	8階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大255 (ルートを含む)、ファイルは最大512 (1フォルダには最大255ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。また、TAG情報の中に画像やテキストファイルなど音楽データ以外の大きなデータが入っていると、ファイルが再生できない場合がある。	音楽データ以外のデータ部分を 削除してファイルを作ってくだ さい。

	症  状	原因	処 置
●才	ーディオ関連		
CD\D	正しく表示されない。	正しく書き込まれていない。	ISO9660-LV1またはLV2に 書き込み設定を変えて書き込み を行ってください。
VD/MP3	CD Extraに記録した MP3/WMAが再生 できない。	CD Extraで第 1 セッション以外に MP3/ WMAファイルが書き込ま れている。	CD Extraの第 1 セッションに MP3/WMAファイルが書き 込まれたCDを再生してくださ い。
W M A	「ディスクを確認して ください」の画面が 表示される。	ディスクを表裏逆にセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。
i P o d	リストが表示されな い。	32,700曲以上のトラックを保存したiPodでトラックを再生している。	リスト表示件数には上限があるため、リストが表示されない場合があります。故障ではありません。
	タイトルが表示されない。	Gracenoteのデータベースよりも 新しいCDを録音したためアルバム 情報が古くなっている。	パソコン用の専用アプリケー ション「ナビマスター S」を使っ た最新のアルバム情報をSDカー ドに保存し、「アルバム情報の更 新について」(P.313) をご覧に なり、アルバム情報を最新のも
ミュージックキャ	表示されたタイトルア ーティスト/アルバム /トラックの各タイト ル)が間違っている。	GracenoteはTOC情報でタイトルを探すが、あいまいに探してタイトルを割り当てるために、タイトルが合わないことがある。	のにしてください。 または、「アルバム情報を編集 する」(P.248)、「トラック情報 を編集する」(P.250) をご覧に なり、ユーザータイトルを入力 してください。
+ャッチャー	音が飛ぶ。	音飛びした状態で録音された。	振動やディスクのキズにより音 飛びした可能性があります。 ディスクを確認して、再度録音 してください。
	録音ができない。	SDDの容量が不足している。	「不要なアルバムを削除する」 (P.249)、「不要なトラックを削除する」(P.250)をご覧になり、 録音済みの曲を消してください。
		コピー禁止ディスクを使っている。	コピー可能ディスクを使って、 録音してください。

		原 因	処 置
ミュージックキャッチャー	録音ができない。	全曲録音済みのディスクを再生している。	別のディスクをセットしてくだ さい。
		自動録音モードになっていない。	「録音設定を変更する」(P.243) をご覧になり、自動録音モード に設定してください。
		SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)で2世代目のコピーになっている。	コピー可能ディスクを再生してください。
	録音したはずのアル バムが表示されない。	「編集」の「選択演奏」の「アルバム 選択」でアルバムが選ばれていない。	
	SDカードの音がでな い。	未対応のSDカードを使っている。	対応可能なSDカードを使って ください。
	SDカードが挿入でき ない。	SDカードを表裏逆に挿入している。	SDカードのラベル面を上にし て挿入してください。
	USBメモリーから再 生できない。	USB取り外し処理を実行した。	一度USBメモリーを取り外し て、再生接続してください。
	音が飛ぶ。	MP3/WMAファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛び しないか確認してください。
S D 力	音が悪い。	圧縮率が大きい。	サンプリング周波数、ビット レートを上げて録音してみてく ださい。
ード/USBメモリー	再生できないファイ ルやフォルダがある。	SD     3階層目以外のフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大500 (ルートを含む)、ファイルは最大4000 (1フォルダには最大99ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。     USB     9階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大500 (ルートを含む)、ファイルは最大8000 (1フォルダには最大255ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。	PCを使用し、制限内に収まる よう再構成してください。

# 故障かなと思ったら

	症   状	原因	処 置			
●才	●オーディオ関連					
のロカード/USBメモリー	TAG(曲目)が表示 されない。	TAG表示優先になっていない。	「CD-TEXT・TAG情報を優先して表示する」(P.240) をご覧になり、ID3タグ表示を優先にしてください。			
	操作パネルを開いた ら再生が停止してし まった。	SDカード内のデータ保護のために 操作パネルを開くとスロットの電源 が切れる。	操作パネルを閉じると再生が再 開されます。			
	実際に入れている MP3/WMAファイ ルの数が違う。	SDカードまたはUSBメモリーに MP3/WMA以外のファイルがあ る。	MP3/WMA以外のファイル を削除してください。			
ワンセグ	放送局名が表示されない。	受信チャンネルのリストが取得できていない。	まず、「優先エリアを切り替える」(P.214)をご覧になり、放送局のエリアを設定します。次に「自動で登録する(オートストア)」(P.211)をご覧になり、オートストアを実行してください。			
		受信感度が悪い。	放送局の情報は放送電波より取得するものがあります。電波環境のよいところに移動してください。			
	映りが悪い。	ガラスからアンテナ線がはがれてい る。	三菱自動車販売会社にご相談く ださい。			

# リヤビューカメラ

症   状	原因	処 置
カメラ映像が表示されない。	セレクターレバーがRの位置になっ ていない。	セレクターレバーがRの位置に なっているか確認してくださ い。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませた柔らかい布などで 軽く拭いてください。
カメラ映像に白い光の縦線が入る。	CCD 素子を使用したカメラの特性による。	故障ではありません。

# その他

症   状	原 因	処 置
ディスプレイに「エラー	自己診断機能がはたらき、障害が発	「エラーメッセージー覧」
表示」が出る。	生したことを知らせている。	(P.362) を参照して、内容を
		確認してください。

# よくある質問について(Q&A)

## ナビゲーション編

- Q: 目的地までの経路計算結果で、最適では ない経路を案内されましたが…
- A: ナビゲーションが道路種別などを考慮して経路計算しますので、必ずしも最適な経路を引かない場合があります。経由地を設定したり計算条件を変えて計算を行ってみてください。
- Q: 条件を変えても同じルートで案内されま す。
- A: 道路状況により、計算方法を変えても同 じルートになる場合があります。ご希望 のルート設定をするには、経由地を設定 することをお勧めします。
- Q: 複数ルート表示で8ルート表示されません。
- A: 必ずしも8ルートが表示されるとは限りません。どうしてもあるルートが最適な場合は、他のルートが計算できないことがあります。また、経由地設定時には、複数ルート計算をしない仕様となっています。
- Q: バイパス道路を案内されません。
- A: あらかじめ設定された計算条件のルートの方の距離が短い場合は、あらかじめ設定された計算条件のルートを優先することがあります。

- Q: 条件が「距離優先」なのに、最短距離と思われるルートで案内されません。また、複数ルート表示で、標準2のルートよりも距離優先のルートの方が距離が長いようです。
- A: あくまでも距離「優先」であり、距離のみでルートを引いているわけではなく、道路種別なども考慮してルートを引いているためです。また、標準2は「標準」「距離優先」とは別に提示可能なルートを表示しているため、標準2よりも距離優先の方がルートの距離が長くなる場合もあります。

#### Q: 有料道路の料金表示はできますか?

- A: 可能です。ただし、一部対応していない 路線があります。(対象道路でも、開通 時期などデータ整備上の問題で、料金が 正しく表示されない場合があります。こ のような場合には、実際の料金に従って ください。)
- Q: 個人宅検索をしたが、自宅がヒットせず、 探せません。
- A: 個人宅の電話番号は対象となりません。
- Q: ナビ画面(地図画面)のVICS情報表示 が実際と違うことがあります。
- A: (1) 情報は「5分ごとに更新」ですので、 渋滞状況が急激に変化した場合、実 状と違うことがあります。
  - (2) FM多重では、電波状態が悪いと データが受信されず、内容が更新 されない場合があります。
  - (3) 新設された道路、細街路など、 VICS情報が提供されていない道路 では、渋滞情報は表示されません。

## Q: 操作時に、その時々でボタンが出たり出 なかったりすることがありますが?

- A: 操作できないボタンは消える仕様になっています。画面上に表示されるボタンはそのときの状況により変化します。安全のため走行中に操作できないボタンは消えたり、タッチできないようになっています。
- Q: 到着予想時刻の計算基準はなんですか?
- A: 「到着予想渋滞考慮」(P.273) を「する」に設定している場合には、渋滞の統計データを使います(渋滞の統計データとは、過去の1年分のVICS情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデータです)。

「しない」に設定している場合は、「**到着** 予想速度設定」(P.274) を基準に算出します(こちらは、お好みの平均速度を設定することができます)。

- Q: ルート誘導中の到着予想時刻は、時速何 kmで計算しているのですか?
- A: ルート誘導中の到着予想時刻は、「到着 予想時間速度設定」から任意に設定が可 能です。詳しくは、「**到着予想速度を設 定する」(P.274)**をご覧ください。
- Q: 一般道優先で計算したのに、高速道路に 誘導されました。
- A: 一般道路を使用すると極端に遠回りになるときは、有料道路を使うことがあります。これは、あくまでも一般道路「優先」であり、「使わない」とはしていないからです。
- Q: 高速道路上で案内終了する経路を案内されました。
- A: 原則としては高速道路上で案内終了する 経路は案内しませんが、一部の一般有料 道路については案内しています。案内が 不適切な場合は、目的地の座標を適切な 位置に移動してください。

- Q: 案内がありません。案内が間違っていま す。
- A: 収録されている地図データの形状から案 内する方向を決めています。データの形 状によって、案内しない場合や「右」を 「斜め右」など方位が適切でない案内を する場合があります。
- Q: Y字路の案内がされません。
- A: 地図データが道なりの場合、誘導しない 仕様です。
- Q: 進入禁止の道に誘導されました。一方通 行を逆に案内されました。入れない道を 案内されました。
- A: 地図メーカよりデータの提供を受けていますが、メンテナンスが間に合っていない場合や、データが間違っている場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。
- Q: ハイウェイモードやシティモードが自動 的に解除されます。
- A: ビーコン受信時やルートを外れたときなどでリルートが発生した場合、計算が終了するまで通常地図に戻ります。計算終了後、新しいルート上を走行すれば、直前に設定していたモードに自動切り替えします。
- Q:「○○のある交差点を・・・」という案 内をされたが、そのような施設が見当た らなかった。
- A: 地図データ上の情報をもとに案内していますが、発売後の移転や閉店などにより、 当該施設がなくなっている場合があります。

また、現地の状況によってはお車から見えない場所にある施設を目印として案内してしまうこともございます。案内は、あくまでも参考程度にお考えくださるようお願いします。

#### Q: ETCレーン図を表示できますか?

- A: 可能です。表示方法について詳しくは、 「ハイウェイモードの表示について-ETC レーン図」(P.82) をご覧ください。
- Q: ルート設定していなくてもマルチメーターが表示されますが、仕様ですか?
- A: 仕様です。マルチメーターはルート設定をしなくても表示されます。 またマルチメーターの表示は、目的地解除や目的地設定で初期化(リセット)されます。
- Q: 有料道路の料金が「○○円(仮)」と表示されたがどういう意味ですか?
- A: 新規に開通した高速道路路線やICの一部について、本機発売時点では正式な通行料金が未決定であったため、このような表示がされる場合があります。実際に適用・請求される通行料金と異なる場合がありますが、その場合は実際に適用・請求される料金をお支払いください。

## オーディオ編

## ■地上デジタル放送

- Q: 緊急警報放送は受信しますか?
- A: 緊急警報放送は、12セグ放送の場合の み受信します。

#### 

- Q: 地上デジタル放送の番組を録画した DVD-R/RWは再生できますか?
- A: 可能です。ただし、VRモードで録画されたCPRM対応のDVD-R/RWに限ります。

### ■SDカード/ USBメモリー

- Q: MP3、WMAの作成方法を教えてくだ さい。
- A: Windows Media Player 11でMP3やWMAを作成する方法の資料をWindows XP版とWindows Vista版で作成しました。下記の場所から作成資料をダウンロードしてお試しください。http://www.clarion.com/jp/ja/files/support/faq/WMP11\_MP3\_WMA.pdf
- Q: SDカードに音楽を入れる時の注意点を 教えてください。
- A: 使用できるメモリーカードは、SDメモリーカードとSDHCメモリーカードと なり、対応可能な圧縮オーディオは MP3、WMAのみとなります。

詳しくはP.236をご覧ください。

- ※ iTunesで購入した音楽は再生できません。
- ※ SDオーディオには対応していません。
- ※ 著作権保護された音楽は再生できません。
- Q: SDカードから音楽データをコピーした いのですが。
- A: 著作権保護のためできない仕様になって います。

## ■ミュージックキャッチャー

- Q: 「ミュージックキャッチャー」って何で すか?
- A: CDに入っている音楽を本機に録音、再生する機能です。ジュークボックス的な機能とお考えください。
- Q: 録音できる曲数は?
- A: 最大1000曲です。ただし、録音する曲の長さなどにより、曲数は変化します。 アルバム数は200以内、アルバム中の曲数は99曲以内の制限があります。

- Q: 気に入ったアルバムだけ聴きたいのですが。
- A: 「アルバム・トラックを選ぶ」(P.245) をご覧になり、お好みのアルバムを選んで再生してください。
- Q: 録音したアルバムのタイトルが表示されず、録音した日時が表示されます。
- A: CD データベースに該当するアルバムの 情報がありません。パソコン用の専用アプリケーション「ナビマスター S」を使用して最新の情報に更新してください。または、編集メニューの「情報編集」で手動で入力できます。
- Q: 実際の曲名と表示される曲名が違う。
- A: SDカードにトラック情報を書き出し、パソコンからGracenoteサーバーにアクセスしてください。そこで候補アルバムから正しい曲名を選択し、SDカードに保存し、その情報を本機に取り込んでください。

この方法でも曲名が違う場合は、トラック情報編集で各トラックの情報を入力してください。

- Q: 録音中に メモリーカード または
  M.CATCHER を選択すると、録音を停止してよいか確認するコーションが出る。
- A: 録音中に、SDカードまたはミュージックキャッチャーの再生は行えません。録音を停止するか、録音が終了するまでお待ちください。
- Q: ランダムおよびリピート再生は、エンジンスイッチまたはパワースイッチを LOCKにしたら解除されますか?
- A: エンジンスイッチまたはパワースイッチ をLOCKにしても保持されます。

#### ■iPod

- Q: iPodのバッテリーは充電はできます か?
- A: iPodをUSB端子につなぐと、iPodを再生しながら充電が可能です。バッテリーがなくなることはありません。

#### その他編

#### ■画面表示

- Q: 画面を時計表示にできますか?
- A: 画面全体を時計と日付の表示にすることが可能です。詳しくは「画面の表示を消す」(P.40)のアドバイスをご覧ください。

## ■リヤビューカメラ

- Q: リヤビューカメラの明るさを調整できますか?
- A: 可能です。詳しくは**「画質を調整する」 (P.310)** をご覧ください。

## エラーメッセージ一覧

#### ■画面にこんなメッセージが出たら

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。

障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作に戻ります。



• 画面が映らない、音が出ないなどの故障状態では使用しないでください。



- 以下の処置を行う場合は、車を安全な場所に止めてから行ってください。
- ・以下の処置を行ってもまた同様のメッセージが表示されるときには、三菱自動車販売会社にご相談 ください。

	エラー表示	原 因	処 置
	MECHANISM ERROR	メカニズムに障害が生じている。	三菱自動車販売会社にご相談ください。
	DISC ERROR	ディスクの向きが逆にセットされている。 再生可能なファイルが存在しない。	ディスクを交換してください。 または、もう一度ディスクを挿 入し直してください。
		ブランクCD-R、DVD-Rがセットされている。	
CD/		MIX MODE CDがセットされている。	
\\N_		CD-DA以外のCD (オーバー バーンCDなど) がセットさ れている。	ディスクを取り出してください。
P 3/		ディスクが正しくセットされ ていない。	ディスクを正しく挿入してください。
M M A	FOCUS ERROR ディスクを確認して ください。	ディスクの傷などにより、 フォーカスが合わない。	ディスクを交換してください。
	FORMAT ERROR このディスクは再生	デッキ内のディスクに傷など があり、再生できない。	ディスクを交換してください。
	できません。	ディスクのデータフォーマッ トに不正がある。	
		再生できないメディアがセッ トされている。	
	DSP ERROR	録音が継続できない。	再度録音の操作をしてください。

	エラー表示	原因	処 置
CD/	WRONG REGION このディスクは再生 できません。	挿入されたディスクのリー ジョンが設定と一致しない。	ディスクを交換してください。
	DISABLED FILE	拡張子が「.MP3/.WMA」で、 中身が再生できない形式 (DRM含む) でファイルが保 存されている。	ディスクを交換してください。
3/WMA	PARENTAL VIOLATION ディスクを抜いてパ レンタルレベルを変 更してください。	ベルより制限が厳しいコンテ	「パレンタルレベルを設定する」 (P.229) をご覧になり、パレ ンタルレベルを変えてください。
SDカー	ACCESS ERROR	以下のいずれかの状態です。 ・SDカードと通信ができない ・SDカードが正しいフォー マットでない ・認識できるSDカードではな い	SDカードを交換してください。
7-	NO FILE	SDカードにMP3/WMA ファイルが入っていない。	SDカードにMP3/WMAファ イルを入れてください。
	DSP ERROR	再生が継続できない。	他のモードに切り替え再度SD カードを選択してください。
ミュージックキャ	SCMS ERROR このディスクは録音 できません 録音をキャンセルし ます。	コピー不可ディスクを再生し ている。	コピー可能なディスクを再生してください。
rッチャー	DSP ERROR	再生が継続できない。	他のモードに切り替え再度 ミュージックキャッチャーを選 択してください。

### エラーメッセージ一覧

	エラー表示	原因	処 置
	FORMAT ERROR	再生できないメディアを接続 している。	再生可能なメディアを使用して ください。
US	USBを確認してくだ さい(EO1)	USBハブを接続した。	USBハブは非対応です。使用し ないで下さい。
USBXEU-	USBを確認してくだ さい (EO2)	通信エラーが発生した。	USBメディアの接続を一旦解除 してから、再度接続してください。
-/-Pod	USBを確認してくだ さい(EO3)	iPod認証エラーが発生した。	iPodを接続し直すか、iPodの接続を解除してiPod本体をリセットしてください。 それでも改善されない場合は、エンジンスイッチまたはパワースイッチをLOCKにし、再度ACCまたはONにしてください。
SDD系	ACCESS ERROR SDDに異常がみられ ます、販売店にご相 談ください。	SDDとの通信ができない。 SDDが壊れている。	三菱自動車販売会社にご相談ください。

# 付録

収録データベースについて	366
市街地図収録エリア一覧	369
VICSシステムの問い合わせ先	375
VICS情報有料放送サービス契約約款	376
カントリーコード一覧	377
お手入れ	378
商標について	379
「チズルとススム」について	382
暗証番号照会申込書	383

### 収録データベースについて

#### ■データ取得日について

本機SDD内の情報は、以下を使用しています。

道路情報 : 2008年10月現在
 ハイウェイ情報 : 2008年9月現在
 交通規制情報 : 2008年9月現在
 イラスト情報 : 2008年10月現在
 スマートIC情報 : 2008年9月現在

施設検索情報 :2008年11月現在(一部のジャンルは2007年10月現在のものです。)

住所検索情報 : 2008年10月現在市区町村合併情報 : 2009年4月1日施行分(2008年10月時点で取得できた情報に限ります。)

郵便番号検索情報 : 2008年4月現在

TV・雑誌 : 2009年2月現在(定期的に最新データを提供しています。(P.324))

※本機SDD内の各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。

#### ■地図データについて

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベース(2009 財団法人日本デジタル道路地図協会)を使用しました。

(測量法第44条に基づく成果使用承認 90-063) [2008年3月発行データ使用]

- 新刊地形図更新は2008年9月刊行分を反映しました。
- この地図は小田原市長の承認を得て、同市発行の2500 分の1国土基本図を使用しました。 (承認番号) 小田原 市指令第52号 平成10年4月2日承認
- この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、 同市発行の2,500分の1の都市計画基本図を使用しました。

(測量法第44条に基づく成果使用承認 平成12年度 知都発第170号)

- この地図は、養老町長の承認を得て、同町所管の2500 分の1都市計画図を使用しました。 (平成12年 養建第1902号)
- この地図は、貴志川町長の承認を得て同町発行の2500 分の1全図を使用し、調製しました。 (承認番号) 平10. 近公. 第34号
- この地図は大木町の承認を得て、同町発行の5,000分の1 の地形図を使用し調製したものです。 (承認番号) 15大木建第734号
- この地図は、堀金村長の承認を得て1/2,500の都市計画図を参照して作成したものです。
   (承認番号) 16堀第5417号
- この地図は東近江市長の承認を得て、同市発行の地形図 1/2,500使用し、調製したものです。 (承認番号 東開第111号 平成18年2月28日承認)
- この地図は、伊香保町長の承認を得て、平成7年度作成の10,000分の1の白図を使用し、調製したものです。 (承認番号)伊建農発229号 平成17年7月14日承認

- この地形図は、東京都都市整備局および東京デジタルマップの東京都縮尺1/2500地形図を使用して作成したものです。
  - (承認番号:18東デ共041号)
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の1の地形図を使用して作成したものです。 (承認番号) 18都市基交 第478号
- この地図は、津山市長の承認を得て、同市所管の測量成 果津山市都市計画(1/2,500)を使用し調製したものです。 (承認番号 平成17年津山市使用承認第5号)
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇 部市域図を使用したものです。(承認番号)指令宇都第13号 平成18年5月15日承認

(承認番号) 指令子都第13号 平成18年3月13日承認● この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇

- 部市域図を使用したものです。 (承認番号) 指令宇都第14号 平成18年5月31日承認
- この地図は、周防大島町長の承認を得て、周防大島町管内図を使用したものです。
  - (承認番号) 周防建設第56号 平成18年5月12日承認
- この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同市所管の測量成果である東かがわ市地形図1/10,000及び東かがわ市都市計画図1/2,500を使用して調製したものです。

(承認番号平成18年5月2日18建第107号)

- この測量の成果は、東温市長の承認により、平成17年 3月作成の東温市都市計画図を使用して得たものです。 (承認番号 H18東温都第174号)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000森林基本図を使用したものです。 (承認番号 林振第350号 平成18年9月19日承認)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000森林基本図を使用したものです。 (承認番号 林振第611号 平成19年2月28日承認)

- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものです。
   承認番号 平成19年3月7日 指令水緑-1258
- この地図は、山形県の森林基本図を複製したものです。 承認番号森第18-10号
- この地図は長岡市長の承認を得て、同市所管の地形図 1/10,000を使用して調製したものです。 (長都政第477号 平成18年3月28日承認)
- この図面は山梨県が作成した測量成果をもとに作成したものです。 (使用承認 平成19年3月1日 森整第1561号)
- この地図は、長野県知事の承認を得て、長野県森林基本 図を使用して作成したものです。
   (承認番号 18森政第5-5号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものです。
   承認番号 平成18年11月24日付け森第1286号
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したものです。
   (承認番号 平成19年2月27日付け森第1736号)
- この地図は、広島県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000森林基本図を使用したものです。 (広島県使用承認林振第115号 平成19年2月15日承認)
- この地図は、徳島県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000森林基本図を使用したものです。 (承認番号 林振第484号 平成19年1月30日承認)
- この地図は、佐賀県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000森林基本図を使用したものです。 (承認番号 森整第010634号 平成18年10月4日承認)
- この地図は、長崎県知事の承認を得て、長崎県森林基本図(1/5,000)を使用し調製したものです。
   承認番号 18林第492号(平成18年10月6日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものです。
   (承認番号 森整第993号・平成19年2月14日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものです。 (承認番号 森整第1079号・平成19年3月7日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森 林基本図を使用し、調製したものです。 (承認番号林18-1 平成18年12月5日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森 林基本図を使用し、調製したものです。 (承認番号林18-2 平成19年3月7日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。 (承認番号 使18-1号 平成18年12月8日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものです。
   (承認番号 使18-3号 平成19年3月8日)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものです。 (承認番号 平18 林振第360号)

- この地図は、知覧町長の承認を得て、同町発行の 1/5,000全図を使用し、調製したものです。 (承認番号) 平成18年5月26日知耕第590号
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本図を使用したものです。 (承認番号 平19総使、第24号-11号)
- この地図の作成にあたっては、茨城県林政課作成の5千分の1森林基本図を使用しました。 (測量法第44条第3項の規定に基づく成果使用承認 平成19年8月8日付、承認番号 林政19-482号、茨城県林政課長)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、 同院発行の5千分の1国土基本図を使用したものです。 (承認番号 平19総使、第247号-11号)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものです。(承認番号 平成18年11月30日 指令水緑-947)
- この地図は、笛吹市長の承認を得て同市発行の10000 分の1の全図を使用し、作成したものです。 (承認番号 笛まち第12-25号 平成19年12月13日承認)
- この地図は、岐阜県知事の承認を得て、岐阜県共有空間 データ(18国地部公発第334号)を使用したものです。 (承認番号 情企第590号 平成20年3月24日承認)
- この成果品は、高知県が作成した測量成果を、高知県知事の承認を得て使用し作成したものです。 (承認番号 平成19年2月14日付け 18高森推第568号)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものです。
   (承認番号 平19 林振第404号)
- © 2009.財団法人日本デジタル道路地図協会
- © 2009.INCREMENT P CORP.

#### ■交通規制データについて

- 本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従って下さい。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。

#### 収録データベースについて

#### ■検索データについて

- TV・雑誌情報は、株式会社レインボー・ジャパン提供の TeePeeデータを使用しました。
  - 「TeePeeデータ」の著作権は、株式会社レインボー・ジャパンに帰属します。
  - 同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると、著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
- 施設検索データは以下のデータを元に作成されています。
  - · NTTタウンページデータ
  - · INCREMENT P株式会社提供のデータ
  - ・ 日本観光協会提供のデータ
  - 株式会社昭文社提供のデータ
- NTTタウンページデータなどの元データそのものが間違っている場合、間違った位置を表示する事があります。また、住所番地が広大な場所や、元のデータからは該当施設を特定できない場所では、指定した地区の代表地点が表示される事があります。
- 施設検索データは、その施設の住所位置(中心位置)を 表示しますので、そのままルート設定をした場合、必ず しも入口や、駐車場までの案内にはなりません。

#### ■注意事項

- データベース作成時点の関連で、表示される地図あるいは検索データが現状と異なることがありますが、ご了承ください。
- 自然災害による道路形状の変更等につきましては対応いたしかねます。
- 本品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失 利益および第三者からのいかなる請求などにつきまして も、弊社は一切その責任を負いかねます。
- ◆ 本品を弊社に無断で、複製・複写・加工・解析・業務上での使用や第三者への有償での譲渡・貸与を禁じます。またネットワークや他の方法などで複数の機器での同時使用を禁止します。
- 本品の内容は、予告なく変更することがありますのでご 了承ください。

#### ■ジャンル検索リスト

大分類の項目と、そのジャンルに分類される中・小分類の例です。

大分類	内容・例
交通機関	交通に関する施設です。→駅・空港・フェリー乗り場
カー& ドライブ	車に関する施設です。→ガソリンスタンド・駐車場・カーディーラー*・
	カー用品店など
遊ぶ・見る	レジャーに関する施設です。→レジャーランド・観光ポイントなど
食べる・飲む	食事に関する施設です。→おすすめのグルメ情報・ファミリーレストランなど
泊まる	旅行・宿泊に関する施設です。→ホテル・ <b>旅館・ペンションなど</b>
お店	各種のお店です。→コンビニ・スーパー・ホームセンターなど
公共施設	公共の施設です。→役所・学校・図書館など
医療	各種病院や薬局です。→総合病院・内科・小児科など
金融機関	お金に関する施設です。→都市銀行・信用金庫など
その他	その他の施設です。→結婚式場・葬儀場など

<sup>※「</sup>カーディーラー」を選択すると、三菱自動車の販売店リストが表示されます。

## 市街地図収録エリア一覧

<95%> ・・・・・・・・ 全面積の95%以上が収録されている都市 <80%> ・・・・・・・・・ 全面積の80%以上が収録されている都市 それ以外・・・・・・・・・ 市街中心部または一部地域が収録されている都市



• 一部地域では、収録エリア内でも市街地図が表示されないことがあります。

収録都道府県	市街地図収録都市		
<b>权</b> 域即是的元	北海道・東北地域		
北海道	札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、土別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、七飯町、八雲町、岩内町、余市町、新ひだか町、音更町、幕別町、釧路町		
青森県	青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、藤崎町、 田舎館村、野辺地町		
秋田県	秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、仙北市、八郎潟町		
山形県	山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、 東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、高畠町、川西町、庄内町		
岩手県	盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、 釜石市、二戸市、奥州市、雫石町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、大槌町、 山田町		
宮城県	<95%>多賀城市、七ヶ浜町 <80%>塩竈市、利府町 仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、柴田町、亘理町、山元町、松島町、大和町、富谷町、美里町		
福島県	福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、鏡石町、会津美里町、矢吹町、石川町、三春町		
東京都	<95%>千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、 練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、 府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、 国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、 羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町 檜原村、奥多摩町		

収録都道府県	市街地図収録都市
千葉県	<95%>千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、酒々井町、印旛村、本埜村、栄町、大網白里町、九十九里町、長生村、白子町 <80%>木更津市、一宮町、長柄町 銚子市、館山市、成田市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、神崎町、多古町、東庄町、芝山町、横芝光町、睦沢町、長南町、御宿町、鋸南町
埼玉県	<95%>さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、上里町、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、ときがわ町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町
茨城県	<95% >水戸市、土浦市、古河市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町
栃木県	<80%>野木町 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢 板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、 壬生町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、那須町
群馬県	<95%>伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 前橋市、高崎市、桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、富士 見村、吉岡町、吉井町、下仁田町、甘楽町、中之条町、草津町、みなかみ町、板倉町
神奈川県	<95%>横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町 <80%>相模原市 秦野市、松田町、山北町、清川村

収録都道府県	市街地図収録都市		
収畝即進桁景	中部地域		
静岡県	(95%)		
静心宗	(95%) / 然海巾、烧浑巾、湖凹巾、铲豆切画巾、图斛町、清水町、百田町、新店町 (80%) / 伊東市		
	へらのカンド来に    静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、掛川市、藤枝市、		
	御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、伊豆市、御前崎市、菊川市、牧之原市、東伊豆町、		
al.	長泉町、小山町、森町		
長野県	長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、		
	中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井		
	沢町、御代田町、下諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、南箕輪村、高森町、豊丘村、		
	池田町、小布施町		
新潟県	新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、		
	村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚		
	沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町		
山梨県	<95% >昭和町		
	<80% >中央市		
	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
上野原市、甲州市、市川三郷町、増穂町、鰍沢町、身延町、西桂町、忍野 富十河口湖町			
 富山県	S   S   S   S   S   S   S   S   S   S		
田山木			
	立山町、入善町、朝日町		
石川県	<95%>川北町、野々市町、内灘町		
	金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、		
	津幡町、宝達志水町、中能登町		
岐阜県	<95% >多治見市、羽島市、各務原市、瑞穂市、岐南町、笠松町、神戸町、輪之内町、		
	安八町、大野町、北方町、坂祝町		
	<80%>岐阜市、可児市、養老町		
	大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、山 県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町、池田町、		
	京川、水鮮川、本美川、砂土川、下古川、海洋川、亜井町、関ク原町、揖斐川町、池田町、   富加町、川辺町、八百津町、御嵩町		
 愛知県	<95% >名古屋市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安		
<b>支</b> 机示	城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、		
	知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名		
	古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、		
	甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、		
	吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、小坂井町		
	<80%>一色町		
	豊橋市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、新城市、田原市		
福井県	福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平		
	寺町、越前町、美浜町		

収録都道府県	市街地図収録都市		
	近畿地域		
大阪府	<95% >大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町<80% >池田市 岸和田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、箕面市、泉南市、島本町、豊能町、能勢町、河南町、千早赤阪村		
京都府	<95%>向日市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、精華町 <80%>長岡京市 京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、京丹後市、南 丹市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、伊根町、与謝野町		
兵庫県	< 95% >神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、川西市、 稲美町、播磨町、太子町 姫路市、洲本市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、 加西市、篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、 福崎町、上郡町		
奈良県	<95%>大和高田市、大和郡山市、橿原市、生駒市、香芝市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町<80%>御所市、葛城市、高取町、大淀町 奈良市、天理市、桜井市、五條市、宇陀市、明日香村、吉野町、下市町、黒滝村		
滋賀県	<95% >彦根市、近江八幡市、草津市、守山市 <80% >野洲市 大津市、長浜市、栗東市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、 竜王町、愛荘町、豊郷町、湖北町、高月町		
三重県	<95%>四日市市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町 <80%>桑名市、鈴鹿市 津市、伊勢市、松阪市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、 伊賀市、菰野町、明和町、玉城町、紀宝町		
和歌山県	<80% >和歌山市 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、湯浅町、有田川町、美浜町、由良町、白浜町、上富田町、那智勝浦町		

収録都道府県	市街地図収録都市		
	中国・四国・九州・沖縄地域		
岡山県	<95%>早島町、里庄町 岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市		
鳥取県	<95% >境港市、日吉津村 <80% >米子市 鳥取市、倉吉市、南部町、伯耆町		
島根県	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、東出雲町		
広島県	<95% >府中町、海田町、熊野町、坂町 <80% >広島市 呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、 廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町		
山口県	下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美 祢市、周南市、山陽小野田市、和木町、平生町		
高知県	高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、 香南市、香美市、いの町		
香川県	<95% >宇多津町		
徳島県	<95% >松茂町、北島町 徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、美馬市、三好市、石井町、藍住町、板 野町、上板町		
愛媛県	愛媛県 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央 東温市、松前町、砥部町		
福岡県	〈95%〉北九州市、福岡市、直方市、中間市、小郡市、春日市、福津市、志免町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大木町、糸田町〈80%〉行橋市、大野城市、宗像市、太宰府市、須惠町、新宮町、大刀洗町大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、筑紫野市、前原市、古賀市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川町、宇美町、篠栗町、久山町、桂川町、筑前町、二丈町、志摩町、広川町、香春町、川崎町、大任町、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町		

### 市街地図収録エリア一覧

収録都道府県	市街地図収録都市		
佐賀県	(80%)		
	佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、   吉野ヶ里町、基山町		
上八日			
大分県	大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、 杵築市、宇佐市、豊後大野市、日出町		
熊本県	<95%>菊陽町、嘉島町		
	熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、		
	天草市、合志市、城南町、長洲町、植木町、大津町、御船町、益城町、甲佐町、芦北町		
長崎県	長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、壱岐市、五島市、雲仙市、		
	南島原市、長与町、時津町、佐々町		
宮崎県	宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、清武町、		
	三股町、高鍋町、門川町		
鹿児島県	鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、		
	日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、伊佐市、さつま町、		
	加治木町		
沖縄県	<95%>那覇市、宜野湾市、浦添市、豊見城市		
	<80%>南風原町		
	石垣市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、宮古島市、北谷町、北中城村、中城村、		
	西原町		

## VICSシステムの問い合わせ先

VICSは、受信した内容をそのまま表示するレベル1(文字情報)、レベル2(図形情報)の表示と、ナビゲーション機器が地図上に表示するレベル3を提供するサービスです。表示内容のお問い合わせについては以下のVICSセンターへ、その他の内容に関連するお問い合わせについては、三菱自動車販売会社にご連絡ください。問い合わせ先は次のようになります。

問い合わせ項目	三菱自動車 販売会社	VICSセンター
VICSの概念、計画	_	0
レベル1 (文字情報) の表示内容	_	0
レベル2(図形情報)の表示内容	_	0
レベル3(地図上に表示される情報)の表示内容	_	0
情報のサービスエリア	0	_
受信の可否	0	_
ナビゲーション機器の調子、機能、使いかた	0	_

VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することは(財)VICSセンターにお問い合わせください。

### ■ (財) VICSセンター

電話番号:0570-00-8831 ※PHSからはご利用できません。

受付時間: 9:30~17:45 (土曜、日曜、祝祭日を除く)

FAX番号:(03)3592-5494(東京)

受付時間:24時間

●インターネット・ホームページ

http://www.vics.or.jp/

#### VICSリンクデータベースの著作権について

VICS情報のデータの著作権は、(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しております。

## VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総 則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合 には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契 約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICSサービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICSサービス契約

当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターとVICSサービス契約を締結した者

(4) VICSデスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

#### 第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービ ス

(VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

#### 第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー 1 台毎に 1 のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な 地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる 範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波 の状況によりVICSサービスを利用することができない場合がありま す。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機 (VICSデスクランブ ラーが組み込まれたFM受信機) を購入したことにより、契約の申込み 及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービス の提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信 機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を 行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位 の承継を行うことができます。 (加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を 解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条

1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合 には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条 の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、 VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第4章 料 金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいてお ります。

#### 第5章 保 守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴 品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加 人者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありま せん。

(利用の中止)

第15条

1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、 VICSサービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

#### 第6章 雑 則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、 その他 当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサー どスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いま せん。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

#### [別表]

視聴料金 315円(うち消費税15円)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

## カントリーコード一覧

国名	国コード	入力番号
ALBANIA	AL	6576
ANDORRA	AD	6568
AUSTRIA	AT	6584
BAHRAIN	BH	6672
BELGIUM	BE	6669
BOSNIA AND HERZEGOWINA	ВА	6665
BULGARIA	BG	6671
CROATIA (local name:Hrvatska)	HR	7282
CYPRUS	CY	6789
CZECH REPUBLIC	CZ	6790
DENMARK	DK	6875
EGYPT	EG	6971
FINLAND	FI	7073
FRANCE	FR	7082
FRANCE, METROPOLITAN	FX	7088
GERMANY	DE	6869
GREECE	GR	7182
HUNGARY	HU	7285
ICELAND	IS	7383
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC)	IR	7382
IRAQ	IQ	7381
IRELAND	ΙE	7369
ISRAEL	IL	7376
ITALY	IT	7384
JAPAN	JP	7480
JORDAN	JO	7479
KUWAIT	KW	7587
LEBANON	LB	7666
LESOTHO	LS	7683
LIECHTENSTEIN	LI	7673
LUXEMBURG	LU	7685
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK	7775

国名	国コード	入力番号
MALTA	MT	7784
MONACO	МС	7767
NETHERLANDS	NL	7876
(NETHERLANDS ANTILLES)	AN	6578
NORWAY	NO	7879
OMAN	OM	7977
POLAND	PL	8076
PORTUGAL	PT	8084
QATAR	QA	8165
ROMANIA	RO	8279
SAN MARINO	SM	8377
SAUDI ARABIA	SA	8365
SLOVAKIA (Slovak Republic)	SK	8375
SLOVENIA	SI	8373
SOUTH AFRICA	ZA	9065
SPAIN	ES	6983
SWAZILAND	SZ	8390
SWEDEN	SE	8369
SWITZERLAND	СН	6772
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	8389
TURKEY	TR	8482
UNITED ARAB EMIRATES	AE	6569
UNITED KINGDOM	GB	7166
Vatican City State	VA	8665
YEMEN	YE	8969
YOUGOSLAVIA	YU	8985
FAROE ISLANDS	FO	7079
GIBRALTAR	GI	7173
GREENLAND	GL	7176
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	SJ	8374

## お手入れ

本機や、CD・DVDなどディスク類のお手入れについて説明します。

#### ディスクのお手入れ

大切なディスクはきちんとお手入れして、長く楽し みましょう。

- ・ディスクが汚れたときは、やわらかい布でディス クの内側から外側に向かって、よく拭いてくださ い。
- ・レコード用のクリーナー液やアルコールは使用し ないでください。
- ・DVD/CD専用クリーナーは使用できますが、そ の場合はよく乾燥させてからお使いください。
- ・ディスクは次のような場所には保管しないでください。
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・湿気やホコリの多い場所
  - ・暖房の熱が直接当たる場所

#### 本体のお手入れ

本体のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

・本体をお手入れするときには、やわらかい乾いた 布で軽くふいてください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にごく微量つけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。機器のすきまに液体が入ると、故障の原因となりますのでご注意ください。







- ※ ベンジンやシンナー、自動車用クリーナーなどは、変質 したり、塗料がはげる原因となりますので、使わないで ください。また、ゴムやビニール製品を長期間接触させ ておくと、シミのつくことがあります。
- ・タッチパネルに保護シートを貼らないでください。 誤動作する場合があります。
- ・液晶表示部は、ホコリがつきやすいので、ときど きやわらかい布でふいてください。



## 商標について

- ●本機には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁じられています。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DIGITAL

- はDVDフォーマットロゴライセンシング (株)の商標です。
- 「SDHCメモリーカード」「SDメモリーカード」 「miniSD™」「microSD™」はSDカードアソシ エーションの登録商標です。
- ●マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。 MAPLODE
- ●GracenoteおよびCDDBは、グレースノート社の登録商標です。Gracenoteロゴ、ロゴ標記、および "Powered by Gracenote" ロゴはグレースノート社の商標です。 gracenote.
- ●VICSは、(財)道路交通情報通信システムセンター の登録商標です。
- ●「マップクリップ」はインクリメントP株式会社 の登録商標です。
- ●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ●「iMapFan」および「ケータイ地図Map Fan」はインクリメントP株式会社の登録商標です。

- ●「タウンページデータベース」は、日本電信電話 株式会社の登録商標です。
- ●「ATRAC3」および「ATRAC3」ロゴは、ソニー 株式会社の商標です。



- ●TV・雑誌情報は、(株)レインボー・ジャパンの 所有するTeePeeデータを使用しています。
  - ・「TeePee商標」は、株式会社レインボー・ジャ パンの登録商標であり、TeePeeデータは(株) レインボー・パートナーズによりライセンス 供与されています。
  - ・「TeePeeデータ」の著作権は、株式会社レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると、著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。

### **Å**TeePee

●「Made for iPod」とは、iPod 専用に接続する よう設計され、アップルが定める性能基準を満た しているとデベロッパによって認定された電子ア クセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 iPod および iTunesは、米国および他の国々で

登録されたApple Inc.の商標です。

### Gracenote® Music Recognition Service<sup>SM</sup>について

- ・音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenoteにより提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。
- ・詳細については、次のWebサイトをご覧ください:www.gracenote.com
- ・GracenoteからのCDおよび音楽関連データ: Copyright © 2000-2009 Gracenote.
- · Gracenote Software: Copyright © 2000-2009 Gracenote.
- ・この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpen Globe, Inc.から提供されました。
- ・GracenoteおよびCDDBはGracenote社の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。
  - Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください: www.gracenote.com/corporate
- ※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。
- ※本機のデータベースは、2009年2月時点のものです。



#### Gracenote® エンドユーザー使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」)のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア(以下「Gracenote ソフトウェア」)を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(以下「Gracenote データ」)などの音楽関連情報をオンラインサーバーから、或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」)から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

## 「チズルとススム」について

「チズルとススム」は、クラリオン株式会社がお届けする新しい地図情報サイトです。

お出かけ前にWeb上で充実したドライブプランを立てることができます。

「チズルとススム」のご利用には、会員登録(無料)が必要です。本機をより便利にお使いいただくために、 会員登録をおすすめします。

### 便利機能で楽しもう

#### ●ドライブルートの下調べに威力を発揮

過去の統計渋滞状況を考慮した、高精度なルートシミュレーションをWebで実現。おおよその所要時間や 到着時刻、出発推奨時刻も自宅にいながら分かるので、ドライブ前のプランづくりにもぴったりです。

#### ●楽しく探せる「スポット検索」

お目当てのスポットをジャンルごとに検索したり、各スポットに関する写真・動画といった詳細情報も閲覧が可能。また、目的地周辺の見どころもまとめて探せます。

#### ●会員登録すれば、スポット情報を保存、投稿できる!

「チズルとススム」で検索したスポット情報は、サイト内の自分のページに保存が可能。さらに、訪れたスポットで撮影した写真を地図上に保存、公開(投稿)できるので、お気に入りのスポットをまるごと記録して楽しめます。

#### ●自分が撮った写真を地図上に表示できる

デジカメやカメラ付き携帯電話で撮影した画像を地図上に登録し、表示できます。

#### ●口コミ情報をアップして共有できる

地点情報・コメント・評価・静止画などの投稿を行ったり、それらの情報を仲間などと共有することができます。



• クラリオン株式会社Webサイト「チズルとススム」 (http://chizu-route-susumu.jp) で会員登録する際は、本機の製品情報が必要になります。あらかじめ、製品コード、シリアル番号、確認コードをお控えになるか、 コード をタッチ して表示される2次元パーコード (QRコード) を携帯電話に読み取ってご用意ください。 (P.164) コードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

## 暗証番号照会申込書

盗難防止のために、本機に暗証番号を設定しておくことができます。

万が一設定した暗証番号をお忘れになった場合は、コード発行されたSDカード (P.287) と、下記の「暗証番号照会申込書」をクラリオン株式会社お客様相談室宛に郵送でお送りください。

「暗証番号照会申込書」は、クラリオン株式会社ホームページ(http://www.clarion.com)よりダウンロードしてプリントアウトするか、またはお客様相談室に請求してください。

リオンお客様相談室宛に印証番号照金の申し込みをしてださい。		<b>盗難防止機能の暗証番号を忘れてしまった場合は、本申込書に必要事項を記入の上、クラ</b>
7ラリオン株式会社 お客様相談室 行	'	リオンお客様相談室宛に暗証番号照会の申し込みをしてください。
7ラリオン株式会社 お客様相談室 行      登録情報 (本人確認するための情報になります。) 電話番号		申込年月日 平成 年 月
登録情報 (本人確認するための情報になります。)     電話番号	フラリオンキ	
電話番号		
常語番号 自宅登録  プリガナ  氏 名  フリガナ  佐 所  では、	. 登録情幸	
お客様の連絡先 (暗証番号の発行およびメモリーカードの返送先になります。)	電話番号	セキュリティ機能を設定した際に入力した電話番号を記載してください。
	自宅登録	ナビゲーションに自宅登録している場所(住所)をできるだけ詳しく記載してください。
氏 名    フリガナ	. お客様の	
世 所	F 名	フリガナ
住所	₩ '11	
性 所 〒 電話番号  《 本人確認のため電話連絡させていただく場合があります。  ・ 商品情報  機種名  購入先		
※ 本人確認のため電話連絡させていただく場合があります。  ・ 商品情報  機種名  購入先  □ カー用品店 □カーディーラー □ その他( )  ◇中し込み手順> ① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを膨送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 ② 暗証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカード・解除ユード発行に必要な情報が書き込まれます。	住 所	
<ul> <li>★ 本人確認のため電話連絡させていただく場合があります。</li> <li>・ 商品情報 機種名 購入先 □ カー用品店 □カーディーラー □ その他( )</li> <li>◇中し込み手順&gt; ① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを修設していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。</li> <li>② 暗証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチでもどメモリーカードに手除な二十ド発行に必要な情報が書き込まれます。</li> </ul>		
・ 商品情報 機種名 購入先 □ カー用品店 □カーディーラー □ その他( ) )  〈中し込み手順〉 ① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを耐送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 ② 暗証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチでもメモリーカードに手除ユード発行に必要な情報が書き込まれます。	電話番号	
機種名	※ 本人確認	見のため電話連絡させていただく場合があります。
機種名		
機種名 購入先 □ カー用品店 □カーディーラー □ その他( ) )  〈申し込み手順> ① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを膨送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 ② 暗証番号入 カ画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカードに解除ユード発行に必要な情報が書き込まれます。		
〈申し込み手順〉 ① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを搬送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 ② 暗証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。		
① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを膨送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 の帰証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。	購入先	□ カー用品店 □カーディーラー □ その他( )
① 対応したメモリーカードをカードスロットに挿入します。 メモリーカードを膨送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 の帰証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。		
メモリーカードを影送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 ② 暗紅番号入力画面から「コード発行」をクッチします。 「コード発行」をクッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。		
② 暗証番号入力画面から「コード発行」をタッチします。 「コード発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。		たメモリーカートをカートスロットに挿入します。
	① 対応し	
③) コード発行されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してくださ	<ul><li> 対応し メモリー</li></ul>	-カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。
送付先:	① 対応し メモリー ② 暗証番 「コード	-カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。
本17元: 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2	① 対応し メモリ- ② 暗証番 「コード ③ コード勇	-カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 得入力画面から「コード発行」をタッチします。 発行」をタッチするとメモリーカードに保除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 行されたメモリーカードと本申込書を回封の上、クラリオンお客様相談変 別に送付してください。
クラリオン株式会社 お客様相談室 宛	<ol> <li>対応し メモリー</li> <li>暗証番 「コード</li> <li>送付券</li> </ol>	-カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 発行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 お行されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 :
	① 対応し メモリー ② 暗証番 「コード ③ コード 送付グ 〒3	・カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 参行」をタッチするとメモリーカーに引除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 近されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 3500081 埼玉県さいたま市中央区新都の 7-2
	<ol> <li>対応し メモリー</li> <li>暗証番 「コード系 送付券 〒3</li> </ol>	・カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 参行」をタッチするとメモリーカーに引除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 近されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 3500081 埼玉県さいたま市中央区新都の 7-2
	① 対応し メモリー ② 暗証番 「コード ③ コード 送付グ 〒3	・カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 参行」をタッチするとメモリーカーに引除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 近されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 3500081 埼玉県さいたま市中央区新都の 7-2
	<ol> <li>対応し メモリー</li> <li>暗証番 「コード系 送付券 〒3</li> </ol>	・カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 参行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 近されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 3500081 埼玉県さいたま市中央区新都の 7-2
m   4++0 m 4+ - 00   3	① 対応し メモリー ② 暗証番 「コード ③ コード 送付グ 〒3	・カードを郵送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入力画面から「コード発行」をタッチします。 参行」をタッチするとメモリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 近されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 3500081 埼玉県さいたま市中央区新都の 7-2
個人情報保護に関して】 k申込書に記入していただいた個人情報は、ご提示した目的の範囲内で利用させていただき、外部への	<ol> <li>対応し メモリー ター マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー</li></ol>	カードを輸送していただきますので余分なデータは消去するようにしてください。 号入行をクサライをがより、一部名行をクッテします。 条行にをクサライをとギリーカードに解除コード発行に必要な情報が書き込まれます。 分行されたメモリーカードと本申込書を同封の上、クラリオンお客様相談室 宛に送付してください。 30-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2 リオン株式会社 お客様相談室 宛

## 索引

あ	え	音量調整85 音量バランス291
アーティスト名検索… 245 アイコン・名称変更… 160	エリア切り替え(テレビ)	יל
アイコン設定 268	エリア切り替え(ラジオ)	
アイコン表示 281	205	カーソル表示 284
愛称の変更 160		カード入れ忘れ警告… 281
明るさ293	お	開閉ボタン41
明るさ(画質調整)… 294		拡大72
アッテネート 275	オーディオON/OFF … 84	画質調整 294
アルバム削除 249	オーディオ設定 290	画質調整
アルバム情報	オートスケール73	(リヤビューカメラ) 
(Mキャッチャー)	オートストア(テレビ)	カスタムボタンの割付
248 アルバム情報	211	カスタムボタンの部別 285
(データ編集) 313	オートストア(ラジオ)	画面ON / OFF 40
アルバム情報の更新… 313	203	画面サイズ切替 222
アルバム情報の編集… 248	オートリルート 273	画面設定 265
アルバム前報の編集 249	オープニング画面 (データ編集) 314	関係者以外立ち入り
アルバムリスト 245	オープニング画面の設定	禁止区間75
アングルの切り替え… 223	····································	カントリーコード 229
暗証番号 287	お気に入り 62	
	お気に入り検索 62	き
<b>U</b>	お気に入り登録 63	
	お好み一括検索 148	キーワード検索 143
位置調整 177	お好み最短検索 148	軌跡設定 270
一般道交通情報 184	お好み最短リストの登録	軌跡の間隔 270
一般優先 167	147	軌跡の消去 270
一方通行82	お知らせ設定 194	軌跡の表示 270
一方通行表示 271	音と音声設定 275	軌跡表示
緯度・経度検索 156	音質の設定 290	(OPTIONボタン)
色合い294	音声案内 275	289
色濃度294	音声案内アイコン選択	軌跡マーク 270
	275	緊急情報 188, 191
う	音声ガイド 281	
	音声切替 214	<
迂回計算 167	音声言語 226	
	音声の切り替え 223	区間設定 172
	音声を鳴らす距離 275 音量設定 276	グラフィックEQ 290
	日里政化2/0	グループ選択 160

グループ名称変更 161	U	受信バンド (ラジオ) 202
t	時刻/日付表示 265 自車位置の精度 347	出発時刻指定 169 手動選局(テレビ) 96 手動選局(ラジオ) 92
計算時に地点登録 284 計算条件 67, 170	自車位置の調整 285 自車位置マーク… 45, 265	手動録音 244
経由地の削除 177	自車周辺検索	詳細ボタン48
経由地の追加 175 経由地の並べ替え 176	(TV·雑誌) 145 自車周辺検索	状態表示
経路情報 181	(周辺検索) 149	初期設定 288
経路色265	施設情報 163	初期設定 (DVDビデオ) 224
現在地ボタン············· 44 検索アイコン消去····· 146	施設名称入力検索 58 施設名称入力検索	所要時間 188, 191
検索アイコンの表示… 268	(ハイウェイ) 155	-
検索結果画面表示 162	自宅登録53 自宅へ戻る54	<u> </u>
ح	自宅編集 283	スキャン再生
	視聴制限の設定 227	(CD·MP3·WMA)
広域ボタン······· 48 交差点案内····· 71	シティモード 79 シティモード自動切替	
交差点表示72	······ 271	221
高速道交通情報 184	自動選局 (テレビ) 96	スキャン再生
高速道路の案内表示 74	自動選局(ラジオ) 92 自動録音 243	(Mキャッチャー) 247
交通情報······· 192 候補を表示····· 122	字幕言語 226	スクリーン設定 295
□ <b>-</b> F······ 66	字幕の切り替え 223	スクリーンデータ
ここに行く65	車速連動音量設定 292 シャッフル再生	<ul><li>(データ編集) 318</li><li>スクロール位置情報表示</li></ul>
コントロールバー自動消し 284	(iPod) 260	······································
	ジャンル検索 142	図形情報 188, 191
さ	ジャンル検索 (TV・雑誌) 145	スロー再生 102
サーチ 219	ジャンル検索リスト… 368	t
再音声 182	住所検索55	
細街路案内 76	渋滞考慮計算······· 277	設定/情報ボタン…26,28
再計算······· 167 再生停止····· 102	渋滞情報······ 181 周波数設定····· 279	選局(テレビ) 212 選局(ラジオ) 204
102	周辺検索メニュー … 146	センサーの学習リセット
	受信バンド(テレビ)	286
	210	全選択 129

### 索引

選択演奏 (iPod) … 259 選択演奏 (Mキャッチャー) 	駐車場リレー検索 150 つ	トラック削除 250 トラック情報 (CD・MP3・WMA) 240
全ルート表示 179 そ	次の案内······· 181	トラック情報(iPod) 
走行軌跡(データ編集) 320	ディスクメニュー再生	トラックリスト (CD・MP3・WMA) 237
操作音出力 275 操作パネル 36 操作パネルの開閉 41	<ul><li></li></ul>	トラックリスト (iPod) 258
操作パネルの角度調整… 41 ソースの切り替え 85 その他メニュー 152	デジタル放送 209 デモ走行 180 テレビ 93, 207	トラックリスト (Mキャッチャー) 245
<i>†</i> c	電源ON/OFF ············· 39 電話番号検索·········· 142 電話番号変更········· 160	な
立寄地	٤	ナビゲーション コントロールバー … 46 ナビ設定 264
5	到着予想渋滞考慮 273 到着予想速度設定 274	は
地図(交差点表示) ····· 73 地図色 ········· 266 地図データ更新 ······ 286 地図を拡大/縮小 ····· 48	盗難防止イルミ点滅… 284         盗難防止設定 287         登録アイコン文字表示         268	ハイウェイ検索 152 ハイウェイモード 80 ハイウェイモード自動切替
地図のスクロール50         地図の向き49         地図表示選択266	登録地情報・・・・・・・66 登録地点(データ編集) ・・・・・・316	
地図表示タイプ切替 (OPTIONボタン) 	登録地点編集 284 登録地の位置調整 160 登録地の音声案内変更	パレンタルレベル設定 229
地図表示の種類・・・・・・ 77         地図表示の変更・・・・・ 77         地点登録・・・・・・ 60		番組案内96 番号指定再生 (CD·MP3·WMA)
地点メニュー画面 66 地名入力検索 57 注意警戒情報 191	登録リスト検索······· 59 登録リスト編集··· 61, 160 道路名検索····· 153	<ul><li>238</li><li>番号指定再生(iPod)</li><li>258</li></ul>
駐車場ニアピン 149	時計画面表示40	販売店情報 196

ひ ビーコンVICS情報 … 189 左地図角度調整 272 左地図設定 271	マルチメーター表示… 267 マルチメーター表示 (OPTIONボタン) 289	文字パネル······· 120 モニターサイズ切り替え ······ 225 最寄りの入り口······ 154
表示先周辺検索 (TV·雑誌) ······· 145 表示先周辺検索 (周辺検索) ······ 149 昼画面······ 293	み 右地図角度調整 272 右地図設定 271 ミュージックキャッチャー 109,241	<ul><li>誘導画面の種類・・・・273</li><li>誘導情報・・・・182</li><li>誘導設定・・・・273</li><li>郵便番号検索・・・156</li><li>有料優先・・・・167</li></ul>
フォルダリスト (MP3・WMA) … 237 複数計算 168 ブライト 294	が メディアの出し入れ 86 メニュー言語 226 メモリーカード内の	よ 夜画面······· 293
プリセットチャンネル (テレビ) 210 プリセットチャンネル (ラジオ) 202 フルセグ (12セグ)	登録地編集··········· 317 メンテナンス情報····· 194	<b>う</b> ラジオ······· 89, 201 ランダム再生 (CD・MP3・WMA)
ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	目的地解除・・・・・・・ 178         目的地検索・・・・・・ 55, 140         目的地自宅設定 (OPTIONボタン)         ・・・・・・・ 289         日的地周辺検索	<ul><li>39</li><li>ランダム再生 (Mキャッチャー)</li><li>シンドマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
方位マーク・・・・・・・・・49 放送局の登録(テレビ) ・・・・・・・・・・211 放送局の登録(ラジオ) ・・・・・・・・・203	目的地周辺検索 (TV・雑誌) 145 目的地周辺検索 (周辺検索) 149 目的地周辺検索 (ハイウェイ) 155	(VICS情報) ······ 137 ランドマークの表示··· 269
放送局名の編集・・・・・ 204 方面看板表示・・・・ 273 本体ブザー音・・・・ 281	目的地表示       181         目的地ボタン       24         目的地メニュー       141         文字種類の切り替え…       122         文字情報       188, 191         文字情報表示       277         文字の入力       120	リストから再生 (CD・MP3・WMA) 237 リストから再生 (DVD-VR)220 リストから再生 (iPod)258

### 索引

リストから再生 (Mキャッチャー)	れ	ETCレーン図 82 ETC割り勘 200
245	レーン表示 273	ETC割込み時間 282
リストの絞り込み 125		
リストのスクロール… 124	3	F
リストの選択/解除… 129		
リストの操作 124	録音 ]]]	FM VICS情報 ······· 185
リストのタブ切り替え ······124	録音設定243	
リストの並べ替え 130		G
リストの表示方法 131	わ	
リピート再生		GPS測位状態44
(CD·MP3·WMA)	ワンセグ 208	
239	Λ	
リピート再生(DVD)	Α	iPod 115, 255
221	AV画面での割込み … 273	iPodビデオ … 115, 255
リピート再生(iPod)	AVコントロールバー … 47	
260	AV操作丰一 ········45, 47	
リピート再生 (Mキャッチャー)	AVボタン 33	
······ 247		LOUDNESS 290
リモコン 302	C	
リヤビューカメラ 309		M
履歴検索 153	CD 103, 231	
	CD-TEXTの優先表示	MP3 103, 231
る	240	MYコース検索 158
		MYスポット (データ編集) 322
ルート············ 65, 166	D	MYスポット検索 158
ルート案内 65	DVD-VR 97, 217	WIXWY IXW IOO
ルート案内中の案内表示 71	DVD-VR 97, 217 DVDビデオ 97, 217	N
ルート案内中の音声案内	07,217	
68	Е	NAVI操作キー 44, 46
ルート案内中の地図画面	_	
69	ETC警告表示 198	0
ルート確認 179	ETC情報 197	
ルートサイド検索 151	ETC設定 281	OPTIONボタン 289
ルート編集 173	ETC予告案内 198	
	ETC料金案内 ······· 198	
	ETC履歴 199	

Q	W
QRJ-ド 164	WMA ····· 103, 231
S	数字
SA/PA図 81 SA/PA図のマーク … 136 SDD情報 193 SDカード 311 SDカード地点検索 … 157	3D地図78 3Dマップ星座表示 … 267
T	
TAG情報の優先表示 	
U	
USBメモリー 251	
V	
VICSアイコン情報表示          277         VICS情報画面       52         VICS情報更新の通知       277         VICS設定       277         VICS表示項目選択       279         VICS割込み時間       280         VIEWキー       77         VIEW設定       271         VIEW報告       296	

VTR接続設定 ……… 308